


SOKLISÖLM

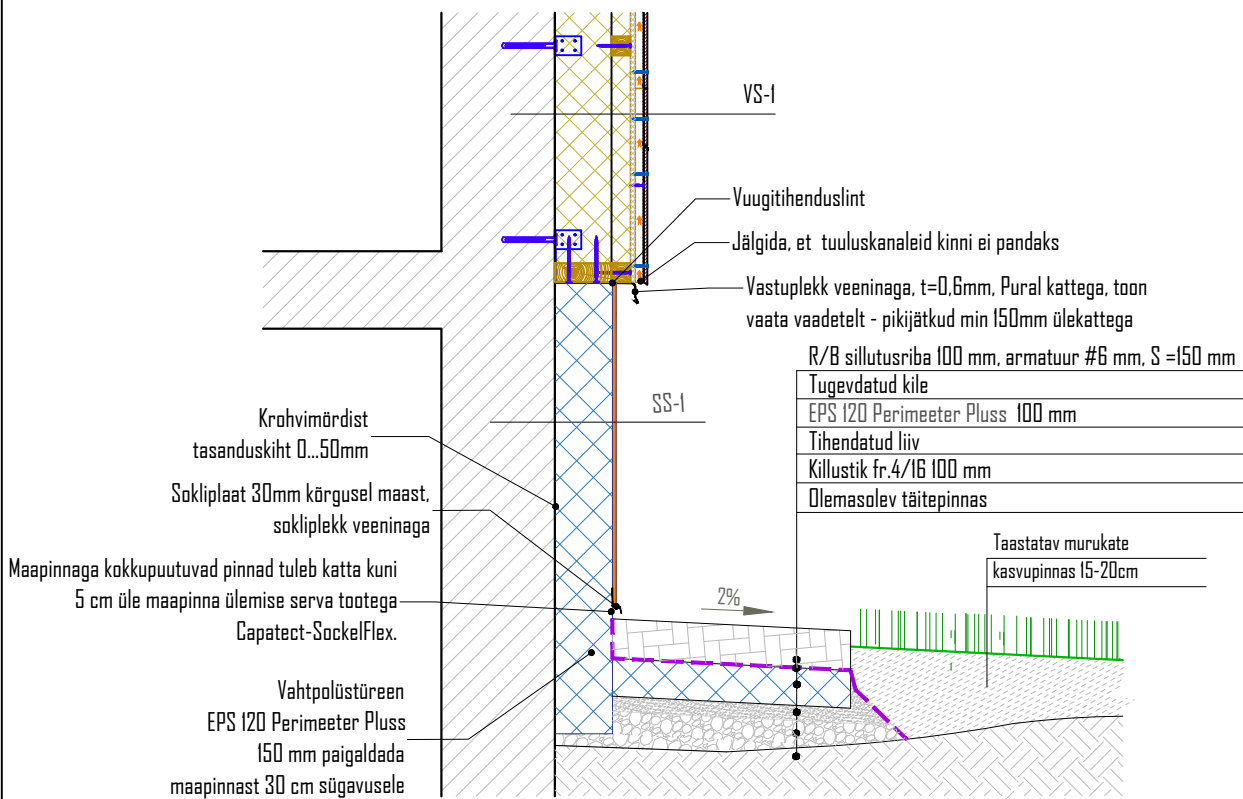

MÄRKUSED:

1. Sein puhastada olemasolevast krohvist.
2. Soklist min 2m kõrguseni peab soojustus vastama A klassi tulekindlusele (mineraalvillsoojustus)
3. EPS plaadi liimsegu kanda plaadi tagaküljele triip-punkt-meetodil (ümberringi mööda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurst liimilaiku). Pealekantava liimsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinnale omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind moodustaks vähemalt 40%.
4. Soojustusplaatide tüübeldamist alustada peale 48h möödumist plaatide liimimisest.