


# KINNISTU VEETORUSTIKU PAIGALDUSKEEM. TÜHJENDUSEGA MAAKRAANI KASUTAMINE (LUBATUD AINULT SUVISE VEEKASUTUSE KORRAL)

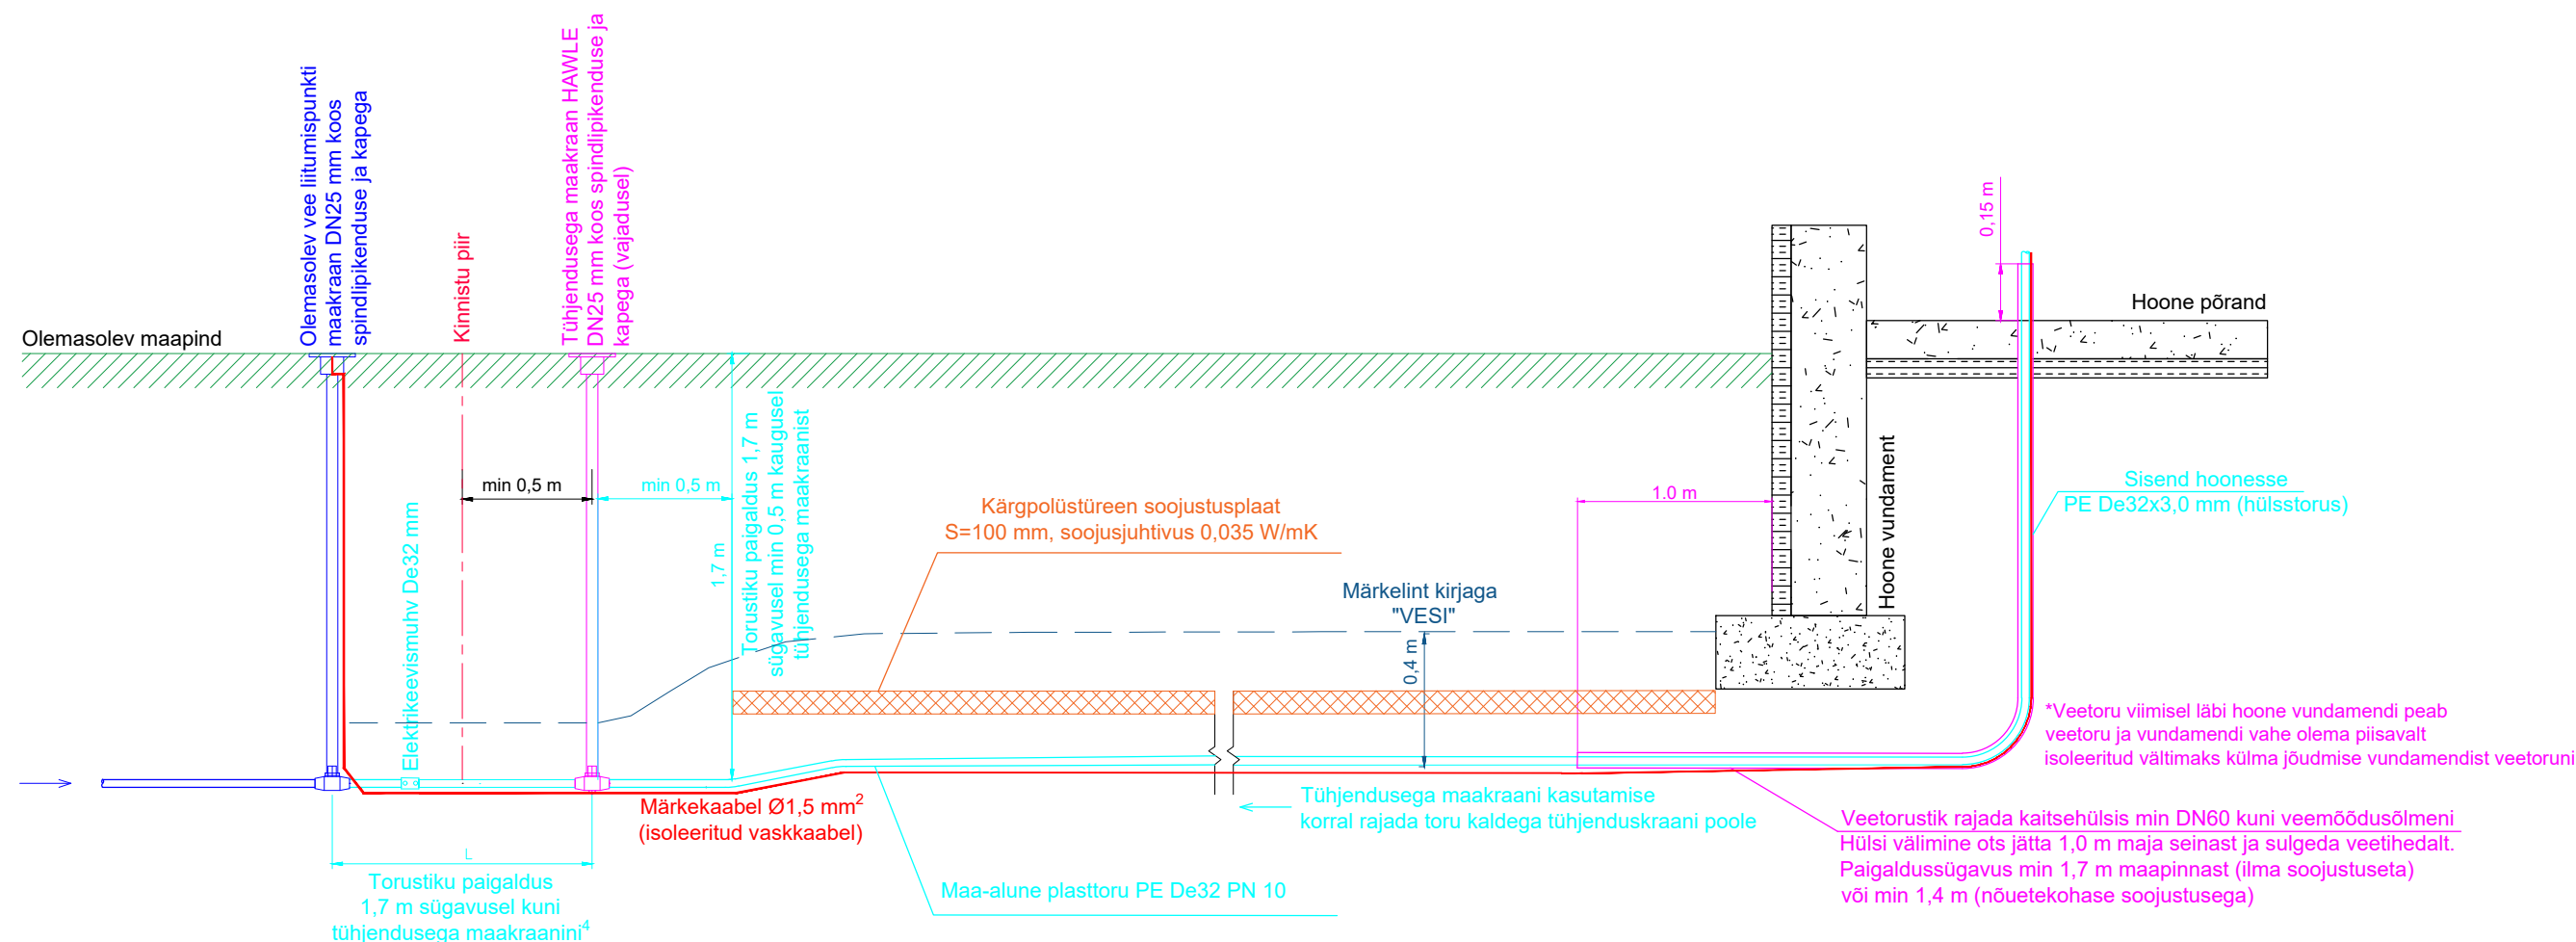

	AS Lahevesi vastutusala
	Kliendi vastutusala

## Märkused:

- Soojustusplaadi paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaatide ümber. Vaata ka joonist „KINNISTUTORUSTIKU SOOJUSTUSE PAIGALDUSKEEMID“.
- Tühjendusega maakraani paigalduskoha valikul arvestada kinnistu vertikaalplaneeringuga, et tagada veetorustiku tühjenemine.
- Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 1,5mm<sup>2</sup> ristlõikega pinnasesse paigaldamiseks sobiv isoleeritud vaskaabel. Pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad. Märkekaabli otsad tuua veemöödusõlme ja tänaval liitumispunkti maakraani kape alla. Veetoru kohale 0,4 m kõrgusele paigaldada sinine märkelint kirjaga "VESI".
- Tühjendusega maakraani asukoht peab olema valitud nii, et hoone poolne veetorustik oleks isetühjenev.



AQUARE OÜ  
Reg.nr. 14785938  
Mustamäe tee 6b  
Tallinn, Harjumaa  
Tel +372 666 1939  
aquare@square.ee

Koostas:

Marko Raid

Joonise nimetus:

Kinnistu veetorustiku paigaldusskeem. Tühjendusega maakraani kasutamine.

Joonise koostamise kuupäev:

10.05.2021