



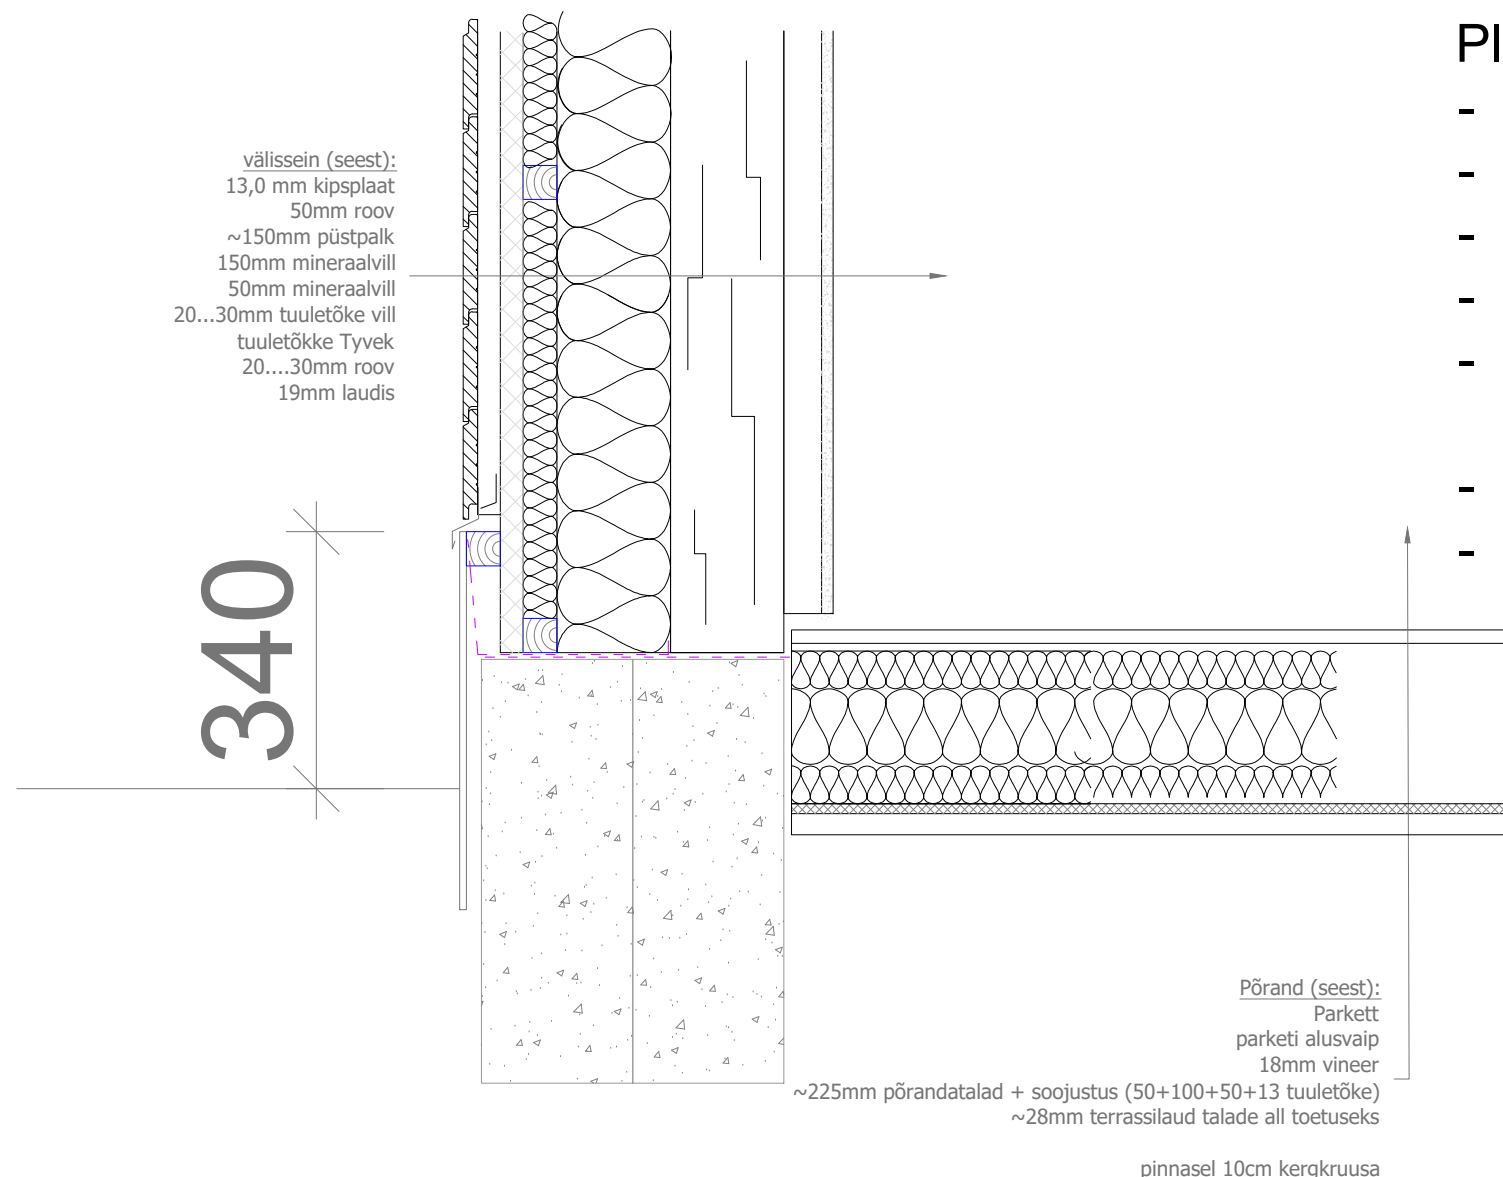

Plaan põrand

- pinnasele 10...15cm kergkruusa
- puittalad 50x225, nende alla immut. terrassilaud.
- Talad kinnitada talakingadega vund. külge
- Lisada mont. lint tuuletõkke toetuseks
- 13mm tuuletõkke toetatud terrassilauale ja mont. lindile, vahed täita mont. vahuga.
- talade vahele soojustus
- katta 18mm vineeriga

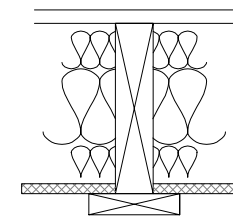

Plaan sein

- Palgi vahed täita mont. vahuga
- 50x150 prussid (paigaldada nurgikutega)+150soojustus
- lisada ristkarkass 50x50+ soojustus
- lisada tuuletõkke plaat 30mm
- lisada Tyvek (tuuletõkke paber) ja teipida
- lisada vert roov 20...30mm (alla äärde hiiretõke)
- laudise paigaldus
- sokklisse lisada metall roov ja 9mm tsement plaat (lisada metallvõrk vundamendi ja soklipseki vahele)

	Töö nimetus:			elamu		Mõõt:
						1:10
Koostas:				Objekti nimetus:		
				Tartu linn, 7...		
				Joonise nimetus:		
				Sõlm (lahendus)		
				Ver. 1	Tähis:	
				Kuupäev:	PP.....	
				26.05.2021		