
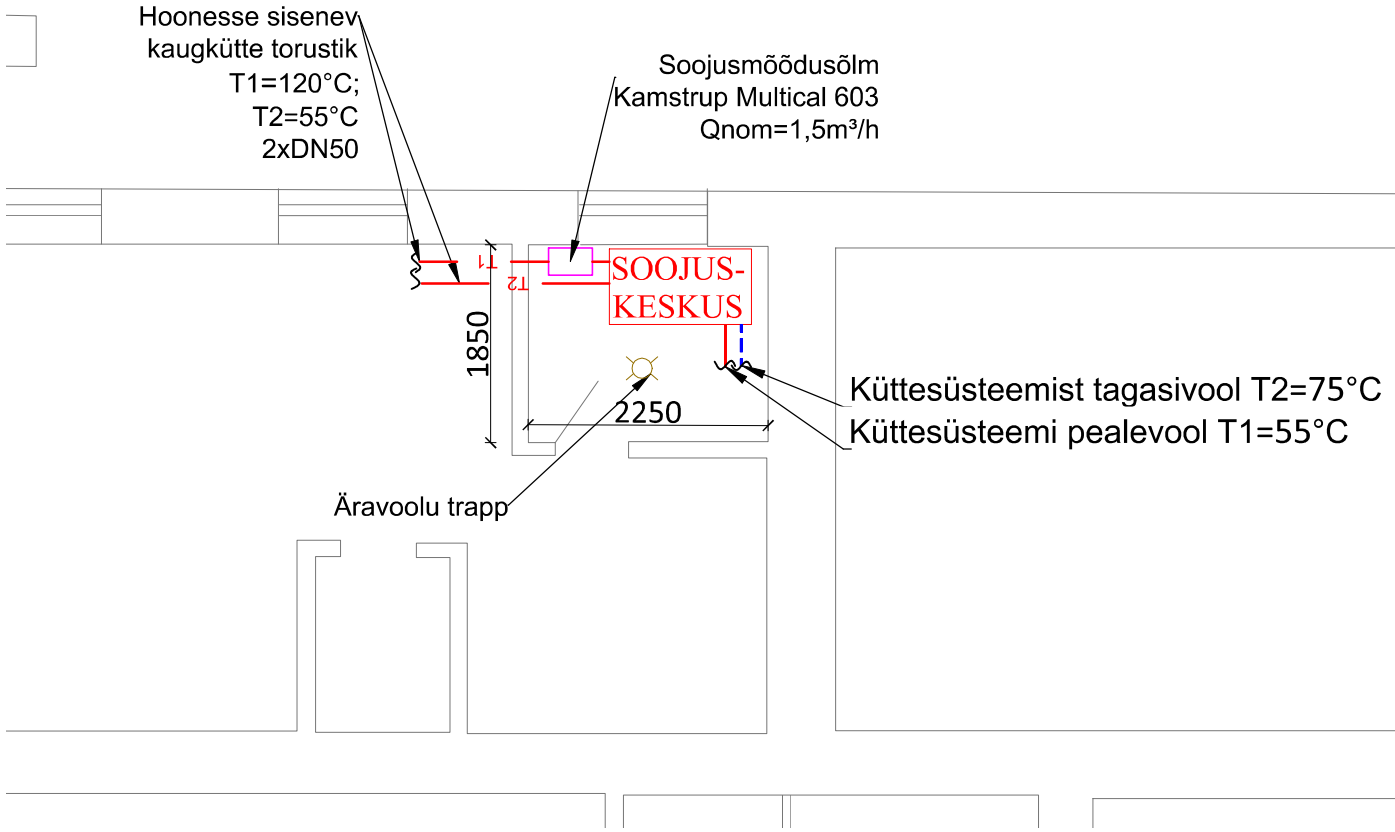


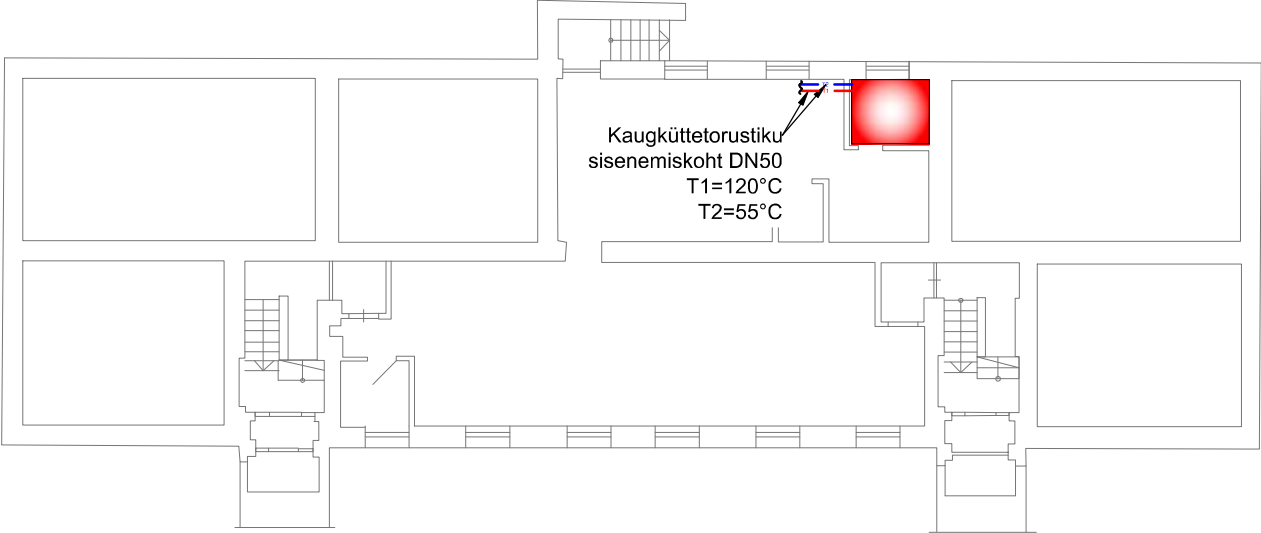

MÄRKUSED:
1. Väline temperatuuriandur paigaldada hoone põhjafassaadile
2. Kuna soojussõlme ruum on võrdlemisi väike, siis seadmete paigutamine nõuab võimalikult kompaktni lahendust. Soojuskeskuse teenindamiseks on vajalik tagada ka minimaalne teenindusruum.