


VT. AS TALLINNA VESI TÜÜPSKEEM
VEEMÕÖDUSÕLMEDELE

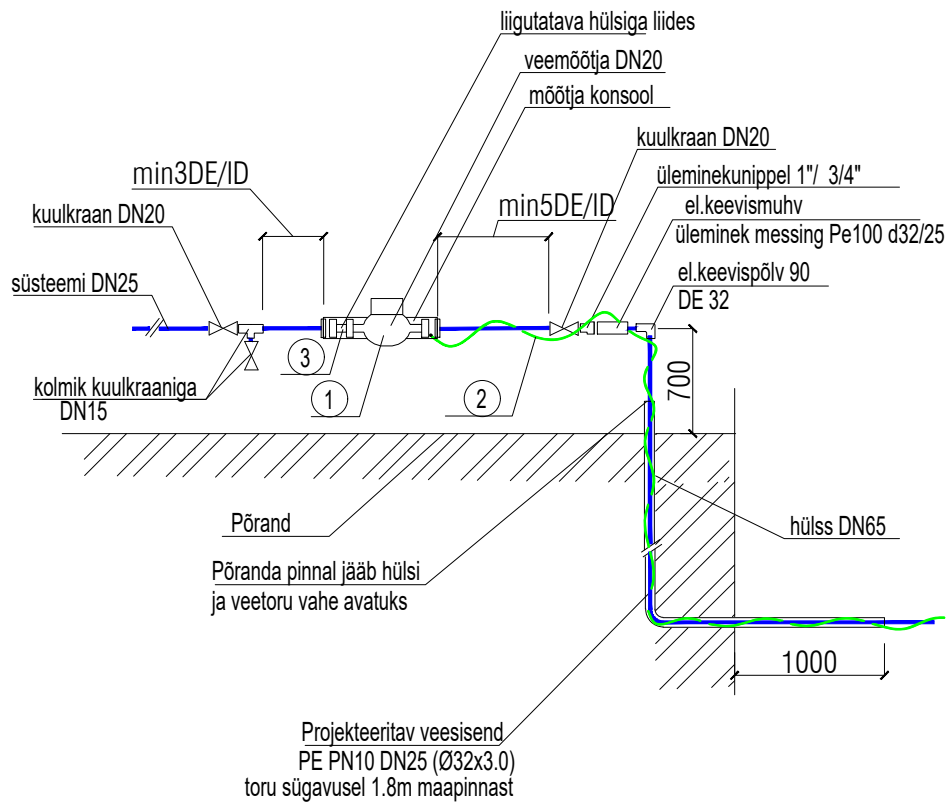

Märkused:

1. Veearvesti ① DN20 ($Q=2.5\text{m}^3/\text{h}$) konsoolil (maandada).
2. Hülsi ots hoonest väljaspool sulgeda veetihedalt.
3. Hülss tuua 1m kaugusele vundamenist.
4. Vaskkiudkaabel ② $2,5\text{mm}^2$ toru asukoha määramiseks siibri kapest kuni veearvesti konsoolini. Kaabel kinnitada konsooli külge.
5. Liigutatava hülsiga liides ③ paigaldada veearvestist sisevõrgu poole.