


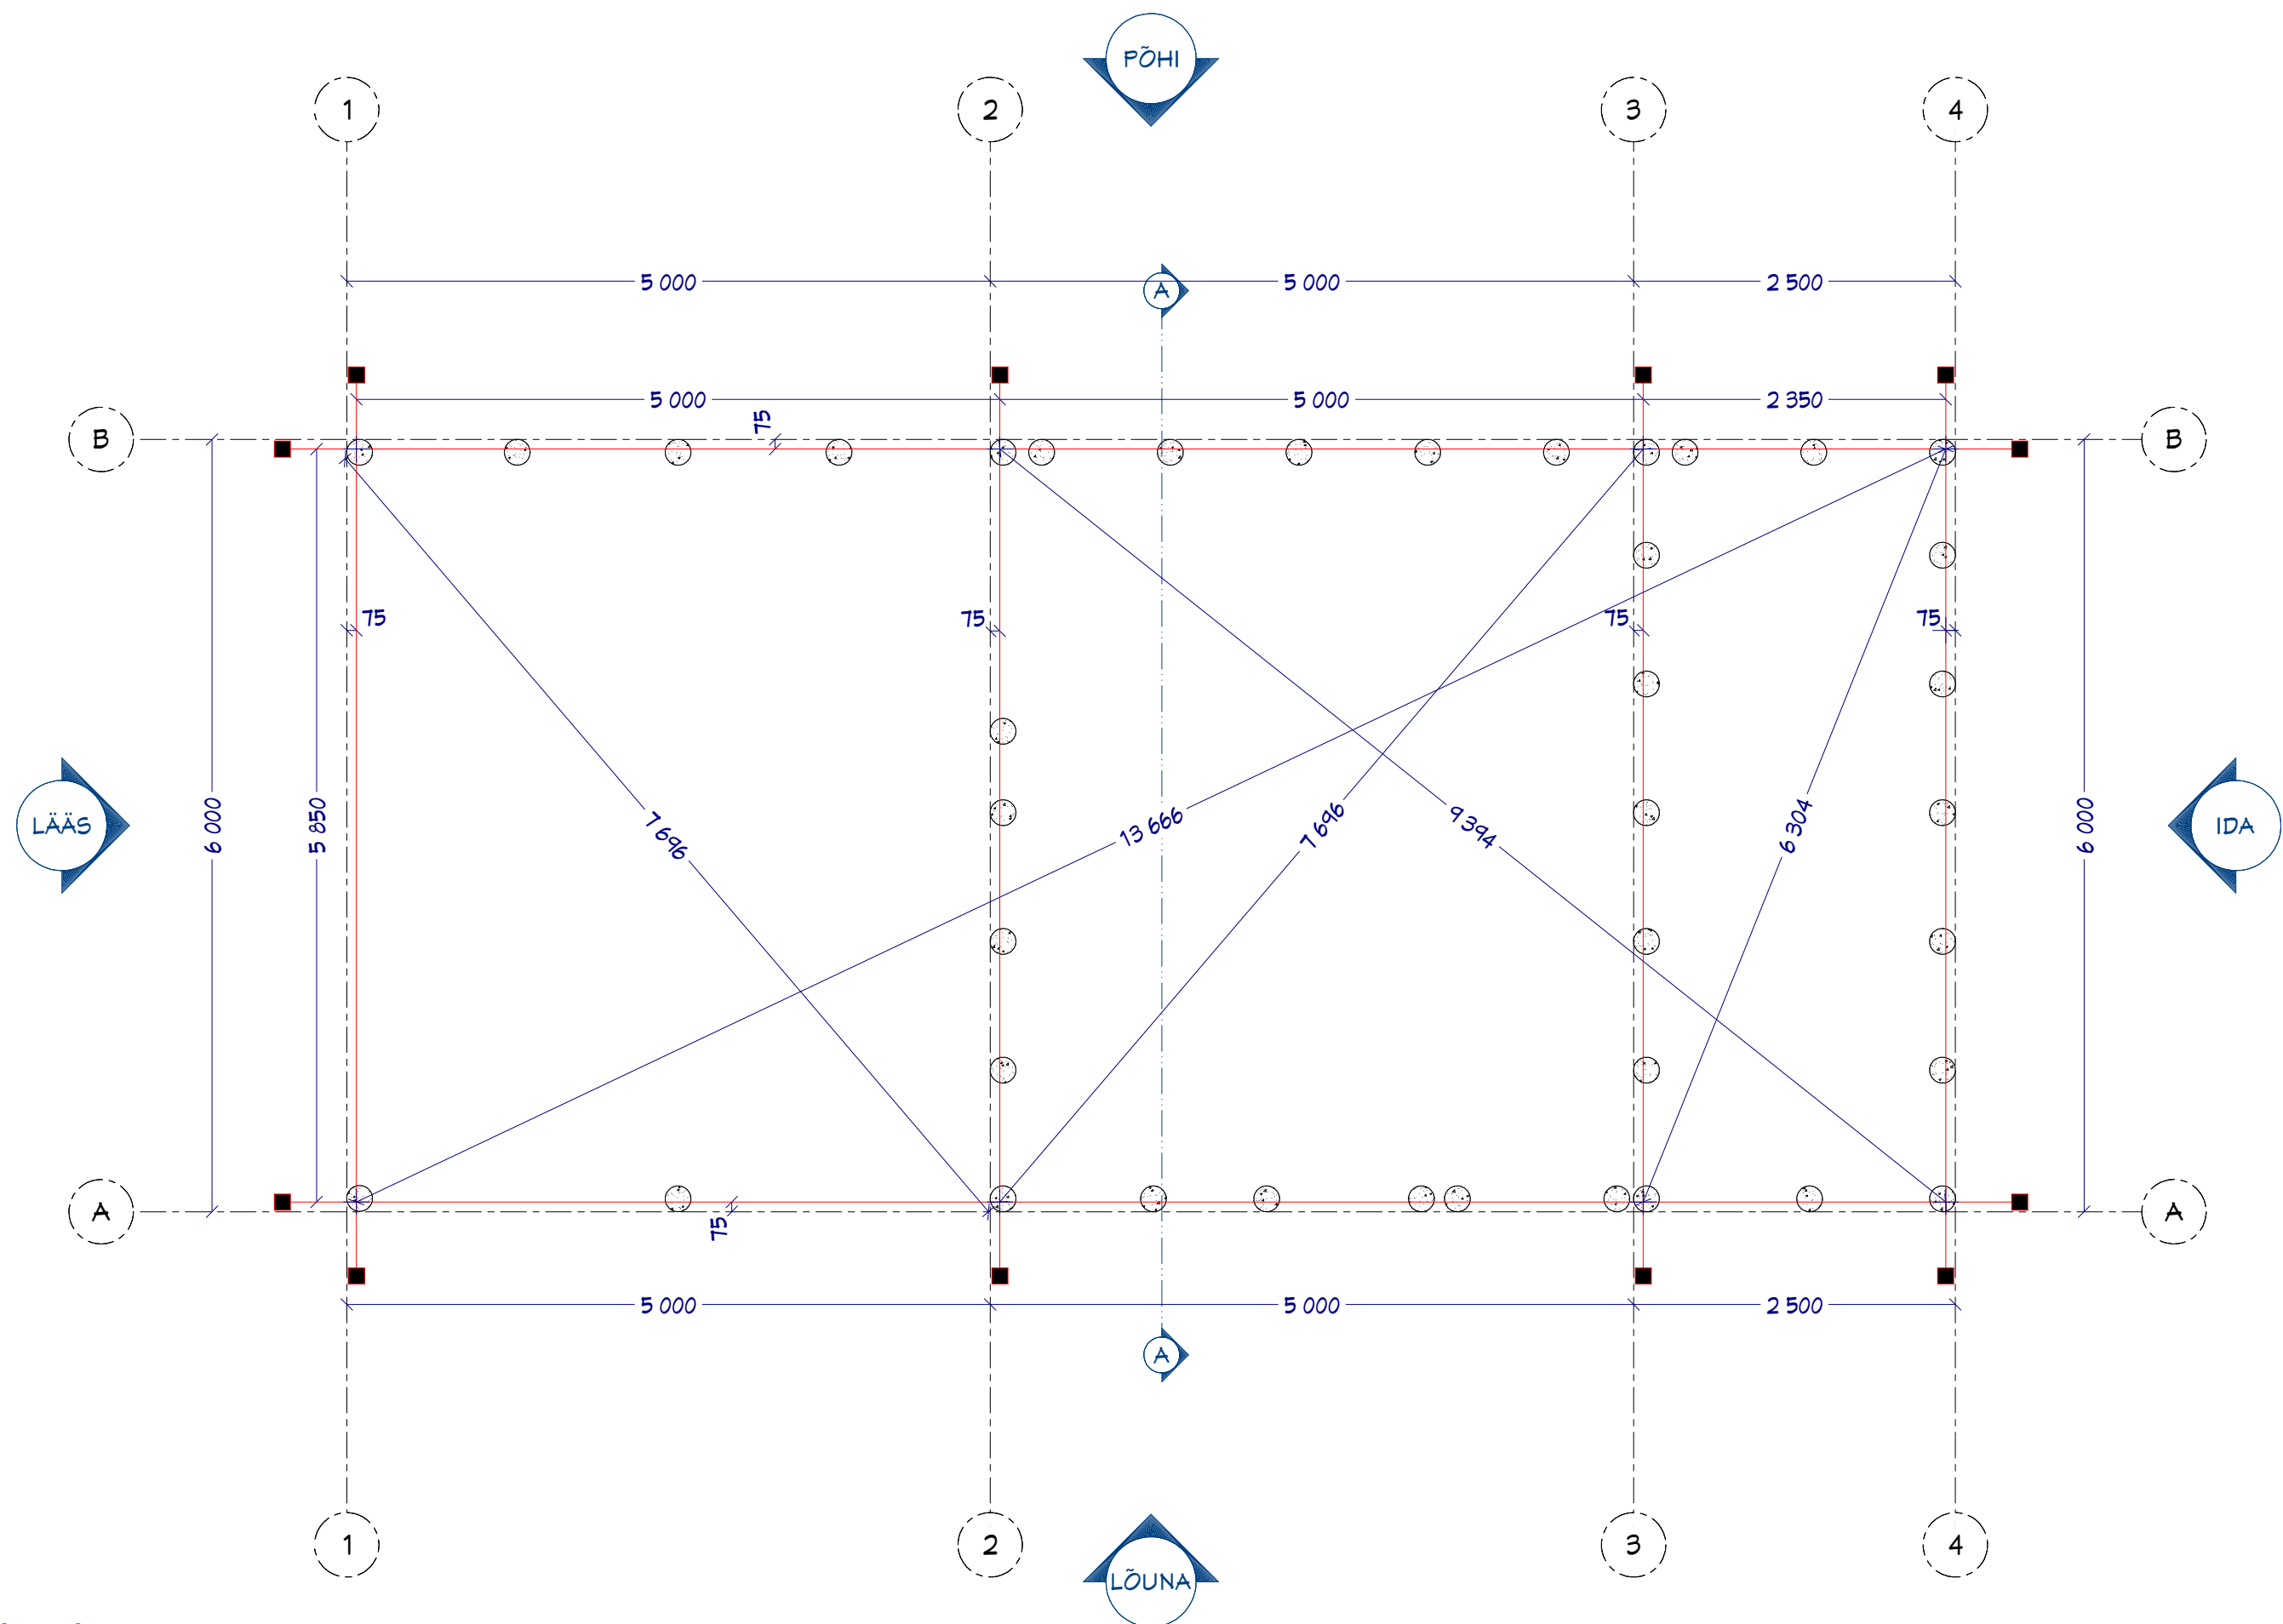

Märkused:

1. Täpne vundamendi tüüp ja sügavus lahendada järgmiste projekti staadiumitega või valida vastavalt aluspinnase kandevõimele. Arvestada hoonest tekkivaid koormusi, pinnase külmumispiiri ja välisseina puitkarkassi sammu (postvundamendi puhul).
2. Punased jooned tähistavad 150 mm puitkarkassi tsentreid.