


KINNISTUTORUSTIKU SOOJUSTUSE PAIGALDUSKEEMID

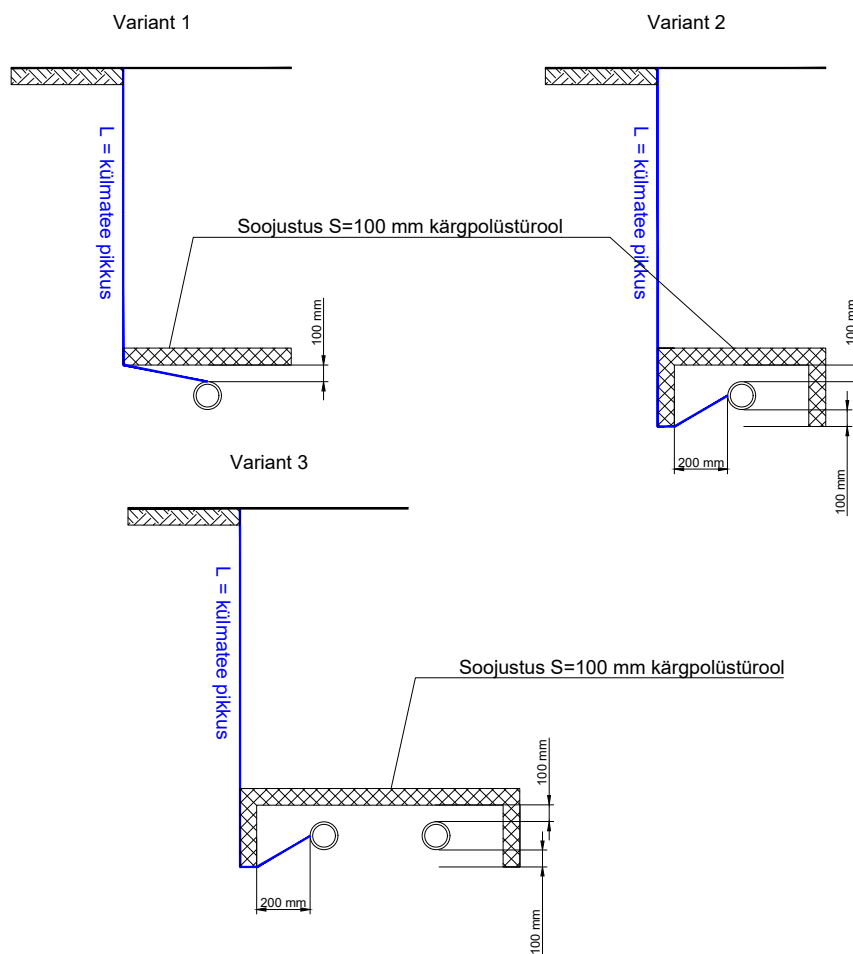

- 1) Soojustuse paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaatide ümber
- 2) Külmatee pikkus (L) survetorustiku puhul maapinnast $\geq 1,7$ m, kuid mitte vähem kui 1,4 m.
Vabavoolse torustiku puhul maapinnast toru peale $\geq 1,2$ m.
- 3) Soojustusena kasutada 100 mm paksust XPS kärgpolüstüreenplaati.
- 4) Küttekaablit ei tohi paigaldada torusse enne veemöödusõlme/veemöödukaevu.
- 5) Soojustusplaadi paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaadi ümber.



AQUARE OÜ
Reg.nr. 14785938
Mustamäe tee 6b
Tallinn, Harjumaa
Tel +372 666 1939
aquare@aquare.ee

Koostas:

Marko Raid

Joonise nimetus:

Kinnistutorustiku soojustuse paigaldusskeemid

Joonise koostamise kuupäev:

10.05.2021