


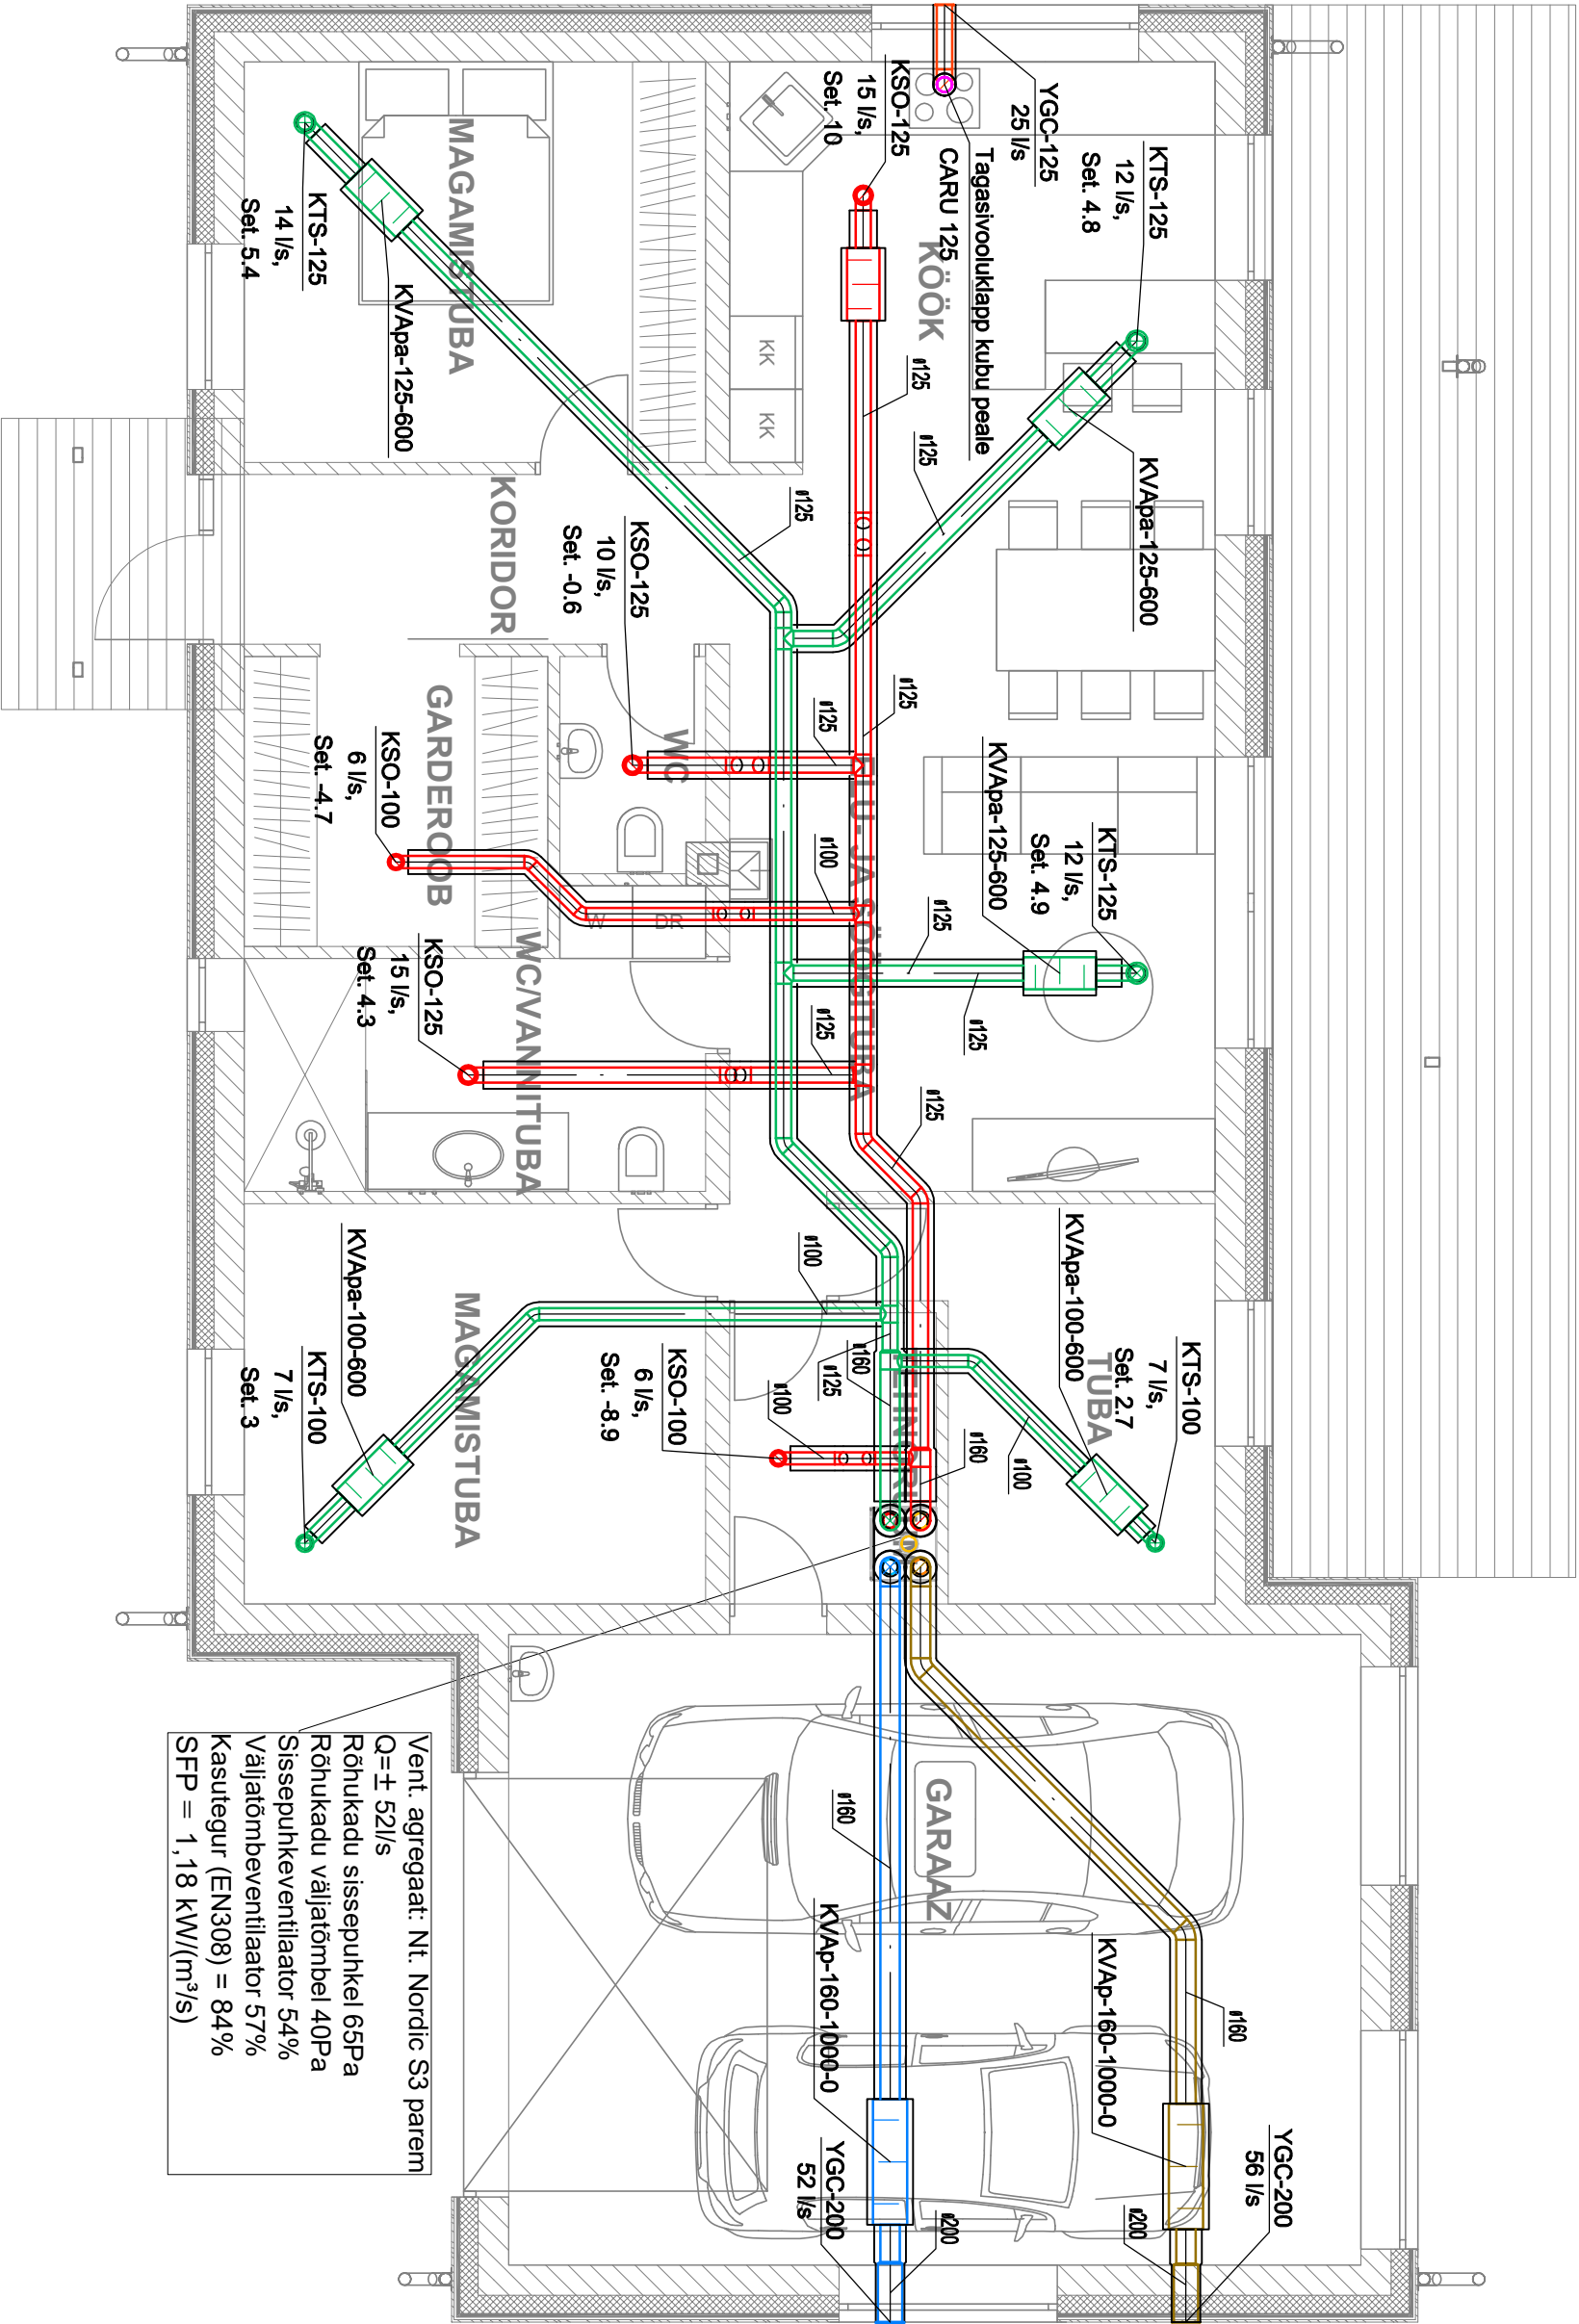

- Märkused:
1. Heitõhu ning värskeõhukanalid isoleerida klaasvilla vent. matiga CCR CR2 ALU2-50.
 2. Sissepuhke- ja väljatõmbekanalid isoleerida pööningul vent. matiga CCR CR2 ALU2-50 või katta min. 100mm lae soojustumaterjaliga.
 3. Köögikuhu heitõhutorustik isoleerida alumiiniumkattega 30mm kivivilla võrkmatiga.
 4. Värskeõhu- ja heitõh vent. kanalid sidustada painduvate ühenduskanalitega vent. seadmest lahti.
 4. Vent. seadme peal paigaldada sissepuhke- ja väljatõmbekanalitele Ø160mm Flexit 0,75m painduvad müra summutid, parema sumbuvise saavutamiseks tuleb summutid täispikkuses lahti lõmmata.

- sissepuhke
- väljatõmme
- õhuvõit
- heitõhk