


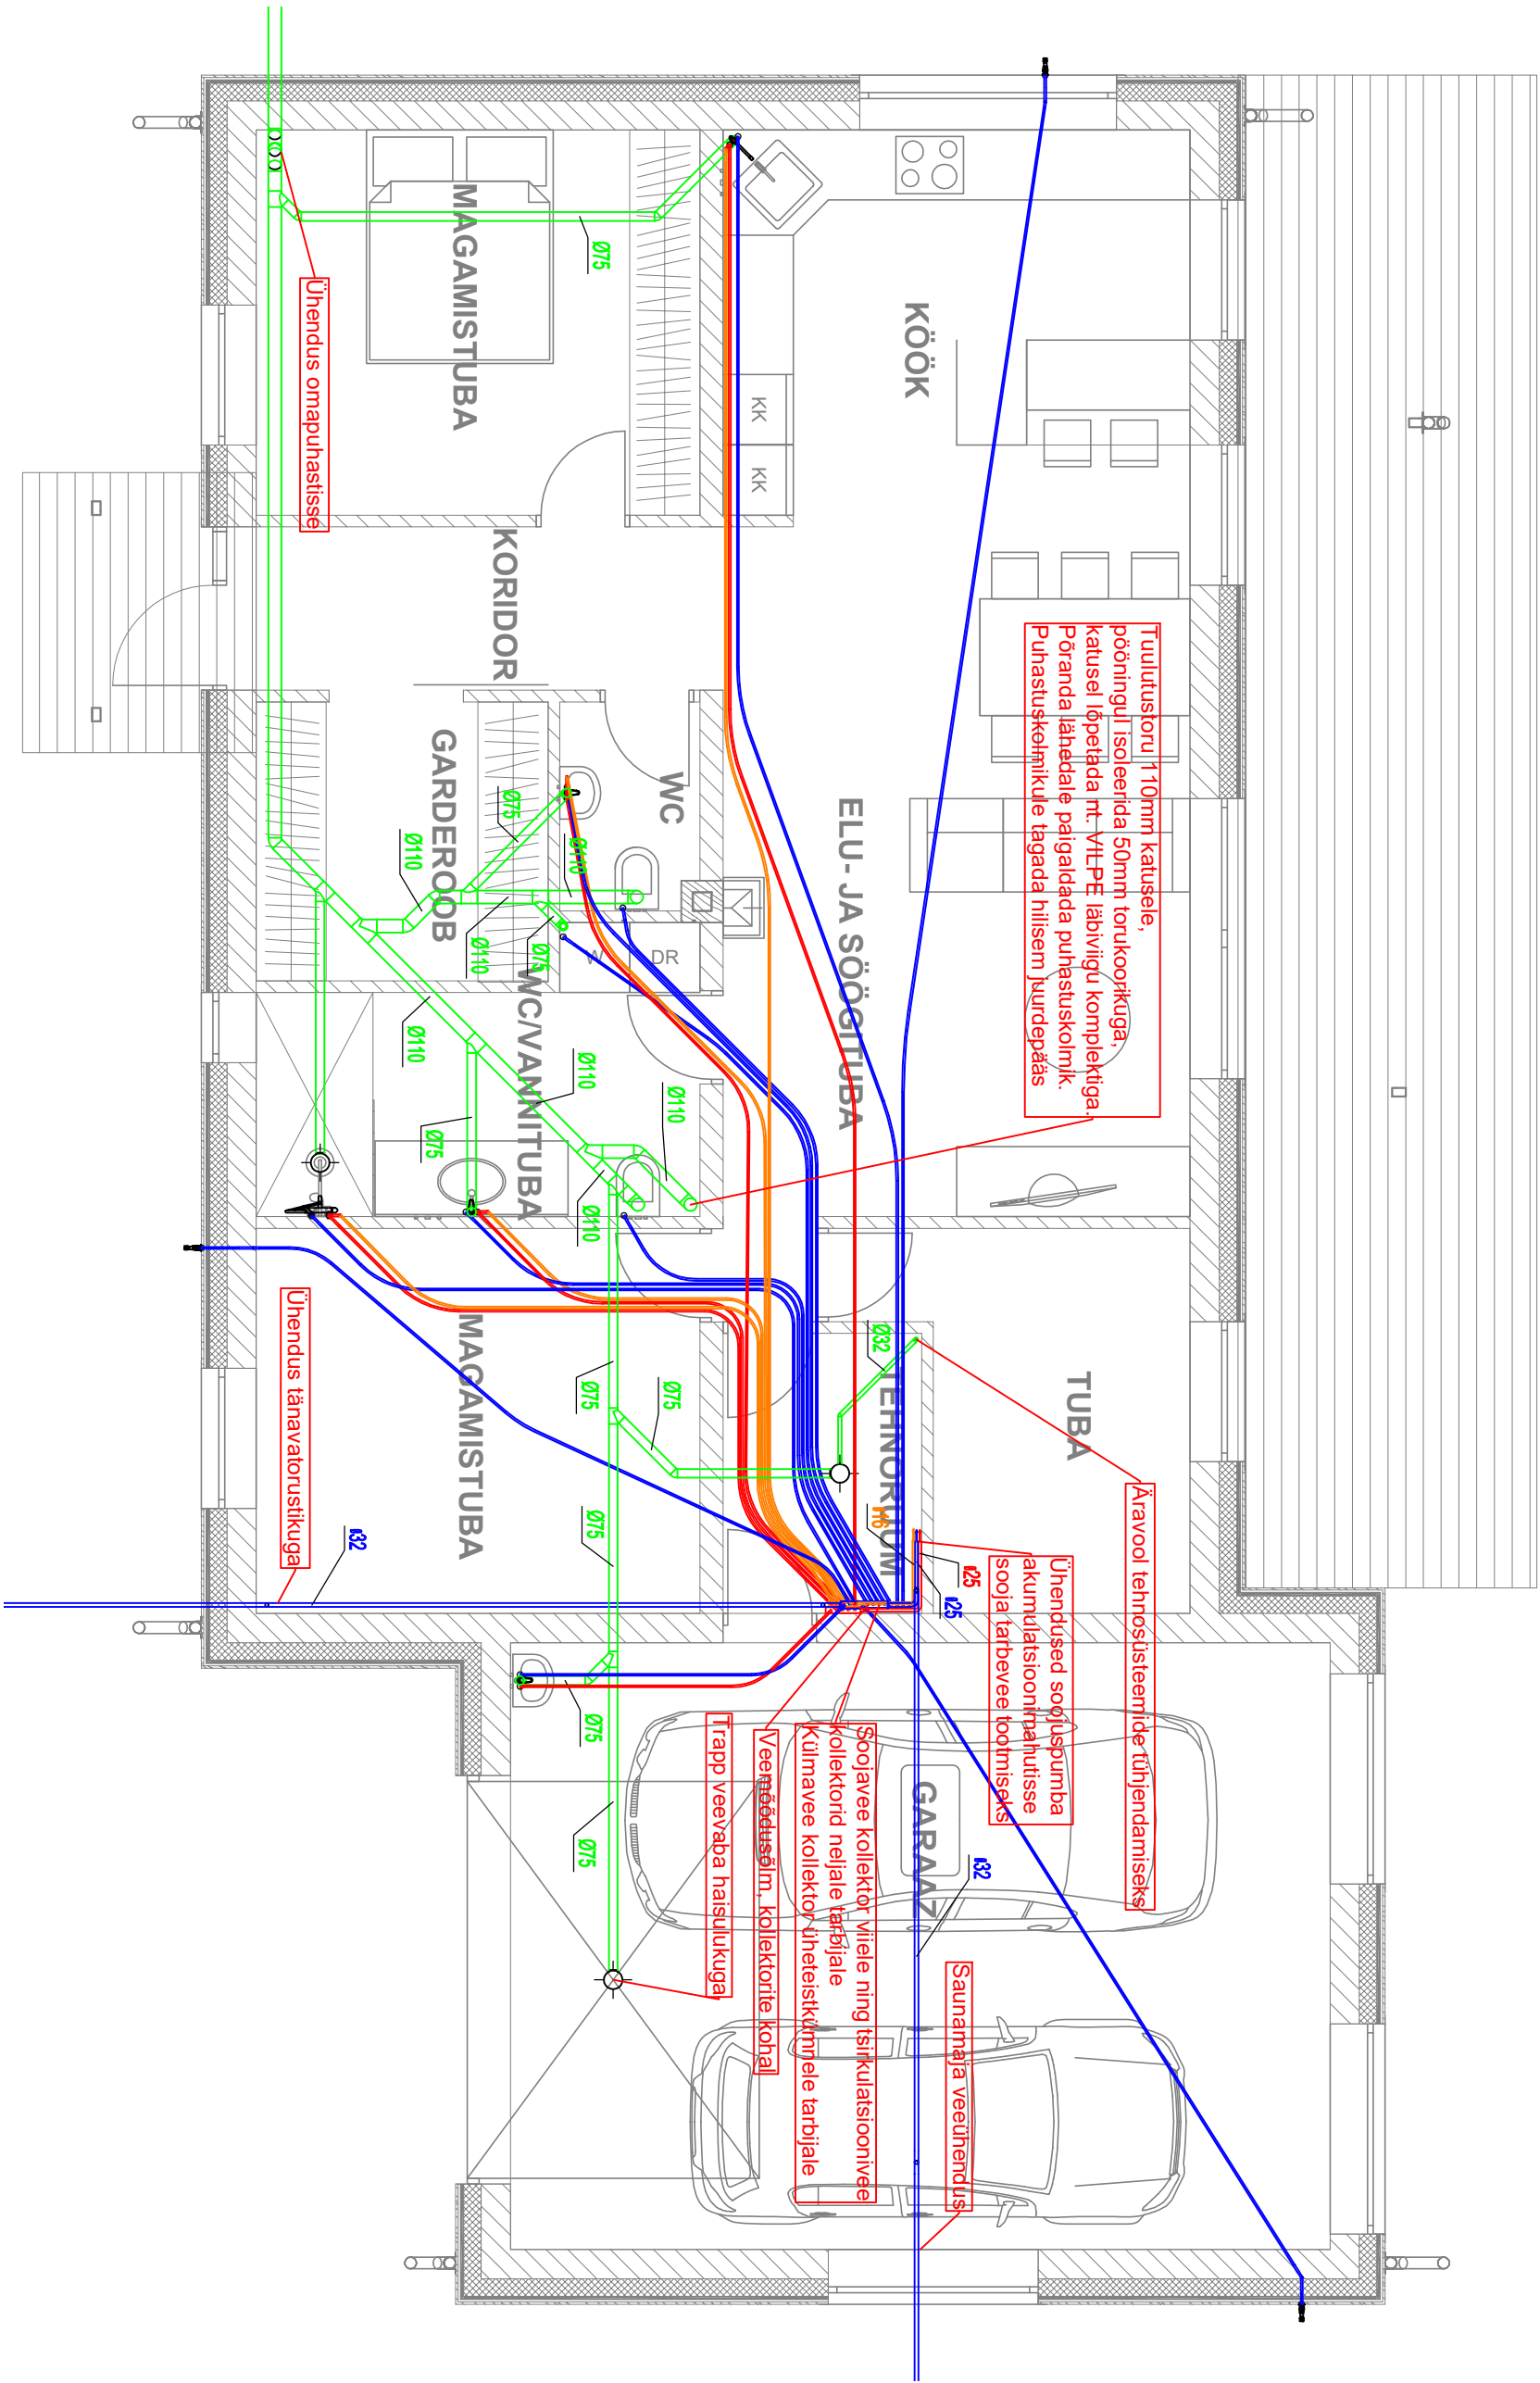

- Märkused:
1. Veeetarijate täpsed asukohad ja kõrgused seinas täpsustada vastavalt veeetarijate margile.
 2. Külmaveetorud paigaldada soojustukihni alla liivapadjale sisse.
 3. Soojavee- ning tsirkulatsioonitoru paigaldada soojustukihni sisse.
 4. Kanalisatsioonitorustiku lang põrandas 16 mm/m.
 5. Veeetarijate torud kollektorist segistiteni põrandakonstruktsionis Ø16mm.