


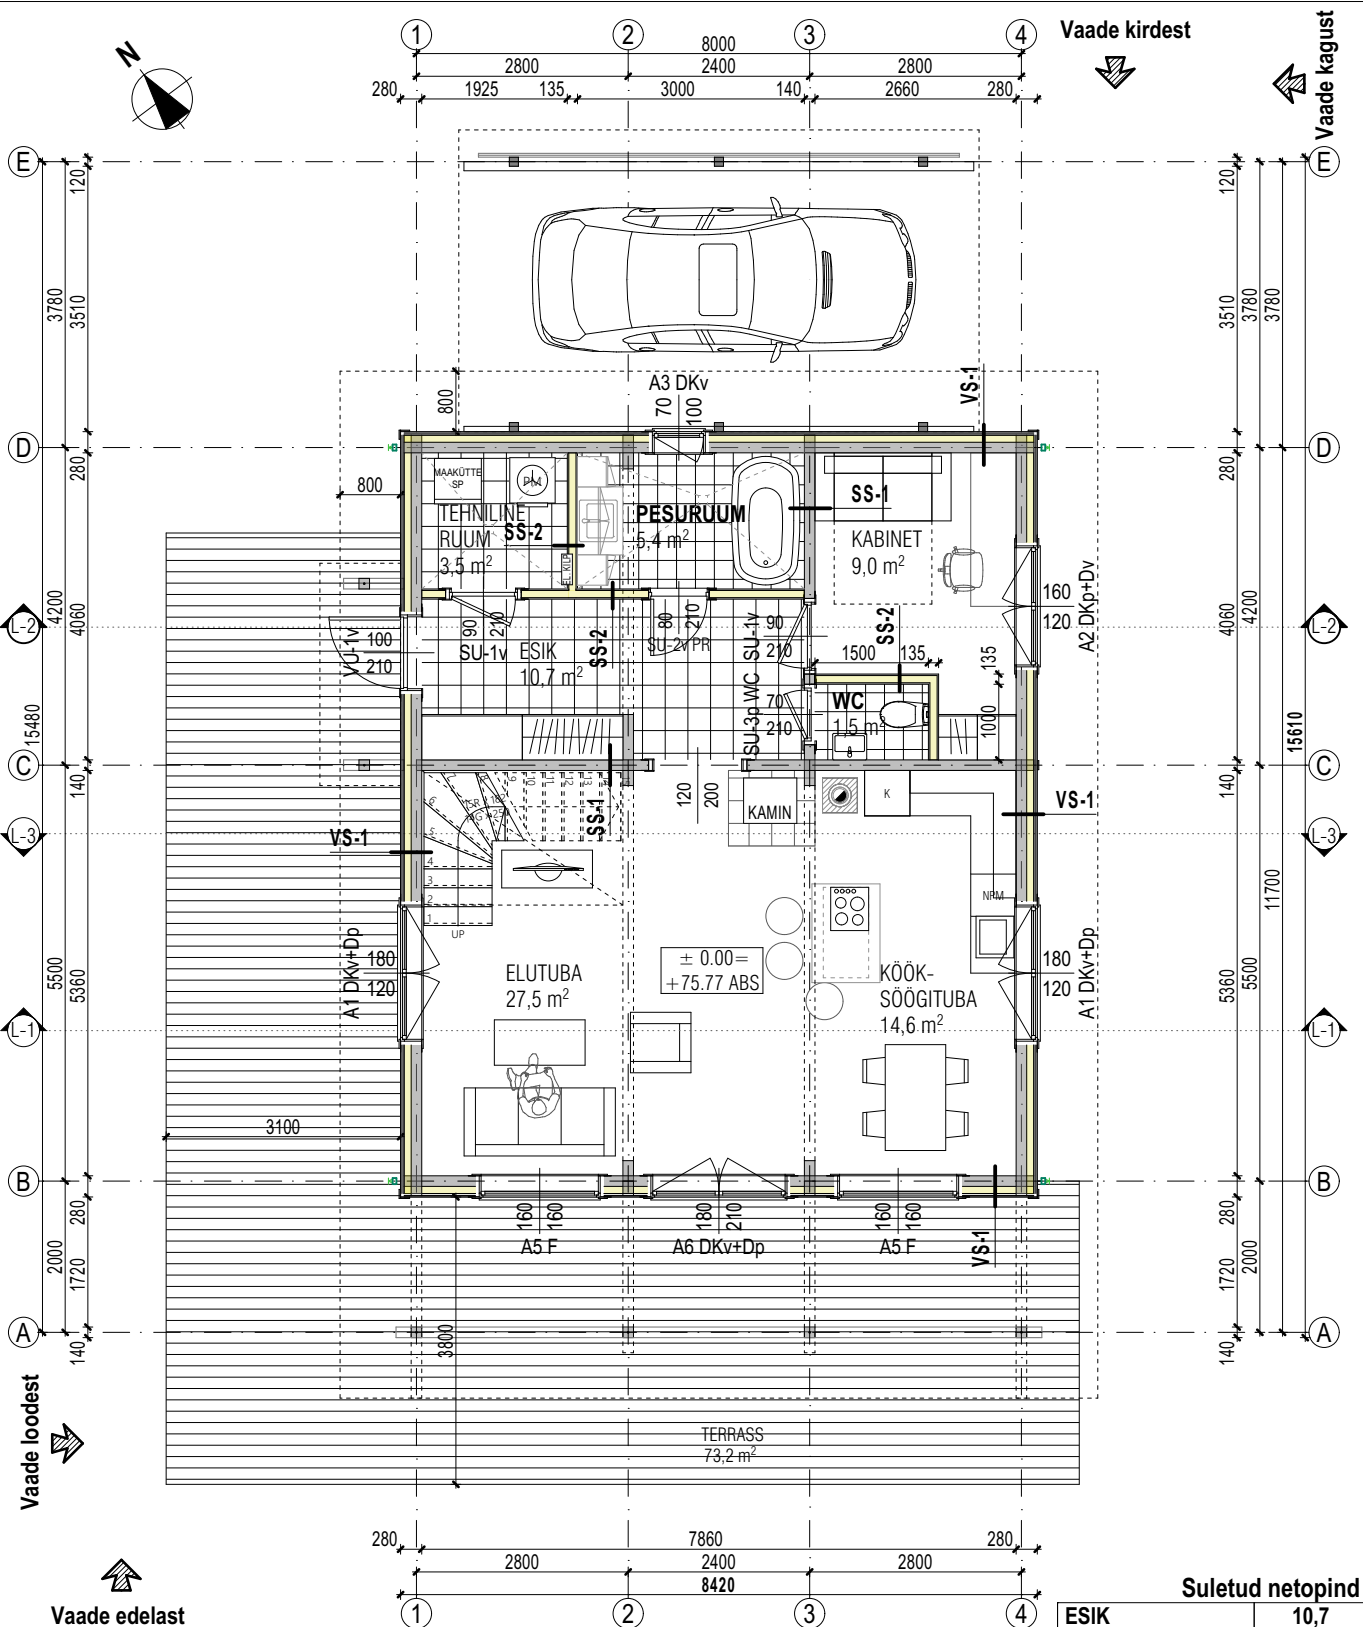

Märkused:

- Kõik mõõdud täpsustada kohapeal ning vajadusel korrigeerida vastavalt olukorrale.
- Enne avatäidete ja muude konstruktsioonide valmistamist kontrollida avade ja karkassi tegelikke mõõtmeid.
- Kõik puitpinnad ja kivipinnad tuleb eraldada hüdroisolatsiooniga.
- Hoone õhutiheduse saavutamiseks tuleb avatäidete paigaldamisel avatäite lengi ja seina vaheline soojustatud vuuk teipida. Muude tarindite liidete tihendamisel tuleb samuti kasutada mastiksit või teipe.
- Märgade ruumide valmispõranda kalle peab olema vähemalt 1:100 ja duši alal vähemalt 1:50 umbes 500 mm raadiuses põrandatrapist.
- Toodete ja materjalide paigaldamisel tuleb jälgida materjalide tootjate ja tarnijate paigaldusjuhiseid ja soovitusi.
- Absoluutsed kõrgused on antud EH2000 süsteemis.