



KINNISTU VABAVOOLSE TORUSTIKU
SOOJUSTAMINE

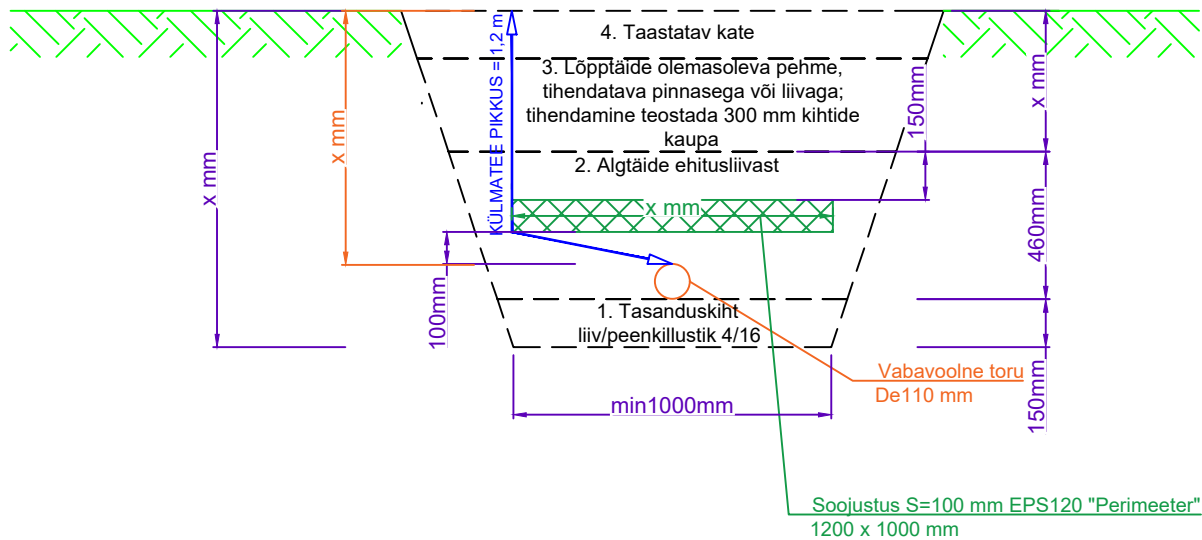

VEETORUSTIKU SOOJUSTAMINE

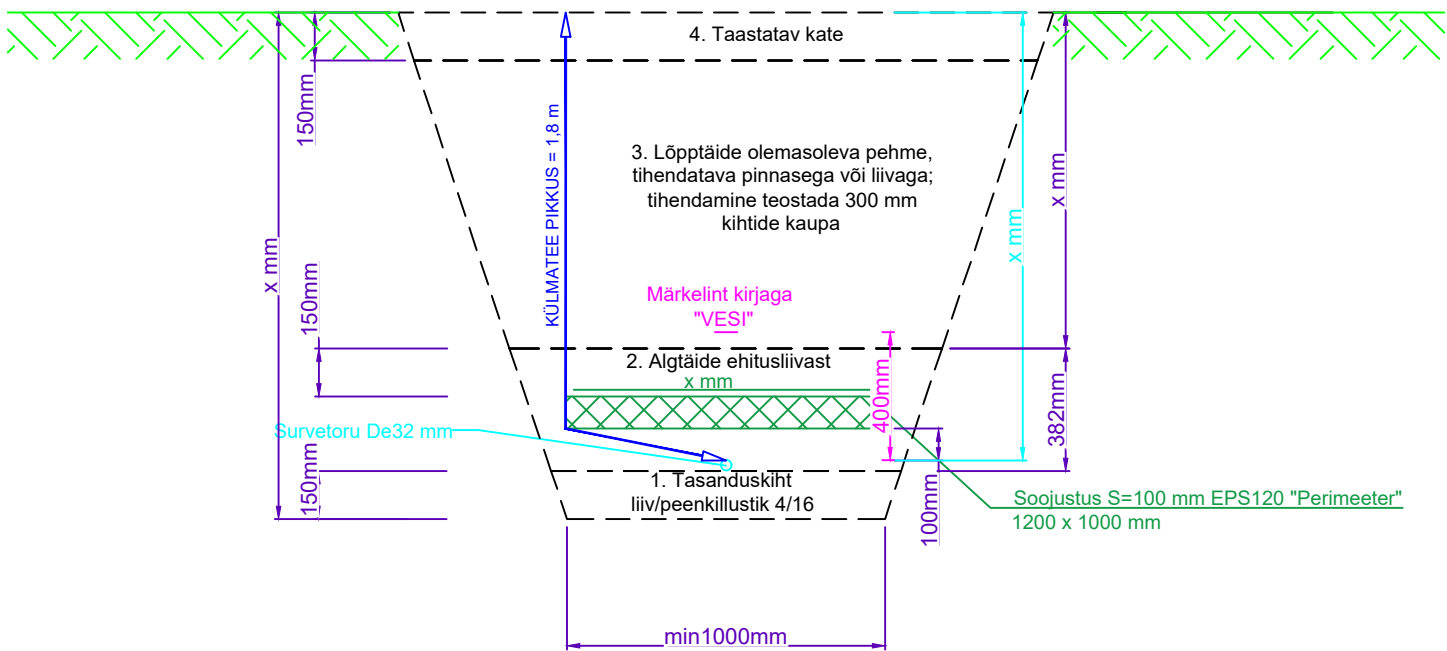

- Märkused:
- Soojustusplaadi paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaatide ümber.
 - Soojustusplaadina kasutada min 100 mm paksust EPS120 "Perimeeter" või samaväärne toode.
 - Tähisega x mõõt arvutada vastavalt konkreetse toru sügavusest