

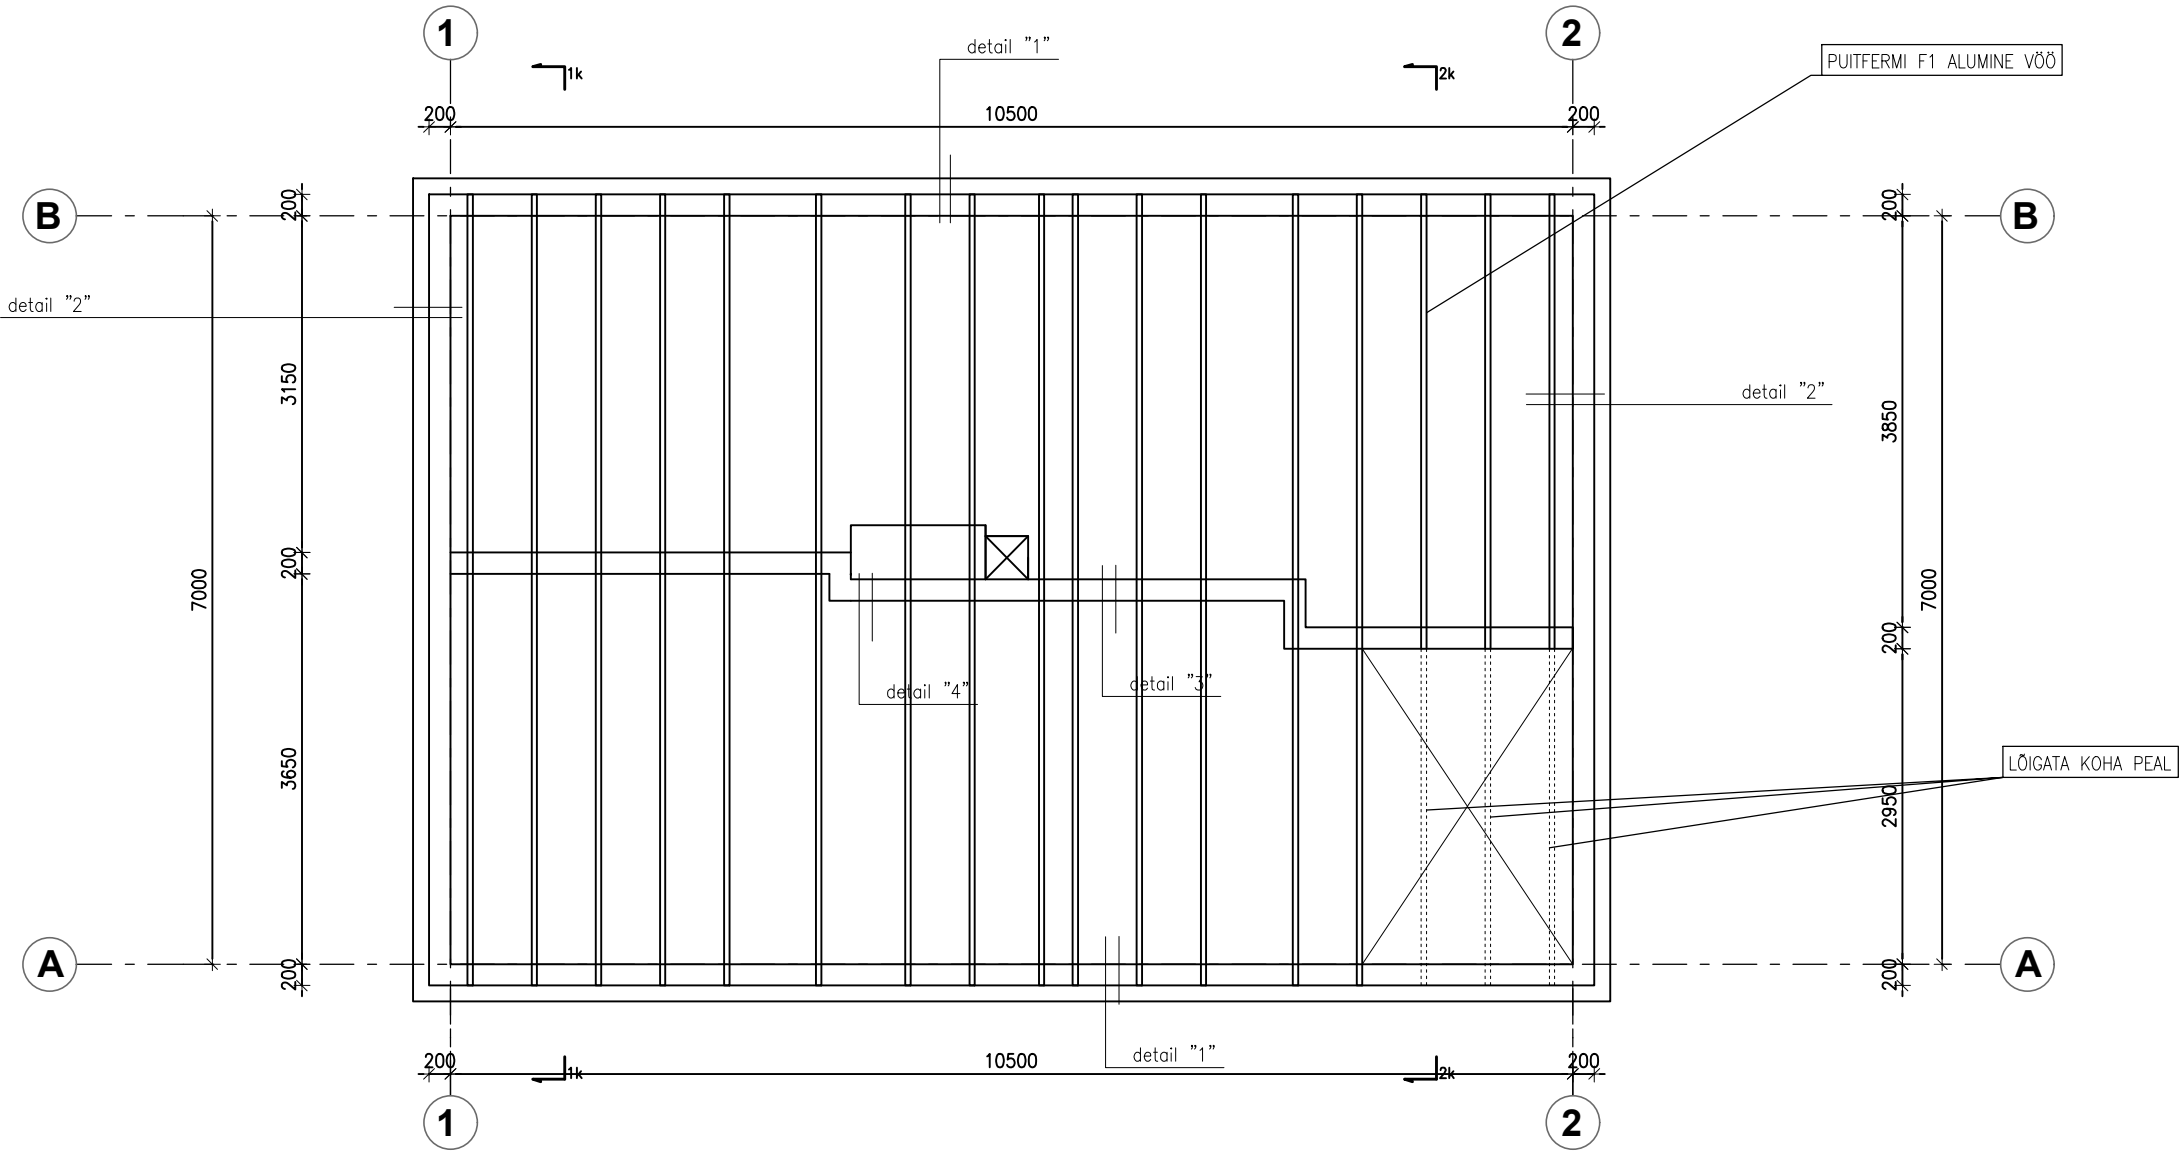
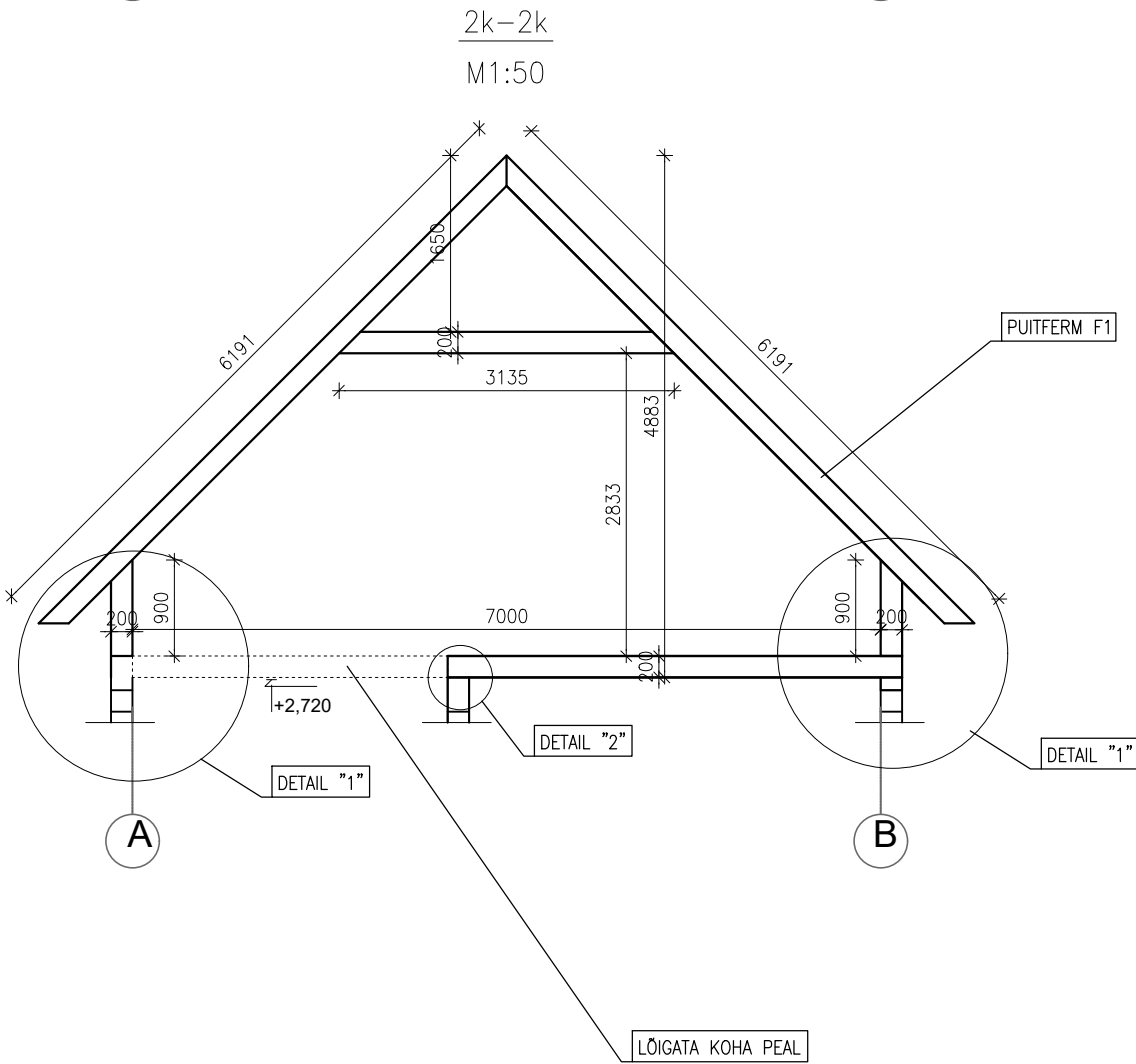


Puitfermide laotis (alumine vöö)

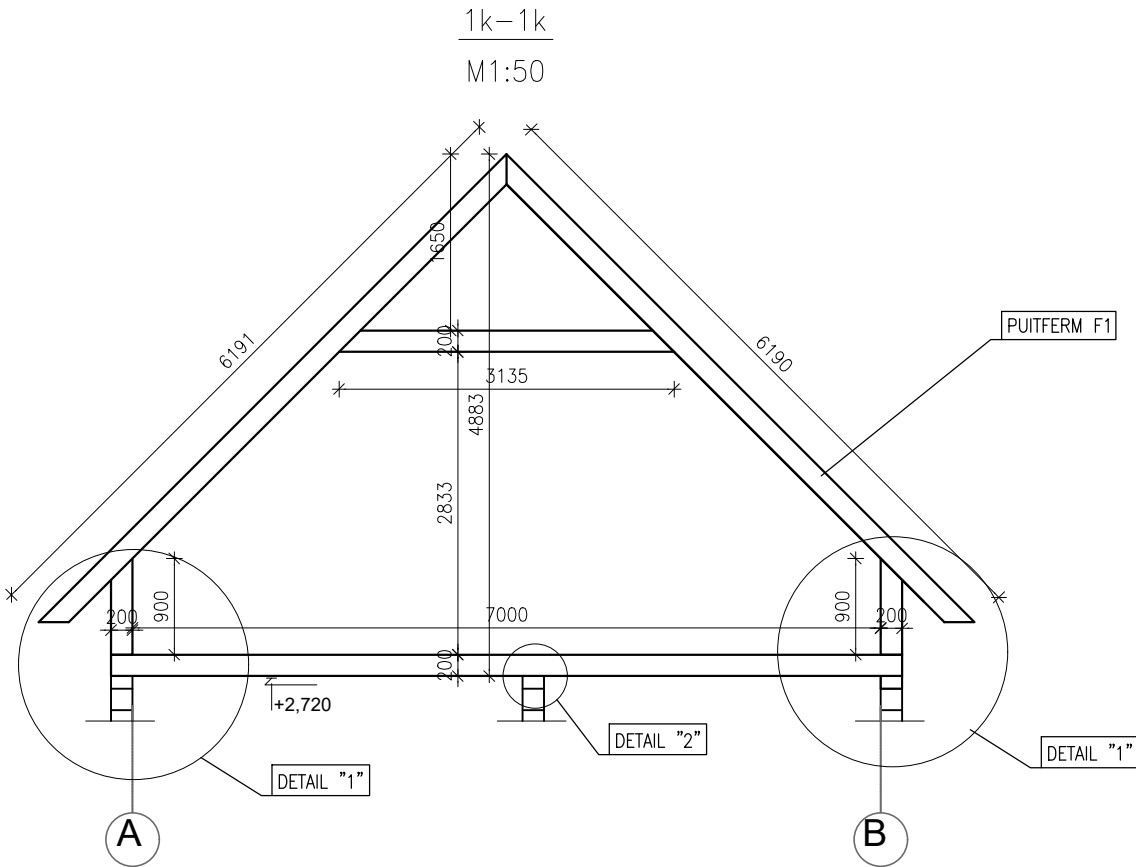

Puitfermide laotis (ülemine vöö)

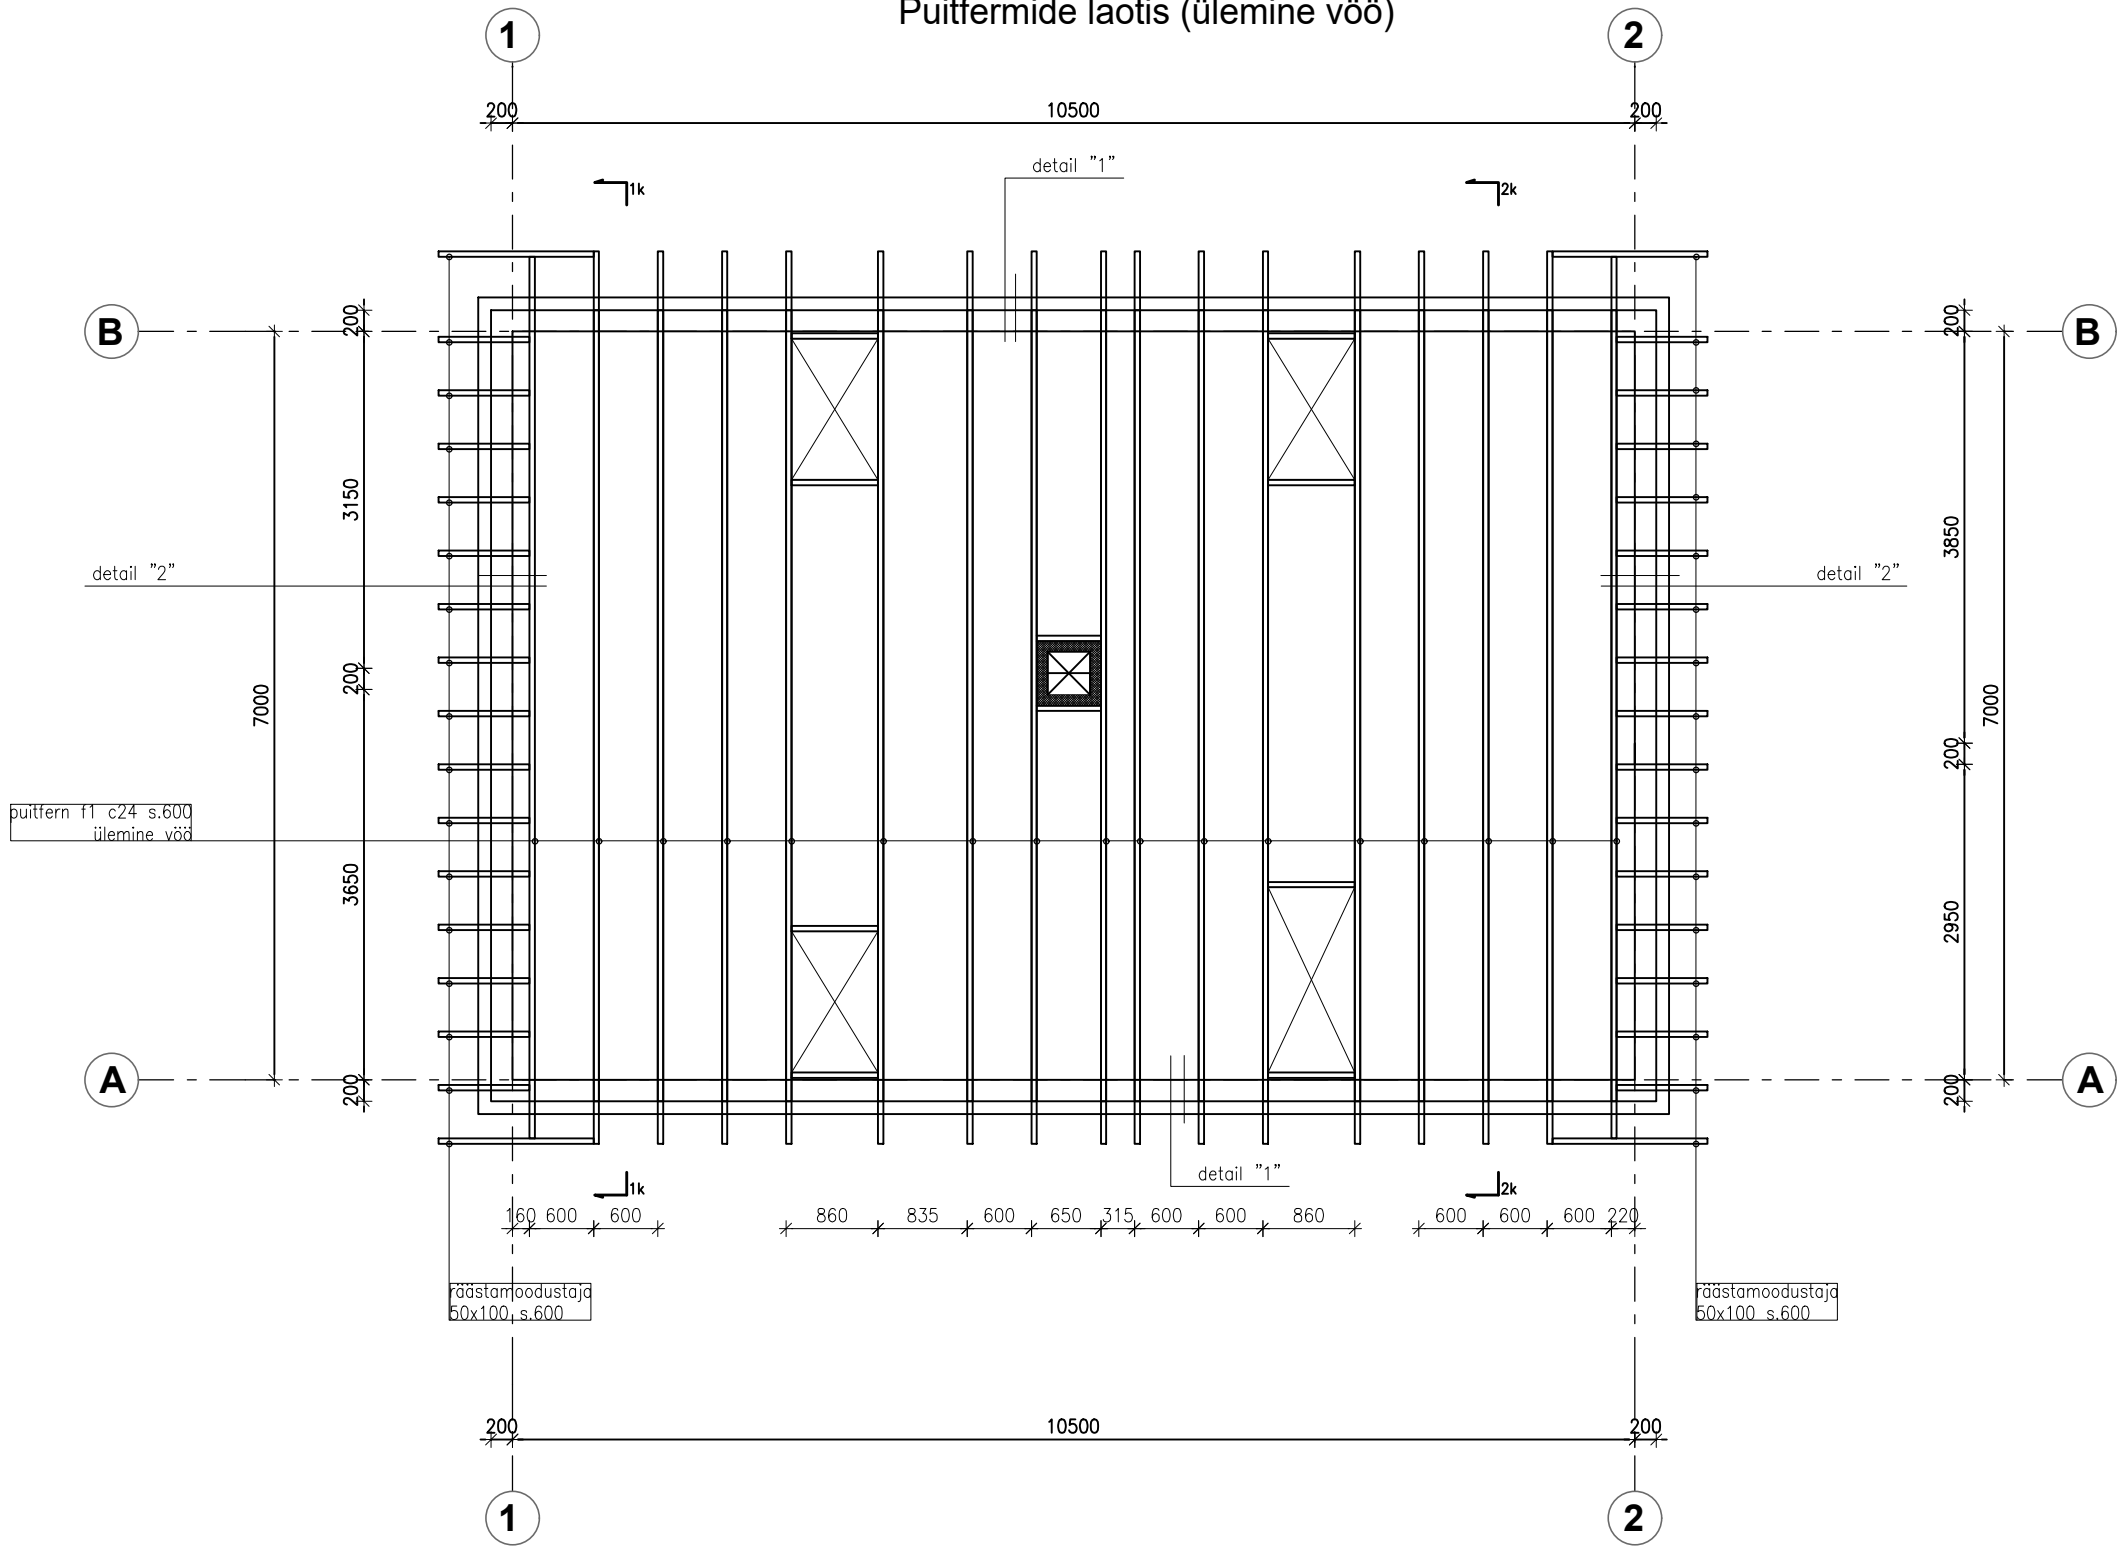

MATERJALIDE KOKKUVÕTE

- Pruss50x150 sügavimmutatud-8jm
Pruss50x200 sügavimmutatud-36jm
Pruss50x200 C24-230jm
Pruss50x200 -120jm
Pruss100x100 -6jm
Pruss150x150 -6jm
Pruss 50x150 -95jm
Pruss 50x100 -78jm
- Märkused:
- Konstruksioonipuit tugevusklassiga vähemalt C16;
 - Puitelementide ühendamisel omavahel kasutada tsingitud nurgikuid ja ühendusplaatide.
Ühe elemendi kohta min 4+4 kammnaela 4x40mm (kui joonistel ei ole märgitud teisiti).
 - Puit-puiduga kinnitamise korral kasutada rihvelnaelu 3,2xL. L võrdub 3 x kinnitava elemendi paksus.
Ühe kinnituskoha kohta kasutada vähemalt 2 naela (kui joonistel ei ole märgitud teisiti).
 - Korstna ja puitarini min. vahelaugus 100mm.
Kasutada mittepõlevat soojusisolaatsioonmaterjali mahukaalu min. 100kg/m3, paakumistemperatuur 900°C.
 - Katuskate paigaldamisel järgida toote tootjapoolseid juhendmaterjale;
 - Katuse inventori paigaldamisel järgida katuse tootja poolt koostatud lahendusi;
 - Teraselamentide pinna viimistlus vastavalt keskkonnasasteklassile C2, loon vt. art. osa.
 - Käesolevat joonist vt. koos joonistega K-07
 - Kiviga, metalliga või betoonpingga kokkuputtavad puitosad kata hüdroisolaatsiooniaga.
 - Müürlatid teha sügavimmutatud puidust.
 - Aurutõke paigaldada ülekattega, liitekohad teipida kahepoolse teibiga.