


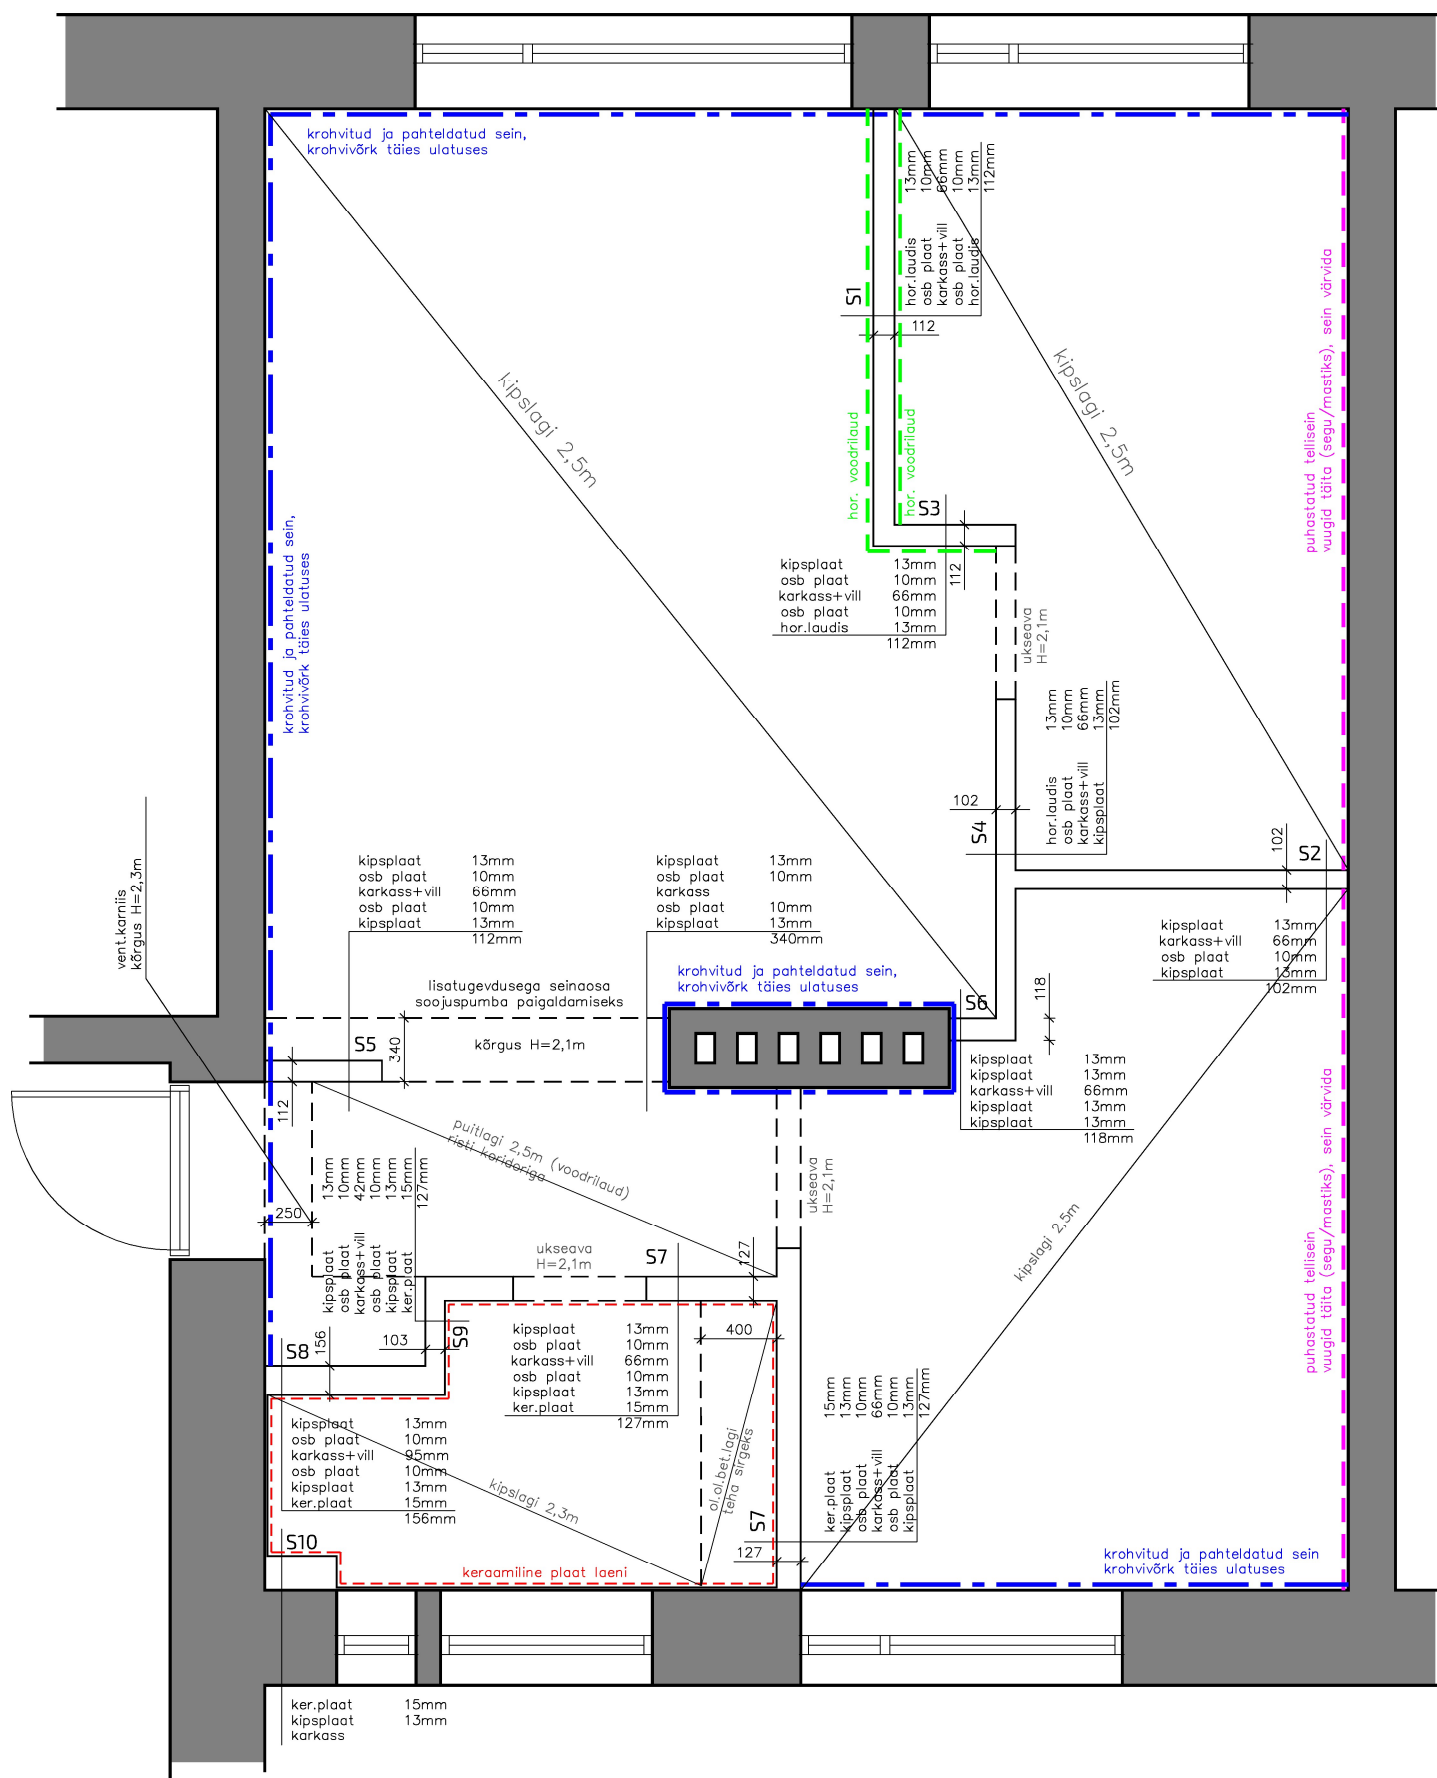

MÄRKUSED:

1. Uste ja avade servades kasutada lisatugevdusena karkassi vahel puitprusse terve seina kõrguses
2. Metallkarkass eraldada kõikjal mürasummutava karkassitihendiga
3. Metallkarkass vastavalt 42, 66 ja 95mm, karkassi samm kõikjal max 400mm
4. Akna- ja uksepõsed täisnurga all, põsed kahekordse kipsiga, kipsplaadi tagune täita täies ulatuses vahu või villaga
5. Olemasolevad krohvitud pinnad puhastada ja krohvida, krohvivõrk täies ulatuses
6. Säilitatavad kiviseinad puhastada, vuugid täita betooni/akrüüliga ning värvida

Metallkarkassi ja kipsplaatide paigaldamisel juhendada tootjapoolsetest juhistest

01.03.2023