


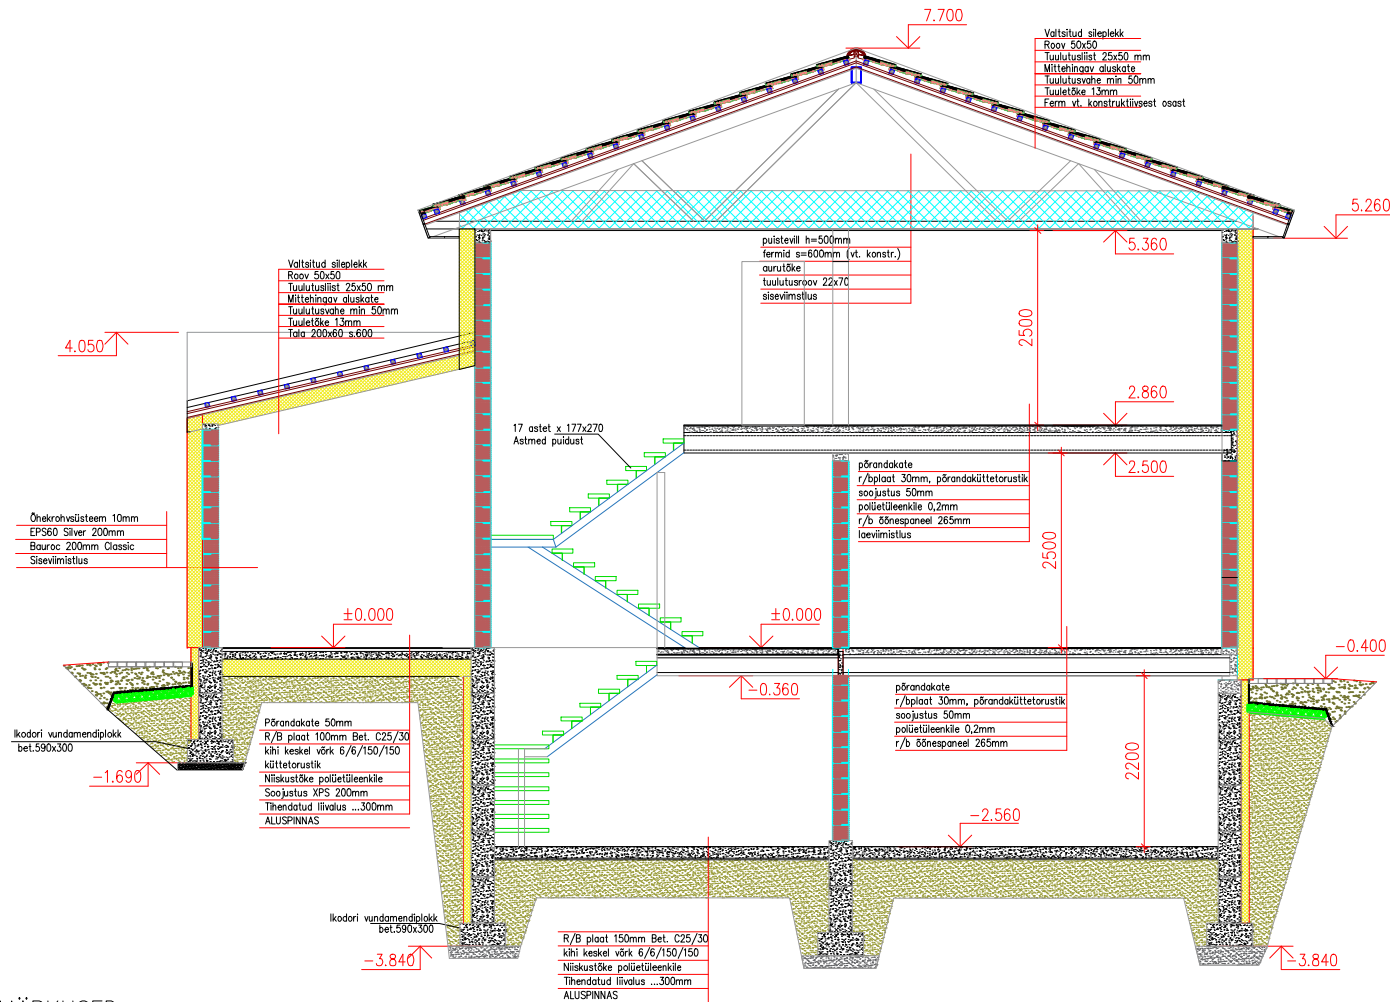

MÄRKUSED

1. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
2. Hoone ±0.000 on antud armeeritud betoonpõrandast.
3. Konstruktsioonid kontrollida ja dimensioneerida konstruktiivses osas.
4. Vundamendi rajamissügavus täpsustatakse vundamendisüvendi lahti kaevamisel.
5. Niisketes ruumides tagada korrektne hüdroisolatsioon ja kasutada niiskuskindlaid materjale.
6. Leiliruumis põlevmaterjalide kaugus kerisest vastavalt kerise tootja juhendile