


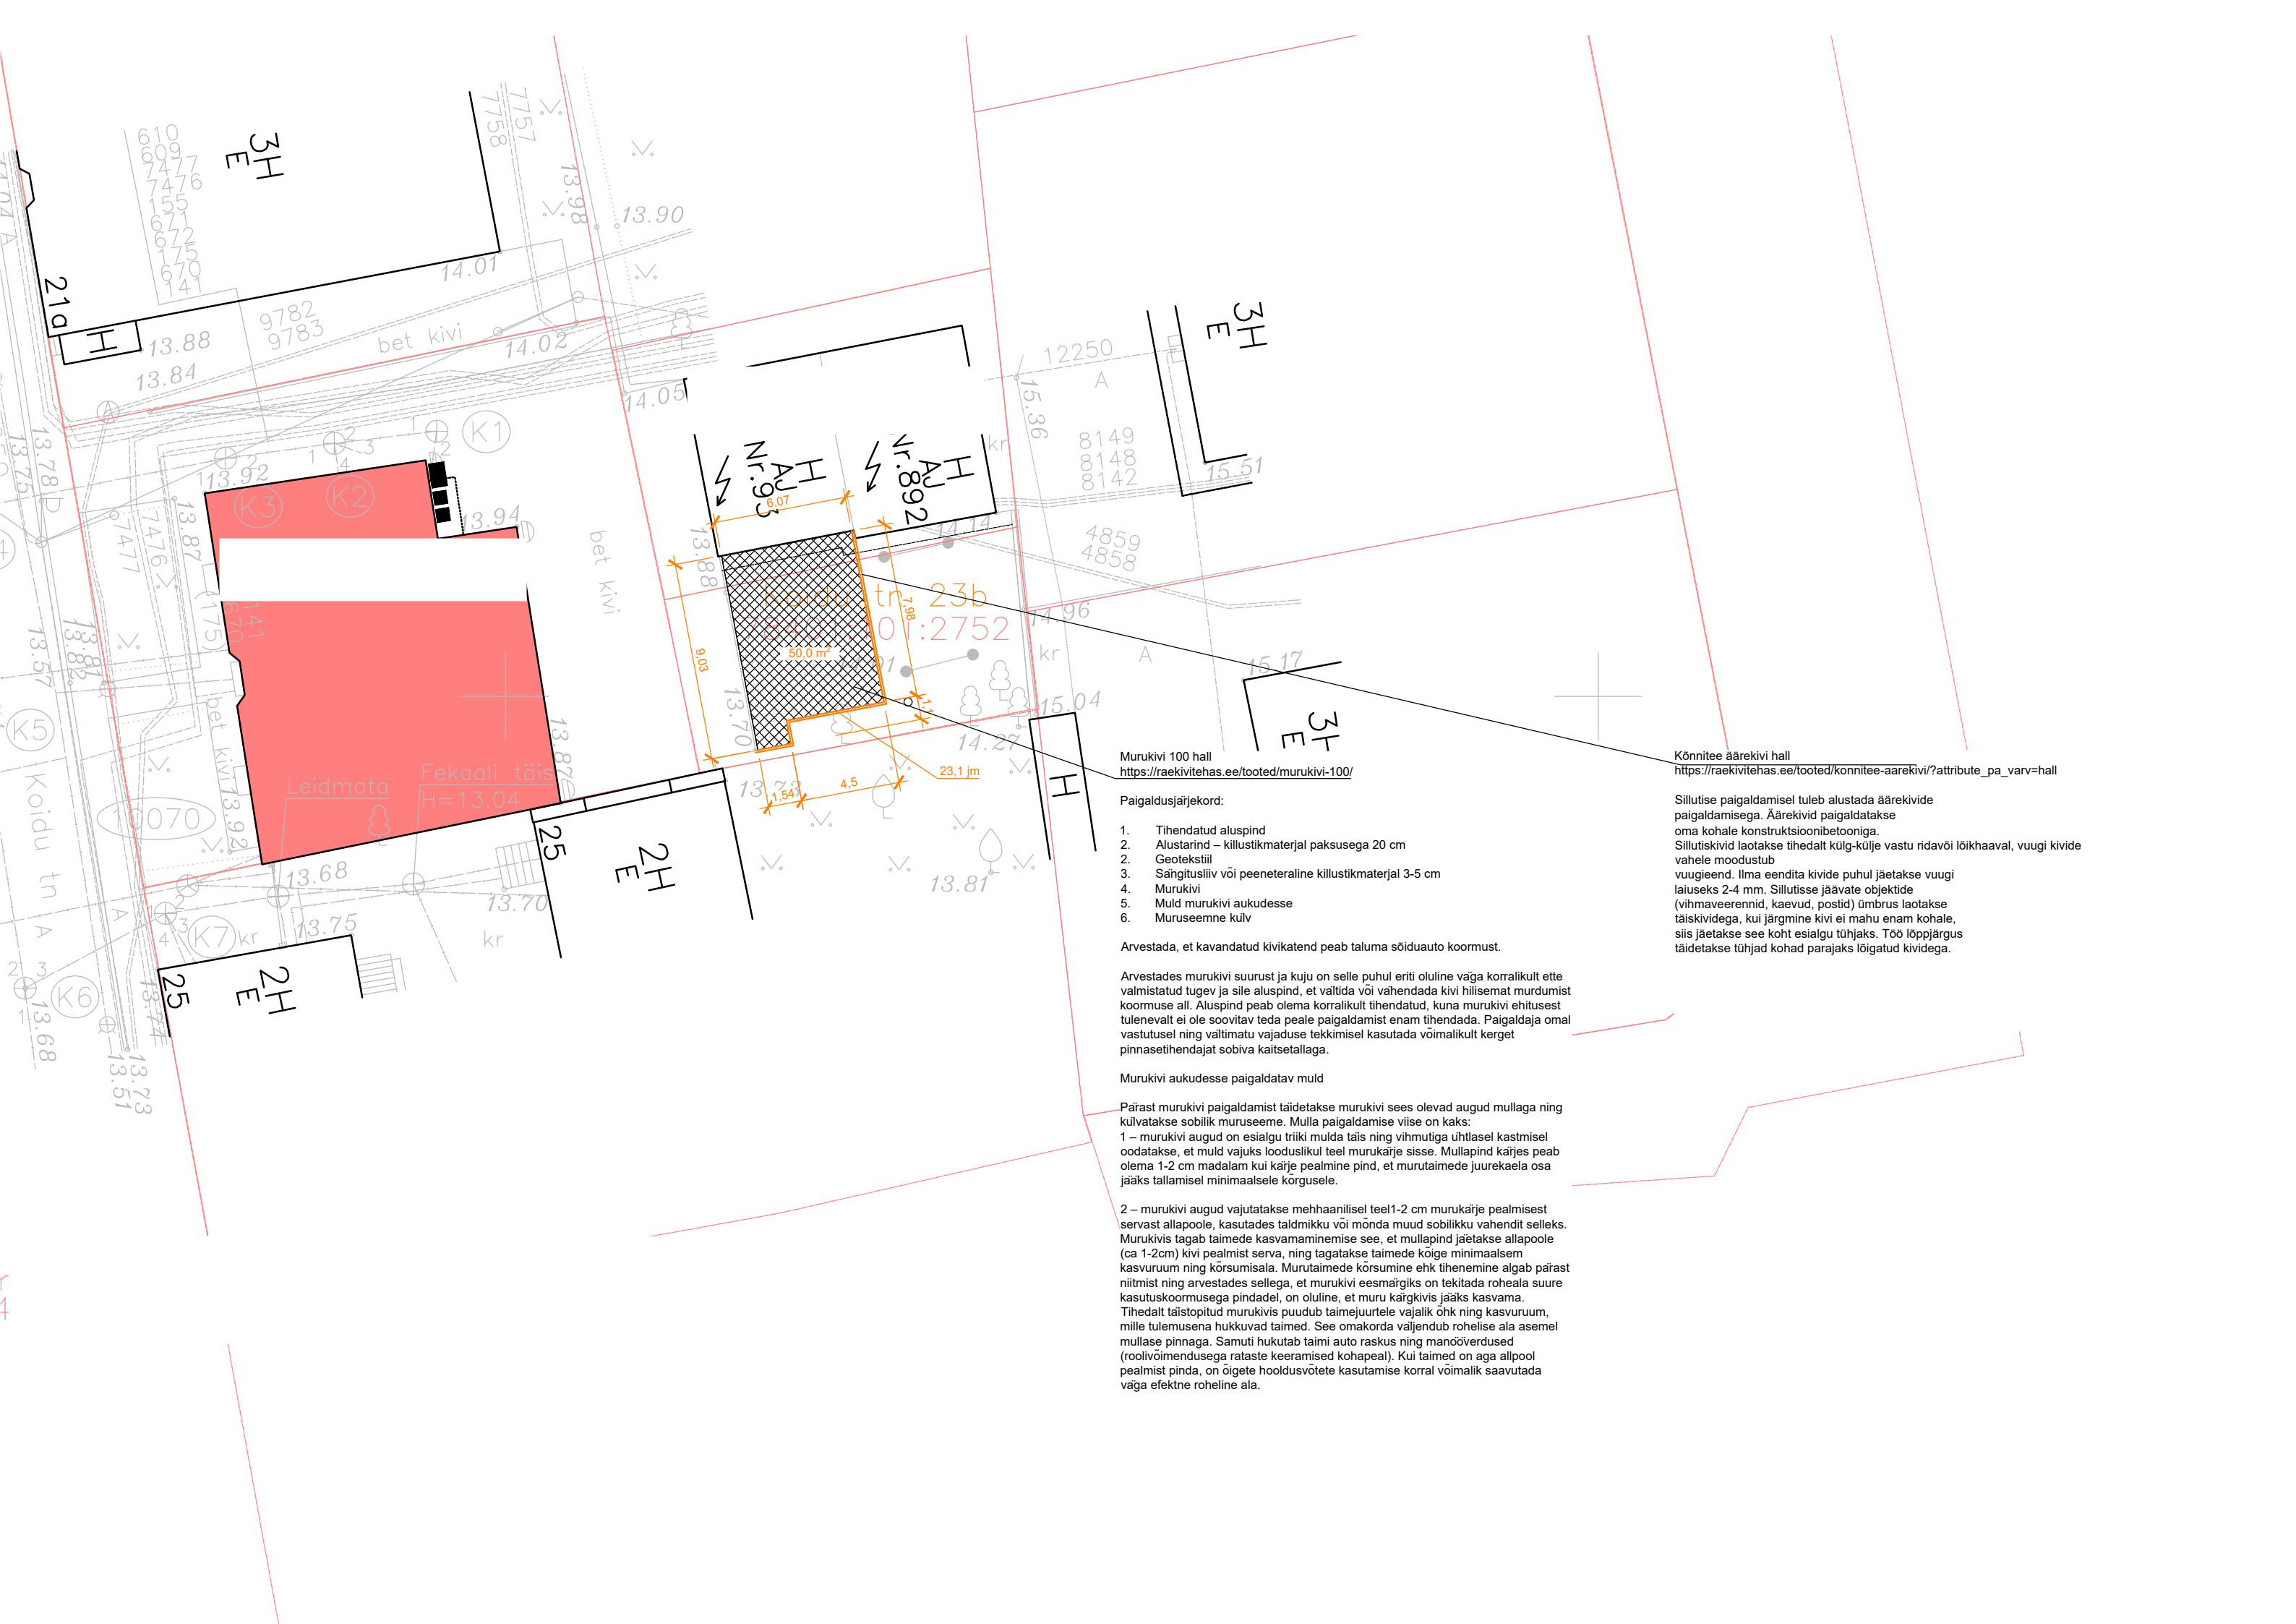

Murukivi 100 hall
<https://raekivitehas.ee/tooted/murukivi-100/>

Paigaldusjärjekord:

1. Tihendatud aluspind
2. Alustarind – killustikmaterjal paksusega 20 cm
2. Geotekstiil
3. Särgitusliiv või peeneteraline killustikmaterjal 3-5 cm
4. Murukivi
5. Muld murukivi aukudesse
6. Muruseemne külv

Arvestada, et kavandatud kivikatend peab taluma sõiduauto koormust.

Arvestades murukivi suurust ja kuju on selle puhul eriti oluline väga korralikult ette valmistatud tugev ja sile aluspind, et vältida või vähendada kivi hilisemat murumist koormuse all. Aluspind peab olema korralikult tihendatud, kuna murukivi ehitusest tulenevalt ei ole soovitatav teda peale paigaldamist enam tihendada. Paigaldaja omal vastutusel ning vältimatu vajaduse tekkimisel kasutada võimalikult kergest pinnasetihendajat sobiva kaitsetallaga.

Murukivi aukudesse paigaldatav muld

Pärast murukivi paigaldamist täidetakse murukivi sees olevad augud mullaga ning külvatakse sobilik muruseeme. Mulla paigaldamise viise on kaks:

1 – murukivi augud on esialgu triiki mulda tais ning vihmutiga uhtlasel kastmisel oodatakse, et muld vajuks looduslikul teel murukäirje sisse. Mullapind käirjes peab olema 1-2 cm madalam kui käirje pealmine pind, et murutaimede juurekaela osa jääks tallamisel minimaalsele kõrgusele.

2 – murukivi augud vajutatakse mehhaaniliselt teel1-2 cm murukäirje pealmisest servast allapoole, kasutades taldmikki või mõnda muud sobilikku vahendit selleks. Murukivis tagab taimede kasvamaminemise see, et mullapind jäetakse allapoole (ca 1-2cm) kivi pealmist serva, ning tagatakse taimede kõige minimaalsem kasvuruum ning kõrsumisala. Murutaimede kõrsumine ehk tihenemine algab pärast niitmist ning arvestades sellega, et murukivi eesmärgiks on tekitada roheala suure kasutuskõõmusega pindadel, on oluline, et muru kärgkivis jääks kasvama. Tihedalt taistopitud murukivis puudub taimējuurtele vajalik õhk ning kasvuruum, mille tulemusena hukkuvad taimed. See omakorda väljendub rohelise ala asemel mullase pinnaga. Samuti hukutab taimi auto raskus ning manööverdused (roolivõõmõndusega rataste keeramised kohapeal). Kui taimed on aga allpool pealmist pinda, on õõgete hooldusvõtete kasutamise korral võimalik saavutada väga efektne roheline ala.

Kõõnõite ääreõkivi hall
https://raekivitehas.ee/tooted/kõõnõite-ääreõkivi/?attribute_pa_varv=hall

Sillutise paigaldamisel tuleb alustada ääreõkivide paigaldamisega. Ääreõkivid paigaldatakse oma kohale konstruktsioonibetoniga. Sillutiskivid laotakse tihedalt kõõlg-kõõlje vastu ridavõi lõõkhaaval, vuugi kivide vahele moodustub vuugieend. Ilma eendita kivide puhul jäetakse vuugi laiuseks 2-4 mm. Sillutisse jäävate objektide (vihmaveerennid, kaevud, postid) ümbrus laotakse täiskividega, kui järgmine õkivi ei mahu enam kohale, siis jäetakse see koht esialgu tühjaks. Tõõ lõppjärgus täidetakse tühjad kohad parajaks lõõgatud kividega.