


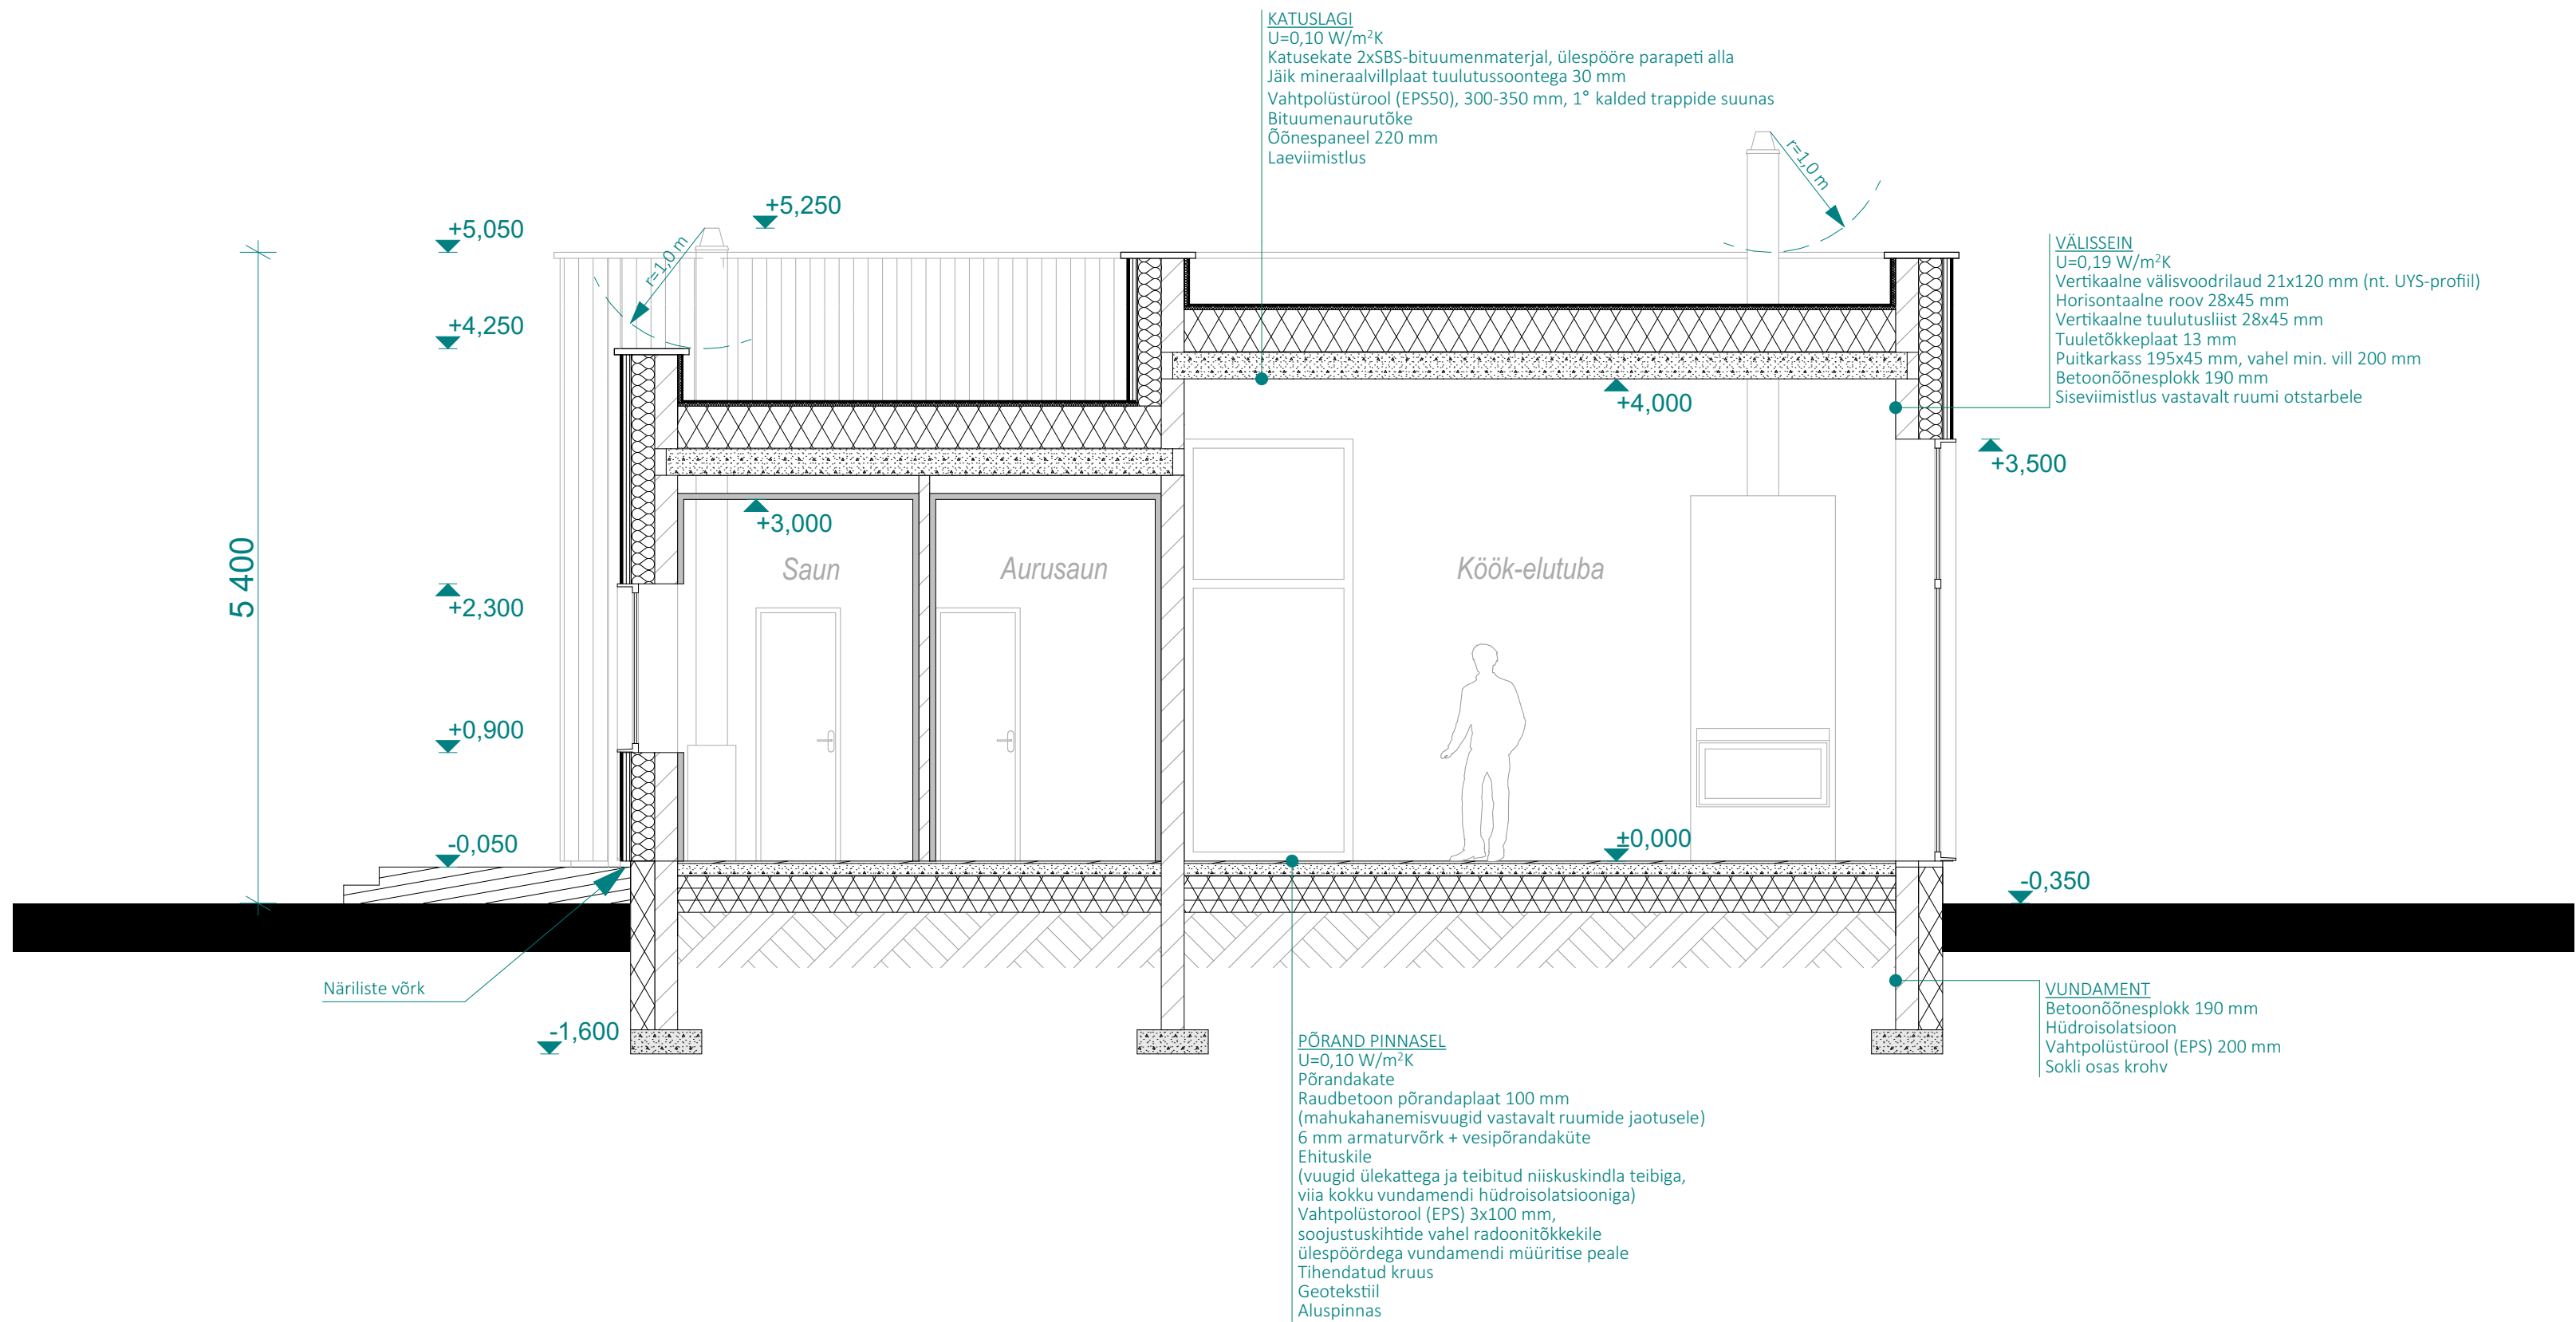

Märkused:
- Garaaži osas raudbetoon põrandaplaat 120 mm, kasutada 8 mm armatuurvõrku, 2x100 mm EPS
- Kasutada meetmeid radooni tõkestamiseks: Isoleerida põrand ja vundament pinnasest radoonitõkketilega. Kõik radoonikile jätkamised tuleb teha kasutades spetsiaalseid teipe. Kõik läbiviigid tuleb hoolikalt sulgeda spetsiaalsete teipide ja/või mastiksilega. Jälgida, et kile ei saaks paigaldusel, ega edasiste ehitustööde käigus vigastada. Vigastuste vältimiseks võib kile paigaldada näiteks soojuskihtide vahele. Tihendada ja hermetiseerida kõik torude ja kaablite läbiviigid põrandast. Kui pinnasest hoonesse tulevad kaablid või torud on paigaldatud hülssidesse, tuleb tihendada nii hülssi ja seina liitekoht, kui ka toru ja kaabli ning hülssi vahe.