


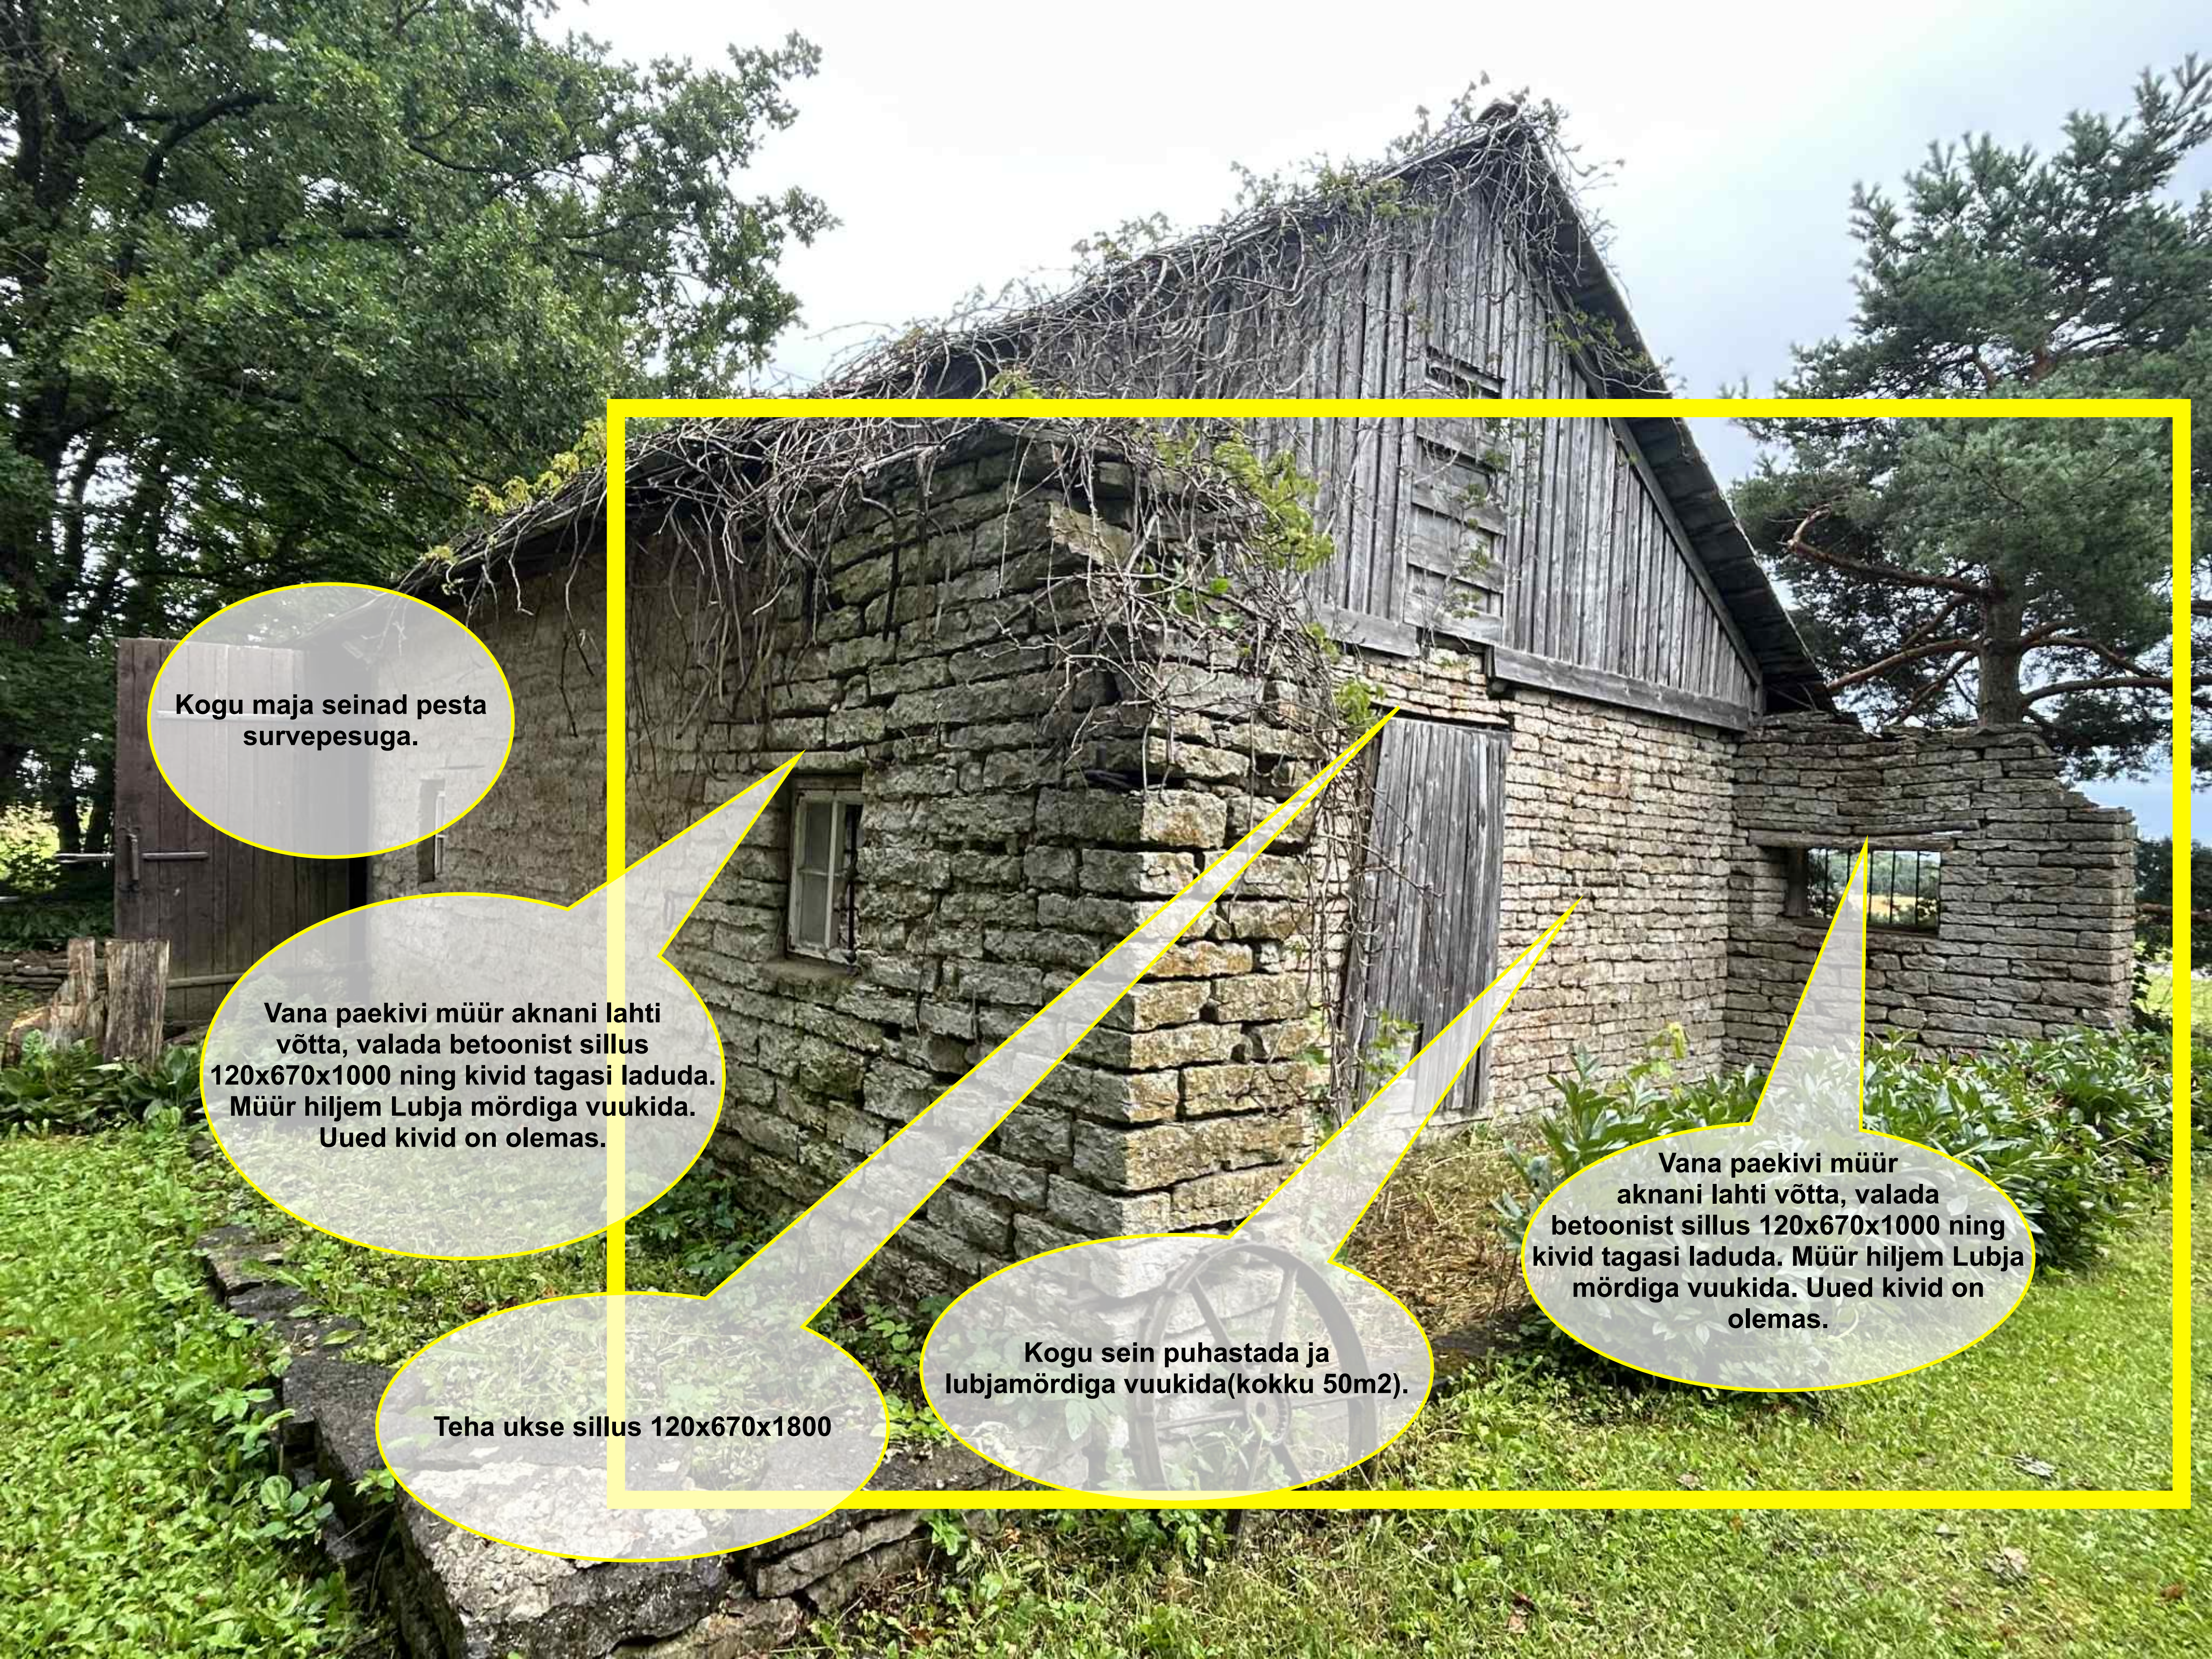


Kogu maja seinad pesta
survepesuga.

Vana paekivi müür aknani lahti
võtta, valada betoonist sillus
120x670x1000 ning kivid tagasi laduda.
Müür hiljem Lubja mördiga vuukida.
Uued kivid on olemas.

Teha ukse sillus 120x670x1800

Kogu sein puhastada ja
lubjamördiga vuukida(kokku 50m2).

Vana paekivi müür
aknani lahti võtta, valada
betoonist sillus 120x670x1000 ning
kivid tagasi laduda. Müür hiljem Lubja
mördiga vuukida. Uued kivid on
olemas.

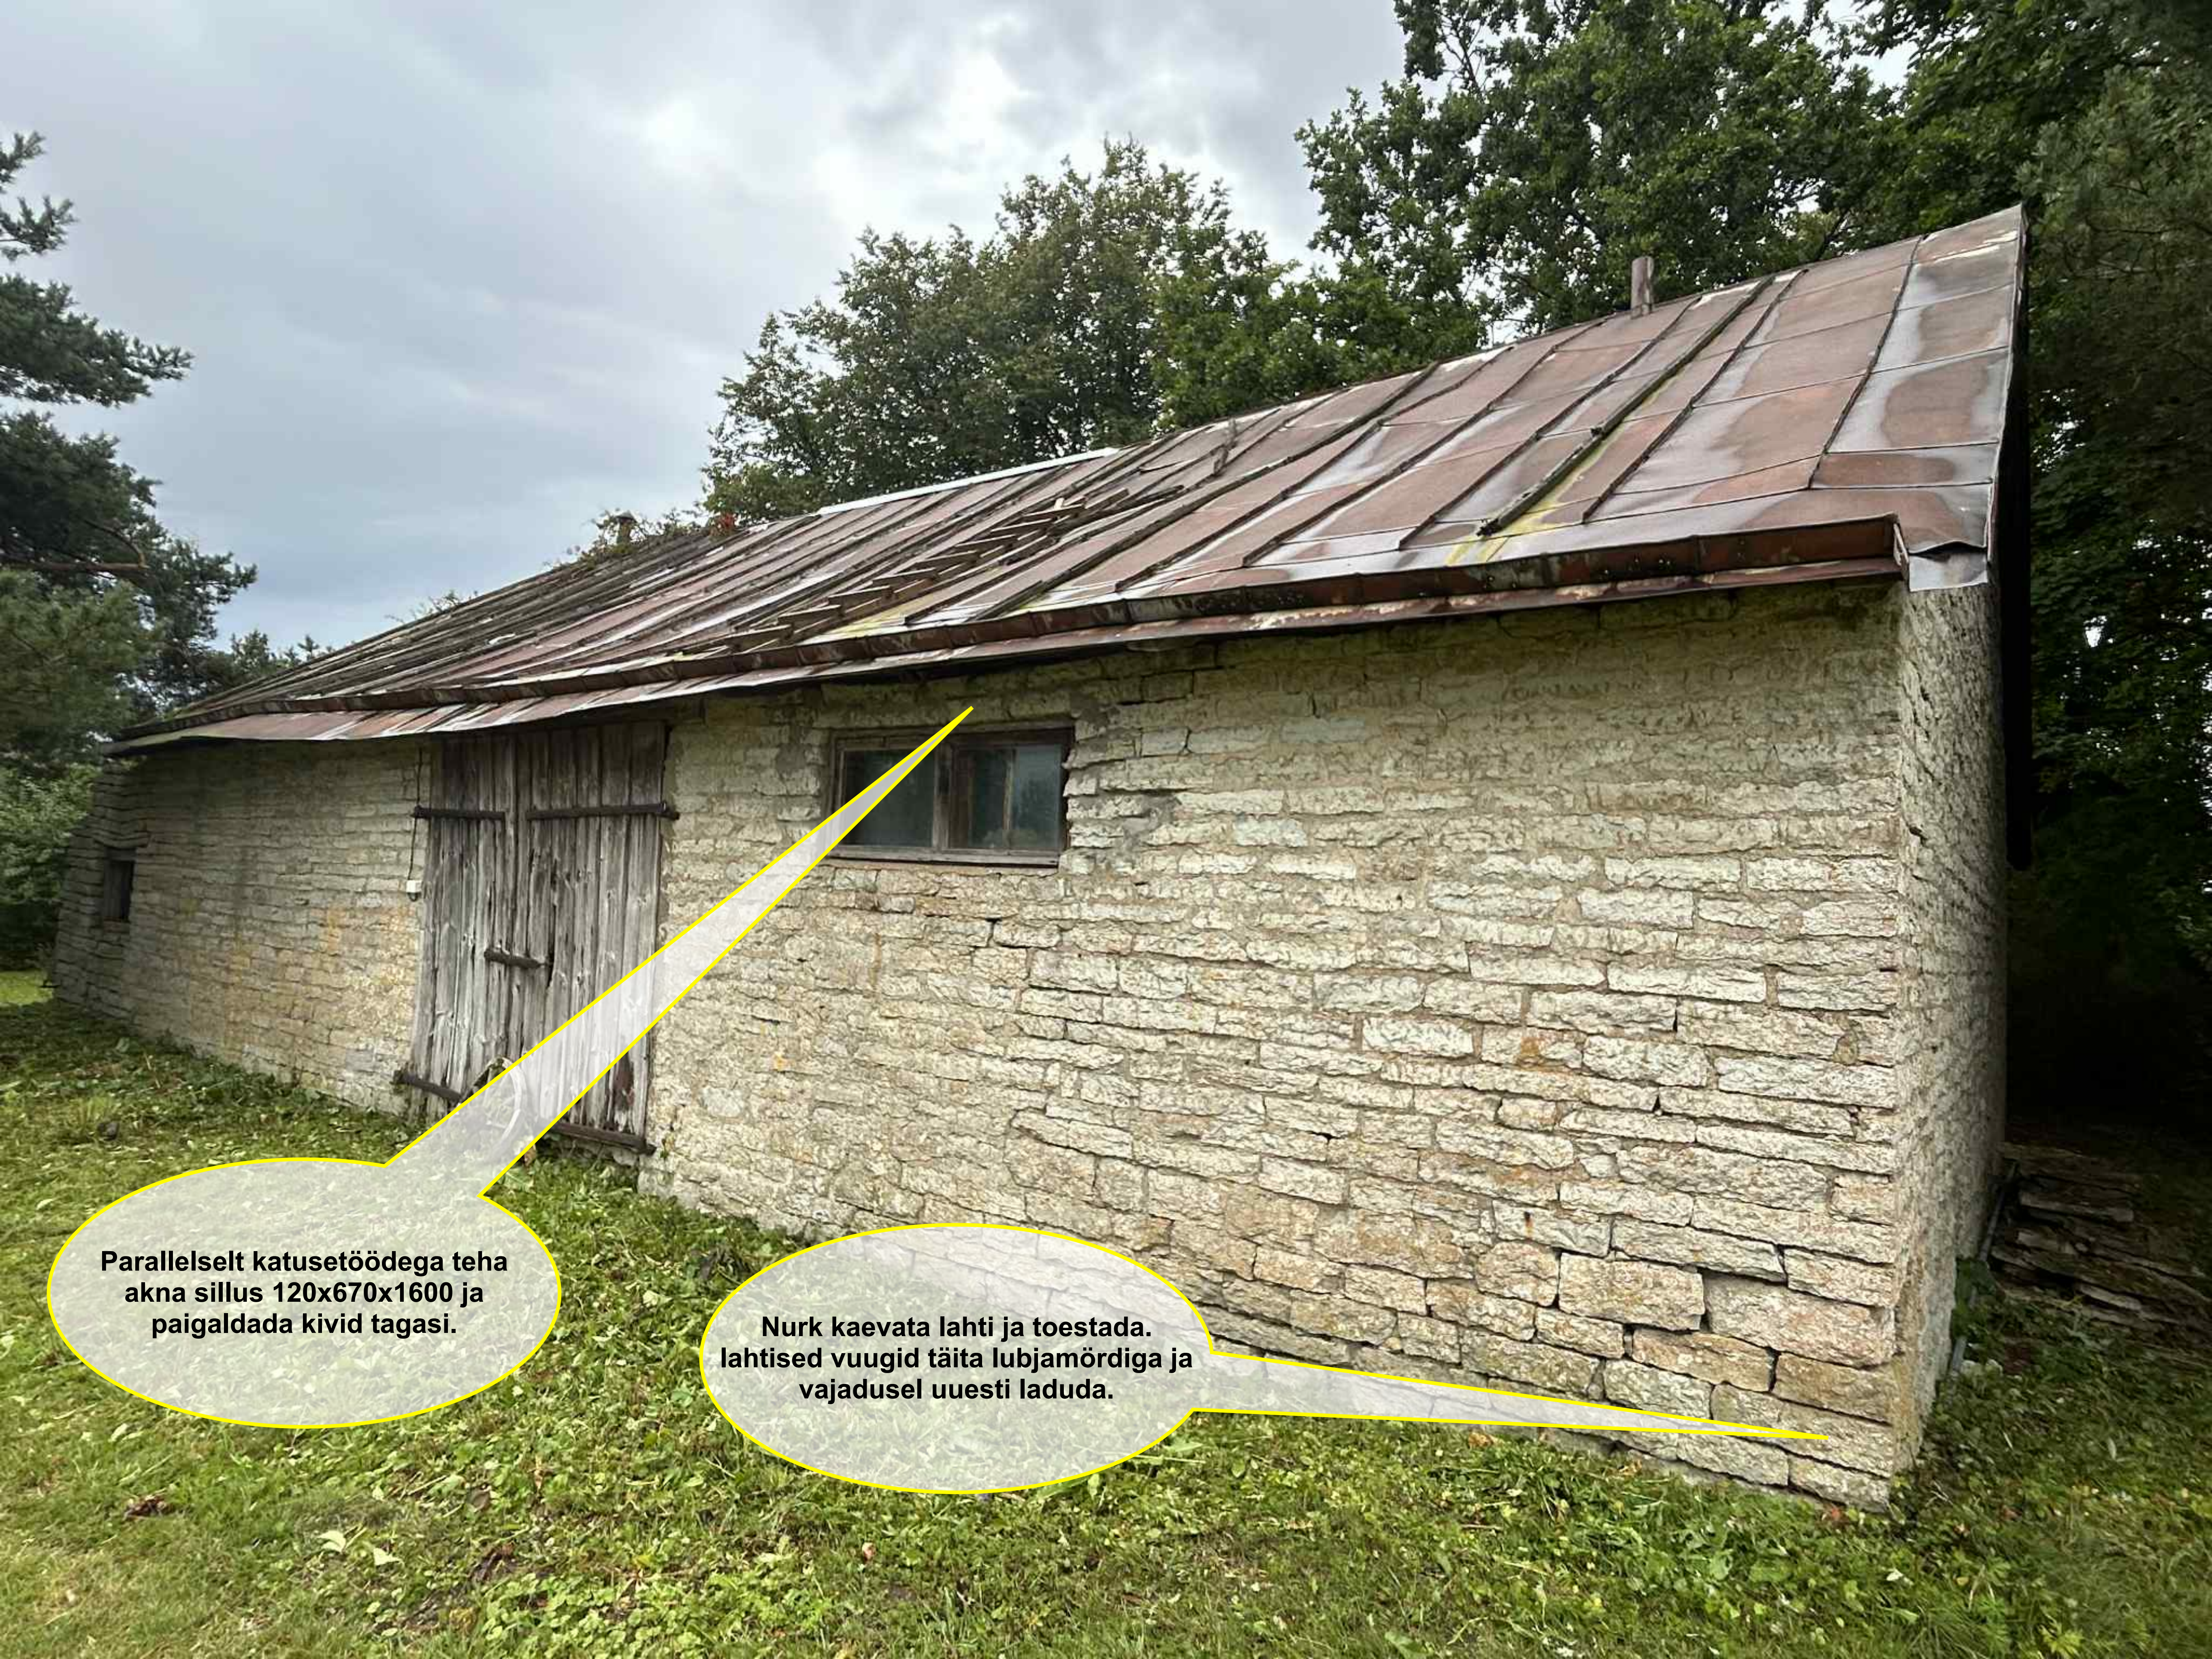

Parallelselt katusetöödega teha
akna sillus 120x670x1600 ja
paigaldada kivid tagasi.

Nurk kaevata lahti ja toestada.
lahtised vuugid täita lubjamördiga ja
vajadusel uuesti laduda.



Seinad puhastada ja lubjamõrdiga
vuukida(kokku 50m2).





Kogu maja seinad pesta
survepesuga.

Nurk kaevata lahti ja toestada.
Vajadusel täita vuugid.