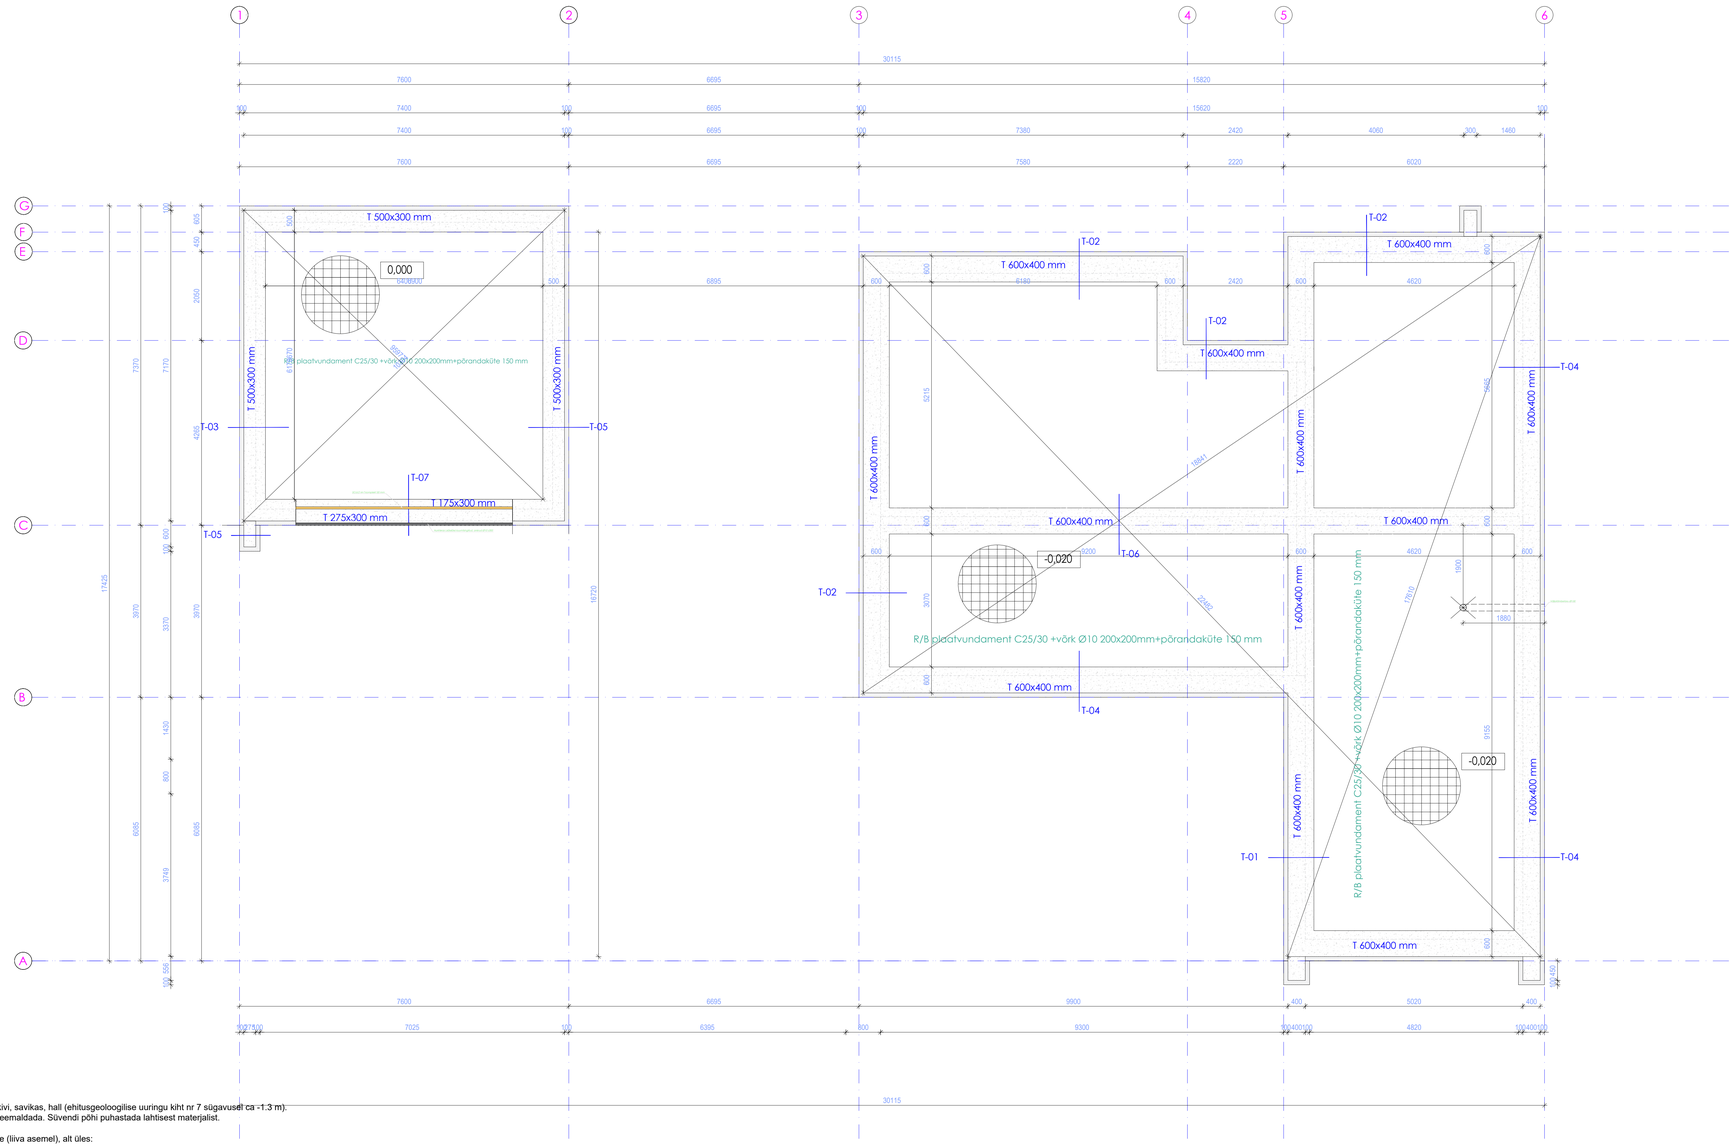


Märkused:

- Suhtelisele kõrgusmärgile +0,000;
- Vundamendi süvend kaevata kuni kandva kihini: lubjakivi, savikas, hall (ehitusgeoloogilise uuringu kiht nr 7 sügavusel ca -1:3 m).
  Sellest kõrgemal olev pinnas, sh murenenud lubjakivi, eemaldada. Süvendi põhi puhastada lahtisest materjalist.
  Süvendi põhja ja seintele paigaldada geotekstiil.
  Väljakaevatud pinnase asemele rajada tihendatud täide (liiva asemel), alt üles:
  - killustik fr 32/63, ülejäänud paksuses;
  - killustik fr 16/32, paksus 300 mm;
  - tasanduskiht killustikust fr 0/32, paksus 50 mm.
  Täide paigaldada ja tihendada kihtidena paksusega kuni 300 mm.
  Tihendatud aluse kandevõime E2 ≥ 80 MPa, E2/E1 ≤ 2,5.
  Tihendamise tulemused kontrollida ja dokumenteerida enne
  vundamendi rajamist.
- Vundamendid rajada tihendatud liivalusele 50 mm
- Vundament armeerida üksikvarrastega, mis on seotud võrkudeks vastavalt armeerimisjoonistele.
- Armatuuri kaitsekiht valida vastavalt keskkonnaklassile, kui joonisel ei ole märgitud teisiti.
- Armatuur jätkata ülekattega 40xØ. Nurkades ja liidetes jätkata L-kujulise armatuuriga (B500B).
- Vundamendidaldmikud: Betoon: keskkonnaklass XC2. Betoon C 25/30 - Armatuur: B500B
- Liivaluse tihedus kt=97, E1=60MPa, üldine def moodul min 100MPa.