

Tingmärgid:

Projekteeritud konstruktsioon

A

B

C

D

A

B

C

D

Projekt. tsementkiud laineplaat

Projekt. alusroovitis 50x50mm

Projekt. tuulutusliist 25x50mm

Projekt. aluskattekile

Projekt. tuulutusliist 32x50mm

Ol.olev aluslaudis

Tuulutusvahe 35mm

Projekt. tuulesuunaja soojustuse kaitseks

Hööveldatud pinnaga räästalaud 22x100mm

Projekt. ripprenn

Ol.olev sarikas

Puidust ol.oleva müüritali paiknemine täpsustatakse konstruktsiooni avamisel

Dekoratiivsed profileeritud sarikaotsad tuleb asendada (paigaldada pikemad, et säiliks iseloomulik räästa sügavus)

Hööveldatud pinnaga räästalaud 22x100mm

Projek. piirdelaud 18x95mm

Projekt. veeplekk, tagasikeeratud ja peitud servaga min 15%

Projek.lahusraamsete puitakna asukoht väliseinas

Täispuidust kumer servaga aknalaud

Projekt. tihendusvill

Projekt. puitkarkass 50x100mm, kivivillaplaat 100mm

Projekt. tuuletõkkeplaat 12mm

Projekt. vertikaalne roovitis 32x50mm

Projekt. tuulutus 5-10mm

Kontrollida alumise müüritali seisukorda ning hüdroisolatsiooni, vajadusel asendada ning paigaldada uus SBS hüdroisolatsioon

Projekt. 45x175mm sügavimmutatud veelaud

Sokkel krohvitakse lubitsemend krohviga ja värvitakse silikaatvärviga

Projekt. sokkiosa soojustus krohvivill100mm

Projekt. sokkiosa soojustus EPS 120, 100mm(300mm maapinnast)

Projekt. SBS hüdroisolatsioon

Min. 5%

Taastatav madalhaljastus

Projekt. killustikpadi 150mm


Projekt. XPS 50mm

Vajadusel sokli lõetus profiil

Projekt. elastne vuuk


Projekt betoonist soklipandus 0,6m ümber hoone perimeetri, kalle 5%

Projekt.hor. laudvooder profiil- VVL23 21x120mm toon Tikkurila 617X helehall

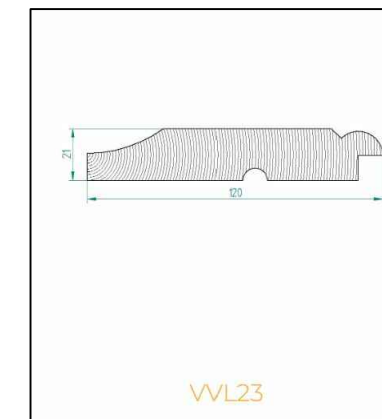

VVL23

Projekt. karniisliist KR74 + veeplekk ottest diagonaallõikega, toon 613X tumehall

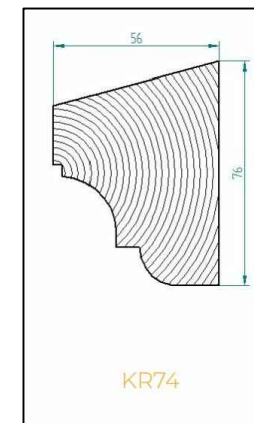

KR74

Akna kohal oleva plekki toetab lihtne laud 21x95mm



MÄRKUSED:

1. Projektiga eemaldatakse välisseinast vanad aknad ja laudvooder koos aluskihiga. Palkide vahed takutakse üle.
2. Alumise müüritala pehkinud või mädanenud kohad vahetada välja sama ristlõikega kuiva antiseptitud puidu vastu. Uus puit isoleerida vundamendi müüritisest hüdroisolatsiooniga. Hüdroisolatsiooniks kasutada bituumeni baasil materjale.
3. Püstprusside vahelised vuugid tuleb takutada linatakuga.
4. Likvideerida tuleb lokaalsed seenekolded.
5. Hoone dekoratiivsed profileeritud sarikaotsad pikendatakse seoses fassaadi lisasoojustamisega, sellega tagatakse proportsioonide säilimine. Sarikate samm täpsustatakse konstruktiivse projektiga.
6. Kõik nähtavad puitdetailid ja voodrilaudis tehakse hööveldatud puidust. Fassaadilaudis paigaldatakse selliselt, et see ei astuks soklist ettepoole. Puitdetailide kinnitamisel kasutatakse kuumtingitud naelu. Tuulutuspile esimese laua tagune suletakse peene silmalise metallvõrguga kahjurite tõrjeks.
7. Olemasolevate detailide mõõdud on ligikaudsed.
8. Projekteerimise ajal suletud konstruktsioonid on joonistel tinglikud. Vajadusel täpsustada sõlmi ehituse käigus.