


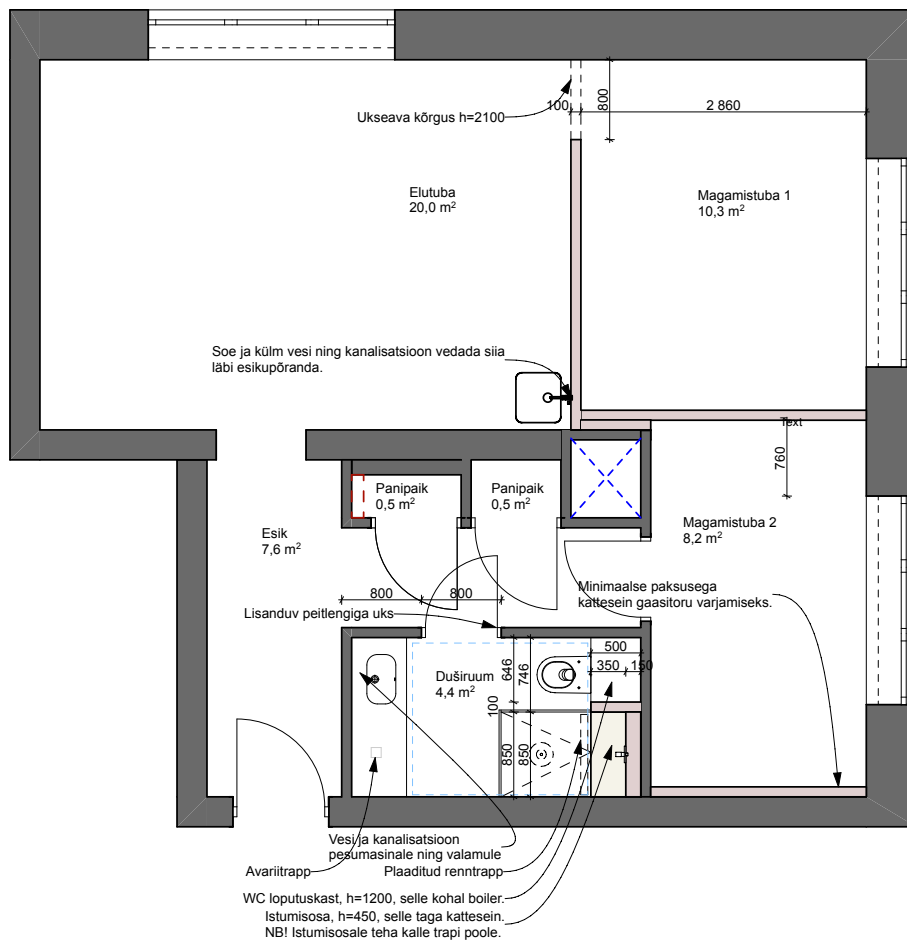

MÄRKUSED

- Kõik mõõdud on indikatiivsed ning kontrollida üle koha peal!
- Tähelepanu pöörata duširuumi lisanduvatele seintele – WC-poti kohale paigaldatakse boiler; dušinurka tekib pink kõrgusega ca 450 mm; selle taha teha kattedsein terves niši ulatuses, et varjata kanalisatsioonitoru. Kanalisatsioonitorud isoleerida, et vähendada tekkivat müra.
- Eemaldatud aknalaudade alt seiniosa täita ja soojustada.
- Vee- ja kanalisatsiooniühendus vedada esiku ja panipaiga põranda alt ning läbi seina elutuppa.

ARHITEKTUURSE PLAANI TINGMÄRGID

- Lisanduvad kipsseinad
- Säilitatavad seinad

JOONIS: Ehituslik plaan