


VAADE 1-1


VAADE A-A

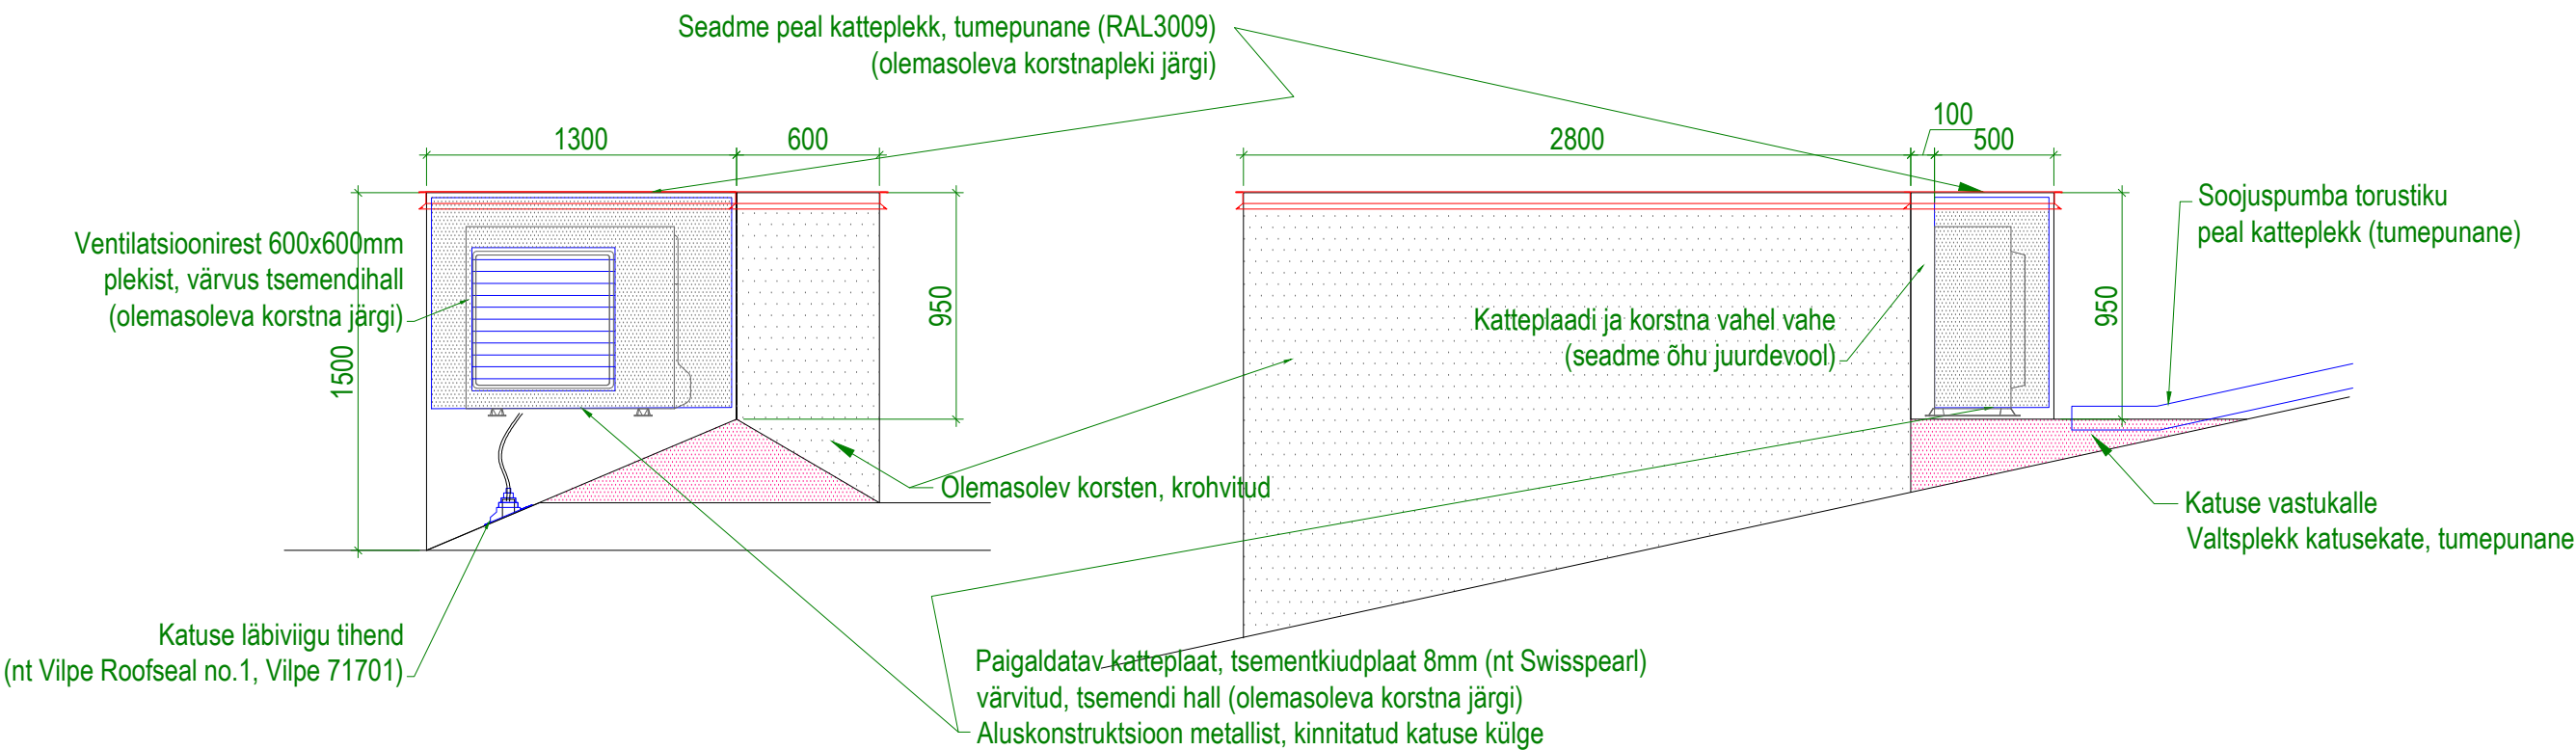

EI60

Tuletõkkeseksioonid pööningul

KATUSE PLAAN (fragment 1:50)

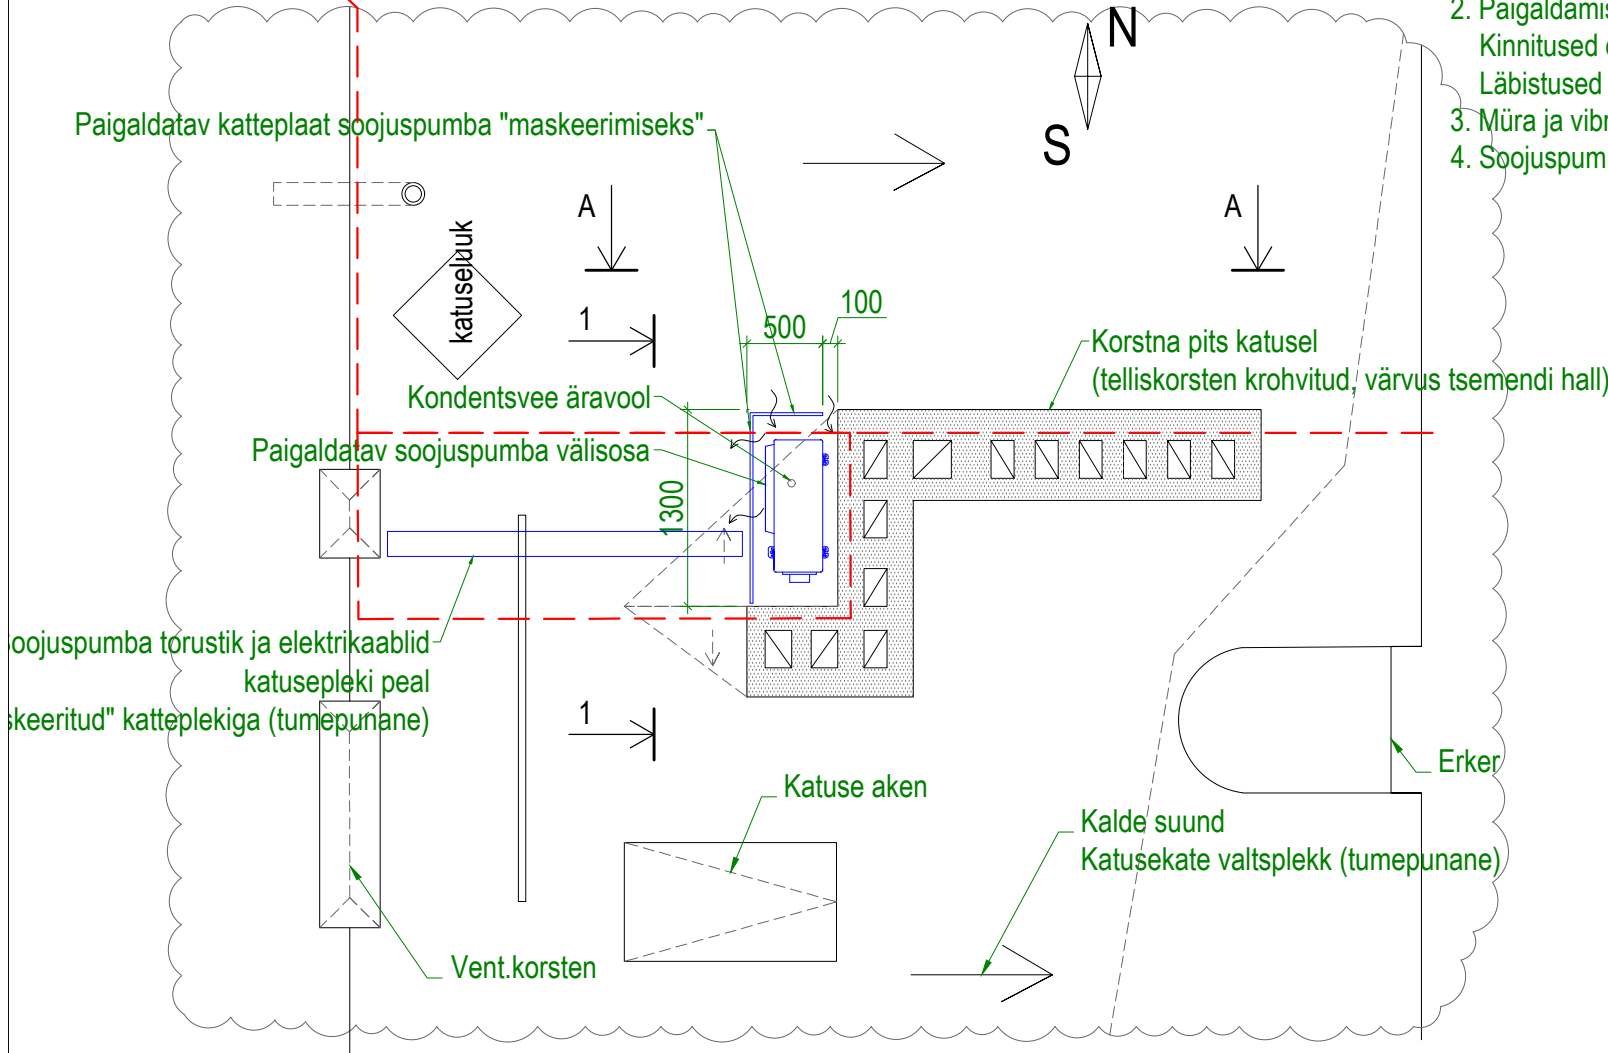

MÄRKUSED:

1. Soojuspump kinnitada katuse peale metallraamile.
2. Paigaldamiseks kasutada analoogseid kinnitusedetaile nagu katuse käigutee kinnitamiseks. Kinnitused eelistatult püstvaltside külge. Läbistused katusekattest tihendada vastavalt tihendamise toote paigaldusjuhiste.
3. Müra ja vibratsiooni vähendamiseks paigaldada kummipuksid soojuspumba ja raami vahele.
4. Soojuspumba kondentsvesi juhtida katusele korstna kõrval.



FOTO 1.

Olemaolev korsten katusel (vaate suund Vaade 1-1 järgi)
Korstna ees olemaolev kanalisatsiooni läbiviik, kasutada seadme kondentsvee äravooluks (ühendatud hoone kanalisatsiooni)

Muudatus	Muutis	Ver
OBJEKT: Õhksoojuspumba välisosa paigaldus katusele		
AADRESS: Kesklinna linnaosa Tallinn Harjumaa		LEHT/LEHTI: 1/1
JONISE NIMI: Kortsna vaated		STAADIUM: EP TÖÖ NR: HB045
		FORMAAT: A3 KUUPAEV: 13.04.25
		MÕÖTKAVA: M 1:50/30 JONISE NR: HB045-01