


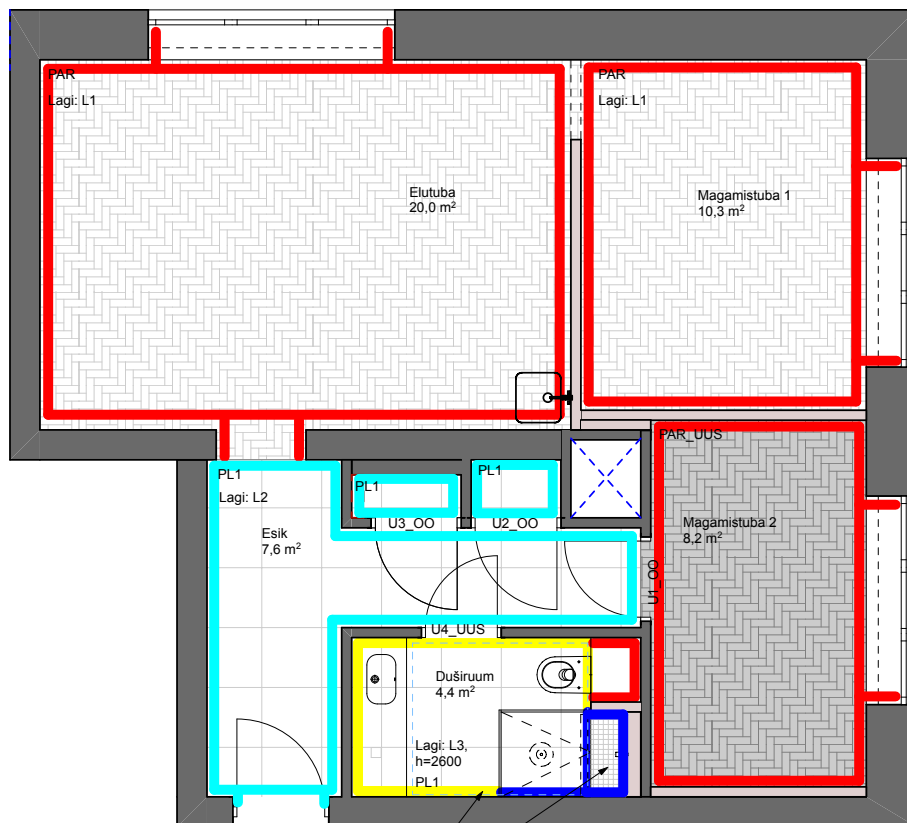

Vannituppa paigaldada pörandale lisaks elektripörandaküte (sinisega tähistatud ulatuses);  
regulaator vannitoaukse kõrval h=200

10 x 10 plaatidega kaetud istumisosa

## TINGIMÄRGID


### SEINAD

- S1 - Värvitud sein, toon täpsustamisel
- S2 - Värvitud sein, toon täpsustamisel
- PL01 - Keraamilise plaadiga kaetud sein, formaat 60 x 60
- PL02 - Keraamilise plaadiga kaetud sein, plaadi formaat 10 x 10

### LAED

- L1 - olemasolev konstruktiivne lagi pahteldada ning lihvida ja värvida (toon täpsustamisel)
- L2 - olemasolev konstruktiivne lagi pahteldada ning lihvida ja värvida (toon täpsustamisel)
- L3 - kipsriippi lagi kõrgusega 2600, see pahteldada ja värvida (toon täpsustamisel)

### PÖRANDAD



- PAR - OLEMASOLEV PARKETT, lihvitakse ja viimistatakse.
- PAR\_UUS - UUS PARKETT, olemasoleva parketiga samane
- PL01 - KERAAMILISE PLAADIGA KAETUD PÖRAND (toode täpsustub)
- Pladi ja parketi ülemineku näidis

### PÖRANDALIISTUD

Profiiliga pörandaliist kõrgusega 95 mm paigaldada elu- ja magamistubadesse, esikusse ning väikestesse panipaikadesse. Kõik pörandaliistud värvida üle vastava ruumi seinatooni. Liistud paigaldada ilma nähtavate kinnitusteta (liimitud) ning vajadusel silikoonida listu ja seina vahe üle ning see hiljem värvida.

### SISEKUSED (vastavalt plaanil olevale tähistusele)

- U1\_OO - olemasolev üks lihvida ja värvida (toon täpsustada), vahetada lukustus ja ukseleht.
- U2\_OO - olemasolev üks lihvida ja värvida (toon täpsustada), vahetada lukustus ja ukseleht.
- U3\_OO - olemasolev üks lihvida ja värvida (toon täpsustada), vahetada lukustus ja ukseleht.
- U4\_UUS - lisanduv peitlengiga üks, esiku poolt värvida esiku seina tooni ning vannitoa poolt värvida lae tooni, vannitoa poolt lengiosa plaatida seinaplaadiga.

### Märkused:

- Vannitubades on kõik seinad plaaditud. Täpsem plaadijaotis on näha vastavate ruumide vaadetelt. Kõik plaaditavate pindade välisnurged plaatida eenergis ilma plaatimisliistuta!
- Kõik värvitavad seinad ning laed krohvida ja pahteldada.
- Pörandakalle on arutõusnurges. Ülejäänud pörandid on plaaditud nullkaldega.
- Valamatasapinna alla pörandasse paigaldada avanitrapp.
- Düüside äravooluna kasutada ACO Showerdrain E+ plaaditavat renntrappi.
- Kööki kohaldades, kus parketi lähed üle keraamilisele plaadile, kasutada nende materjalide üleminekul plaadi poole paigaldatavat metallist harjast roostevaba viimistlusega L-profiil ning tihendamiseks silikooni (vt näidist üleval)
- Ukse alla jäävad plaadi- ja parketiüleminekul peavad jääma täpselt ukselehe keskele. Kõik ukseid on ilma liivepakudeta ning kõikide pörandate viimistluse pind on samal kõrgusel.
- Materjalide valik vastavalt tähistusele ning siseviimistluse spetsifikatsioonile.

### NB!

Käsitsolev joonis tähistab kõik varasema kuuplevaga siseviimistlusplaani!

## JOONIS: Siseviimistlusplaan