


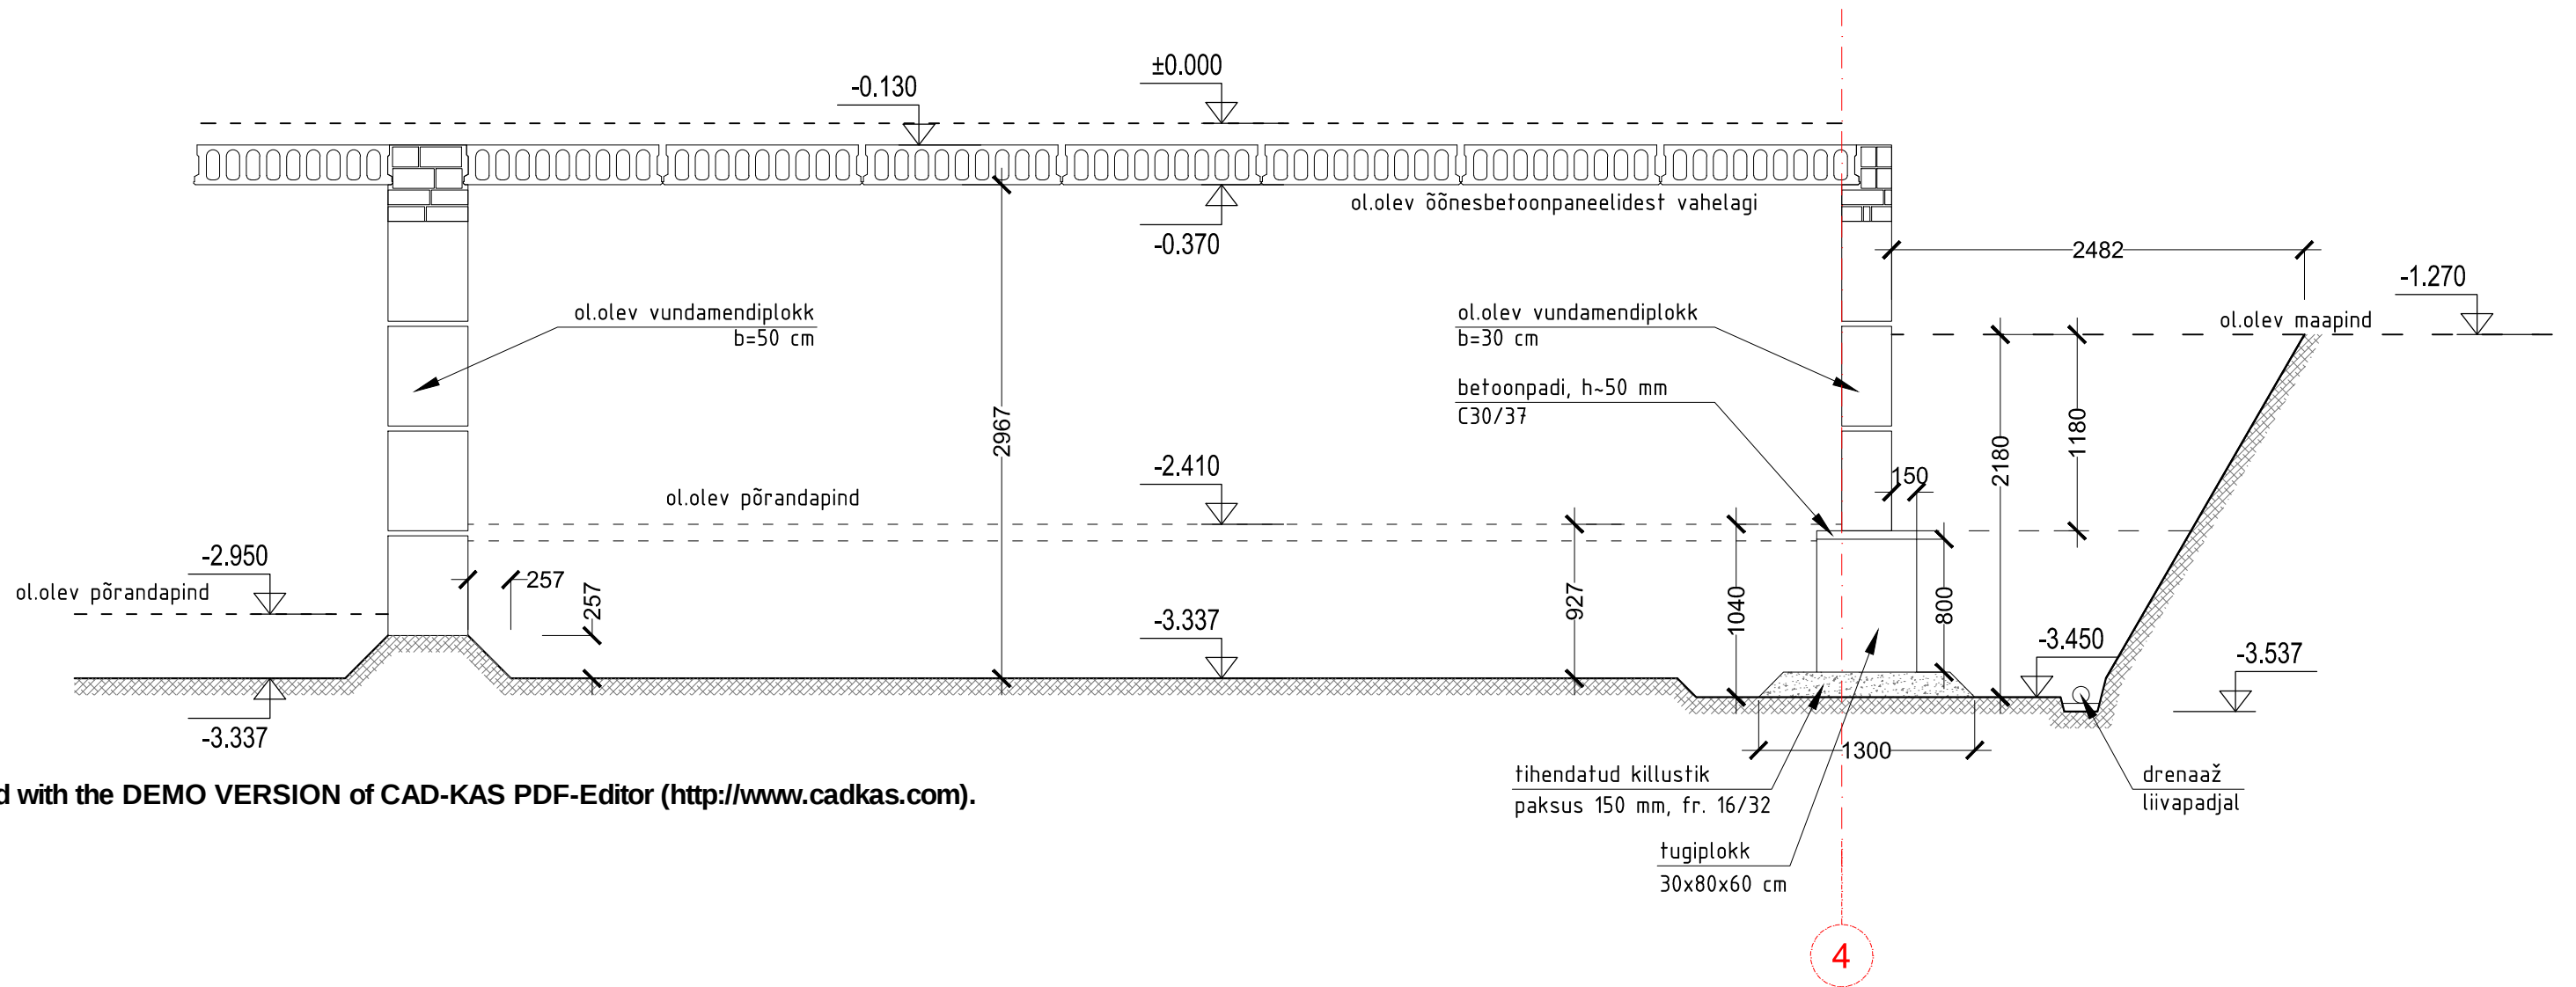

MÄRKUSED:

1. Süvendustöödel keldri poolt toetada töö tsooni jäävad vahelaepaneelid!
2. Süvendustööde käigus tuleb keldrist eemaldada ~100 m³ pinnast.
3. Keldri süvendamisel vältida kõrgusmärgist -3.337 allapoole jääva pinnase kobestamist!
4. Soovitav on töid alustada paneelidega koormamata seinast (nt telg "4")
5. Probleemide või varinguohu tekkimisel seisata tööd ja pidada nõu projekteerijaga!

tähis:	arv:	muutis:	kuupäev:	sisu:
--------	------	---------	----------	-------