


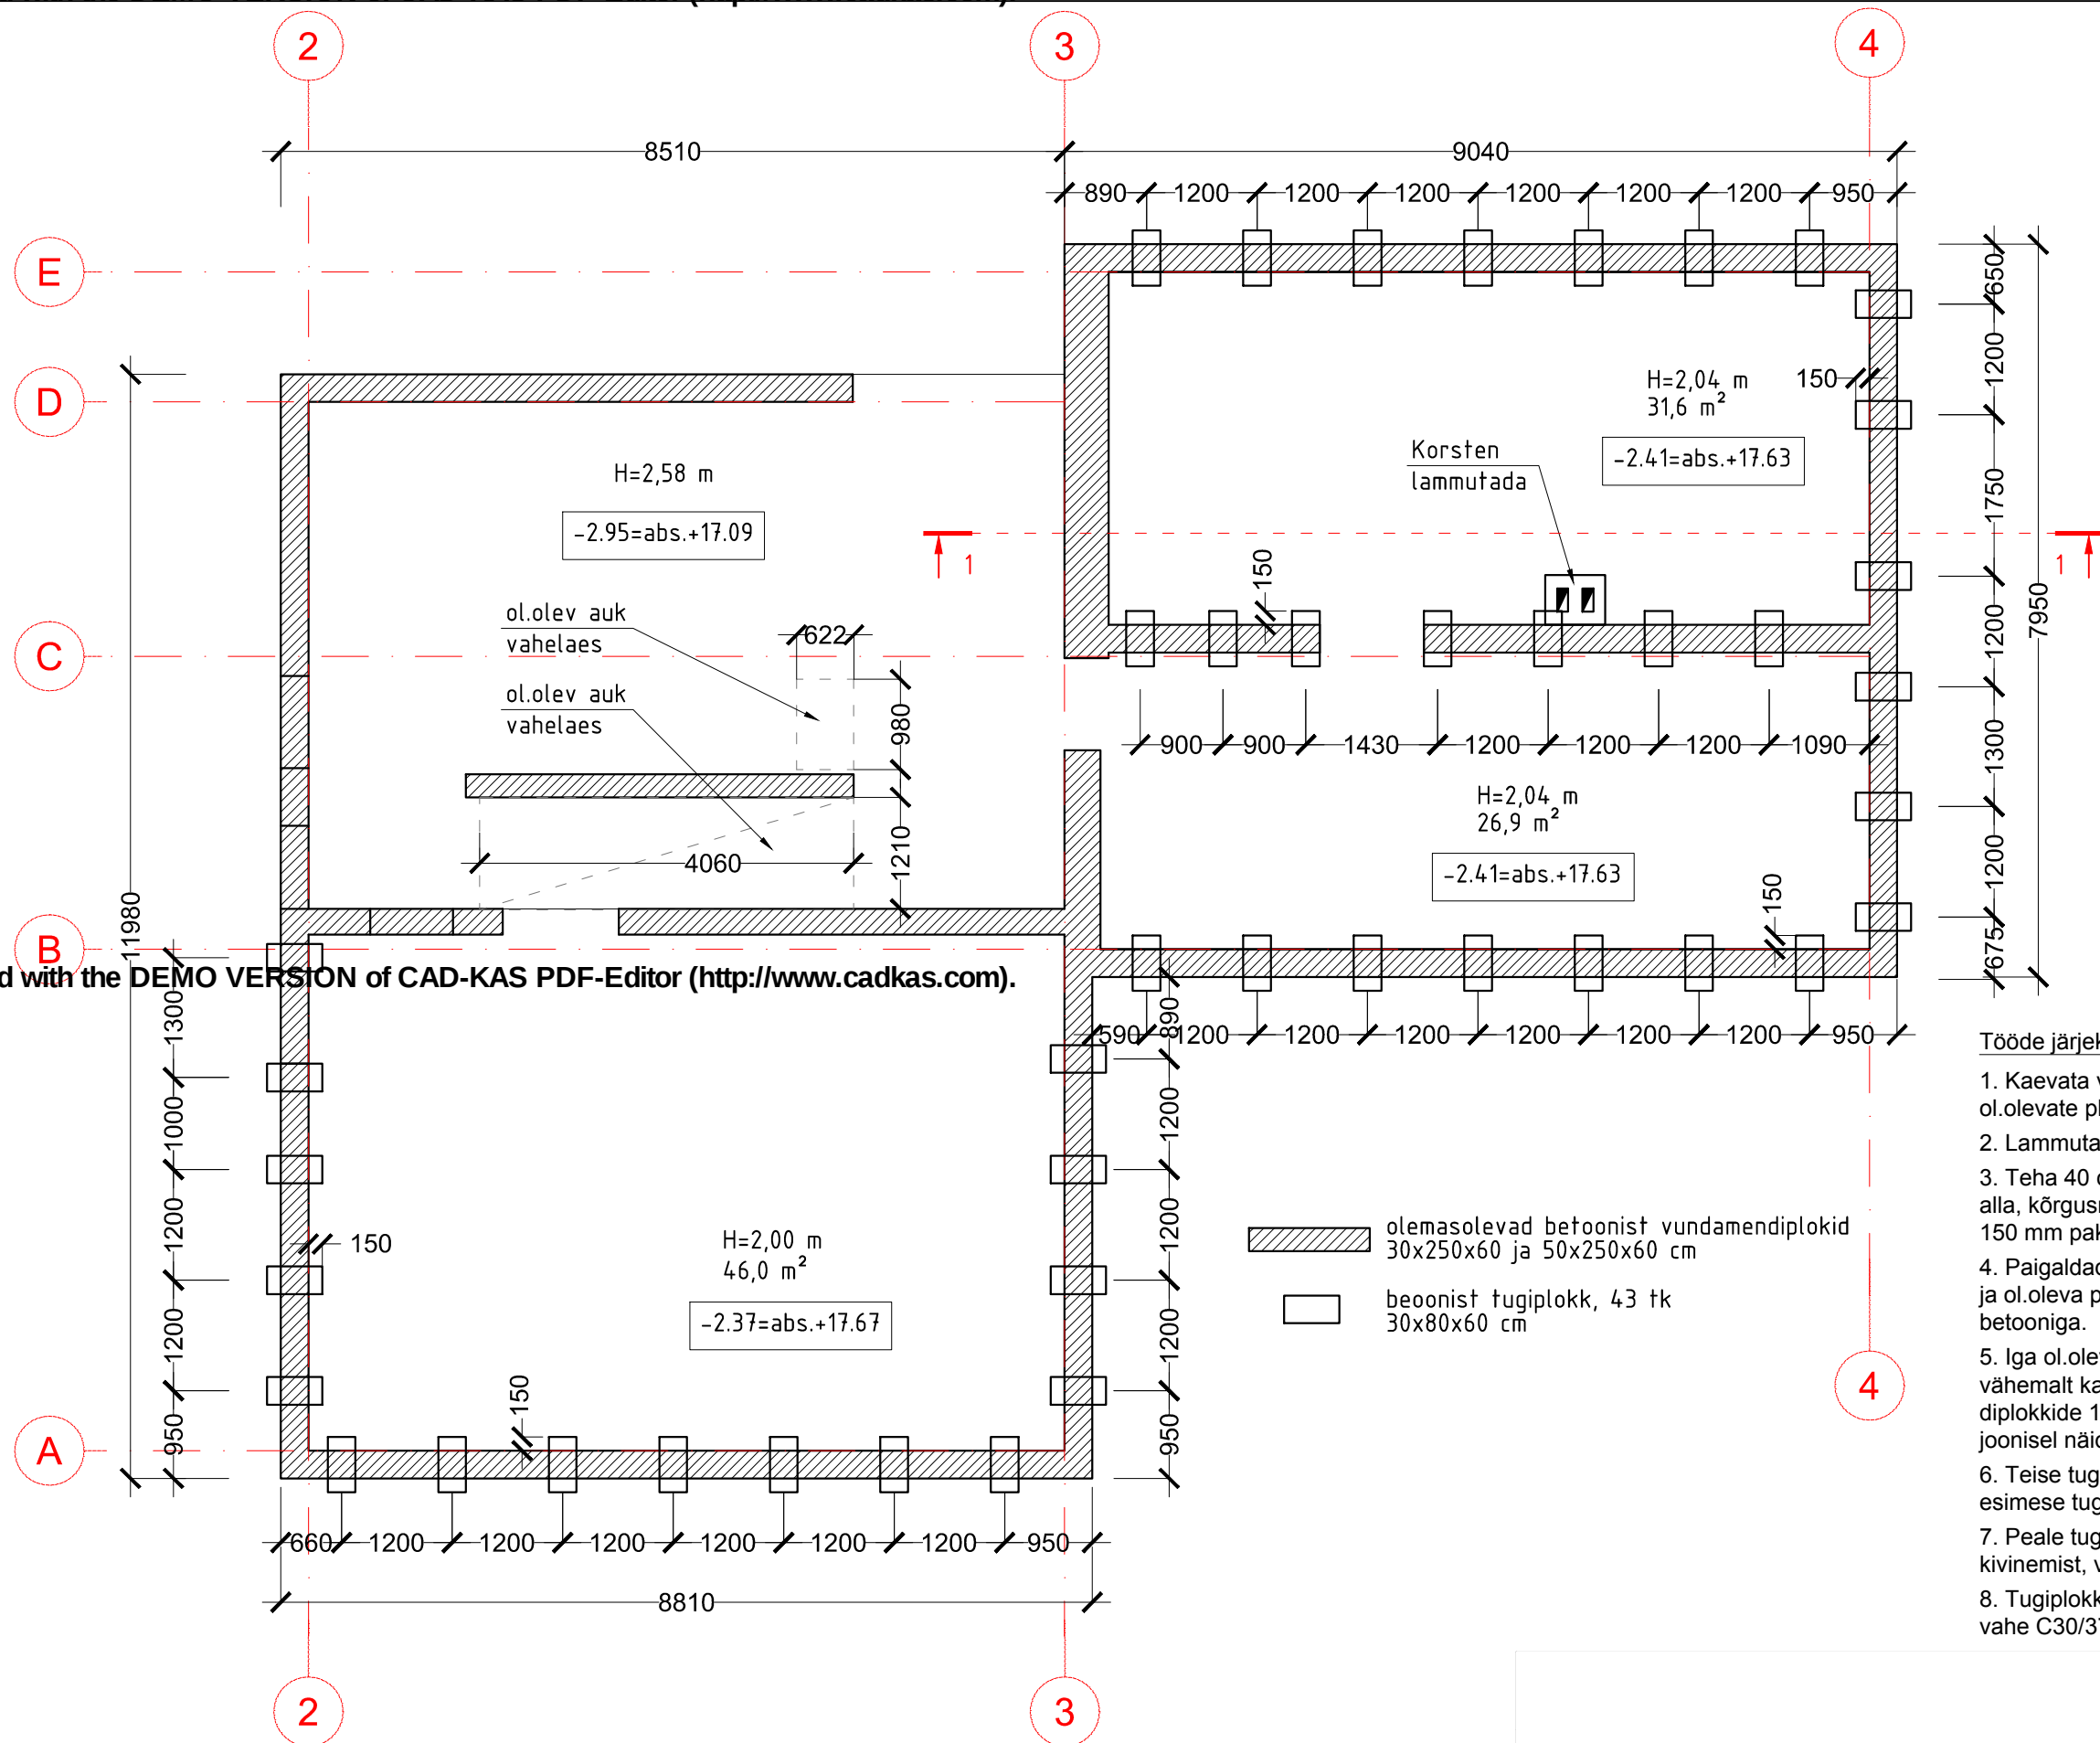

Tööde järjekord:

1. Kaevata vundamendi välisperimeeter kuni ol.olevate plokkide alumise pinnani lahti.
2. Lammutada keldri madalates ruumides olev betoonpõrand.
3. Teha 40 cm laiune süvend ol.olevate vundamendiplokkide alla, kõrgusmärgini -3.450. Paigaldada killustik fr. 16/32 150 mm paksuselt, tihendada.
4. Paigaldada betoonist tugiplokk, vahe ploki ülemise pinna ja ol.oleva ploki alumise pinna vahel täita C30/37 klassi betooniga.
5. Iga ol.olev 2,5 m pikkune vundamendiplokk peab toetuma vähemalt kahele tugiplokile, tugiplokkid paigaldada vundamendiplokkide 1/3 peale. Vajadusel nihutada tugiplokke, võrreldes joonisel näidatule.
6. Teise tugiploki 2/3 peale võib paigaldada alles peale esimese tugiploki peal oleva betooni kivinemist.
7. Peale tugiplokkide paigaldamist ja nendel oleva betooni kivinemist, võib tugiplokkidevahelise pinnase eemaldada.
8. Tugiplokkide vahele paigaldada killustik fr. 16/32 ja betoneerida vahe C30/37 klassi betooniga täis.

tähis:	arv:	muutis:	kuupäev:	sisu: