


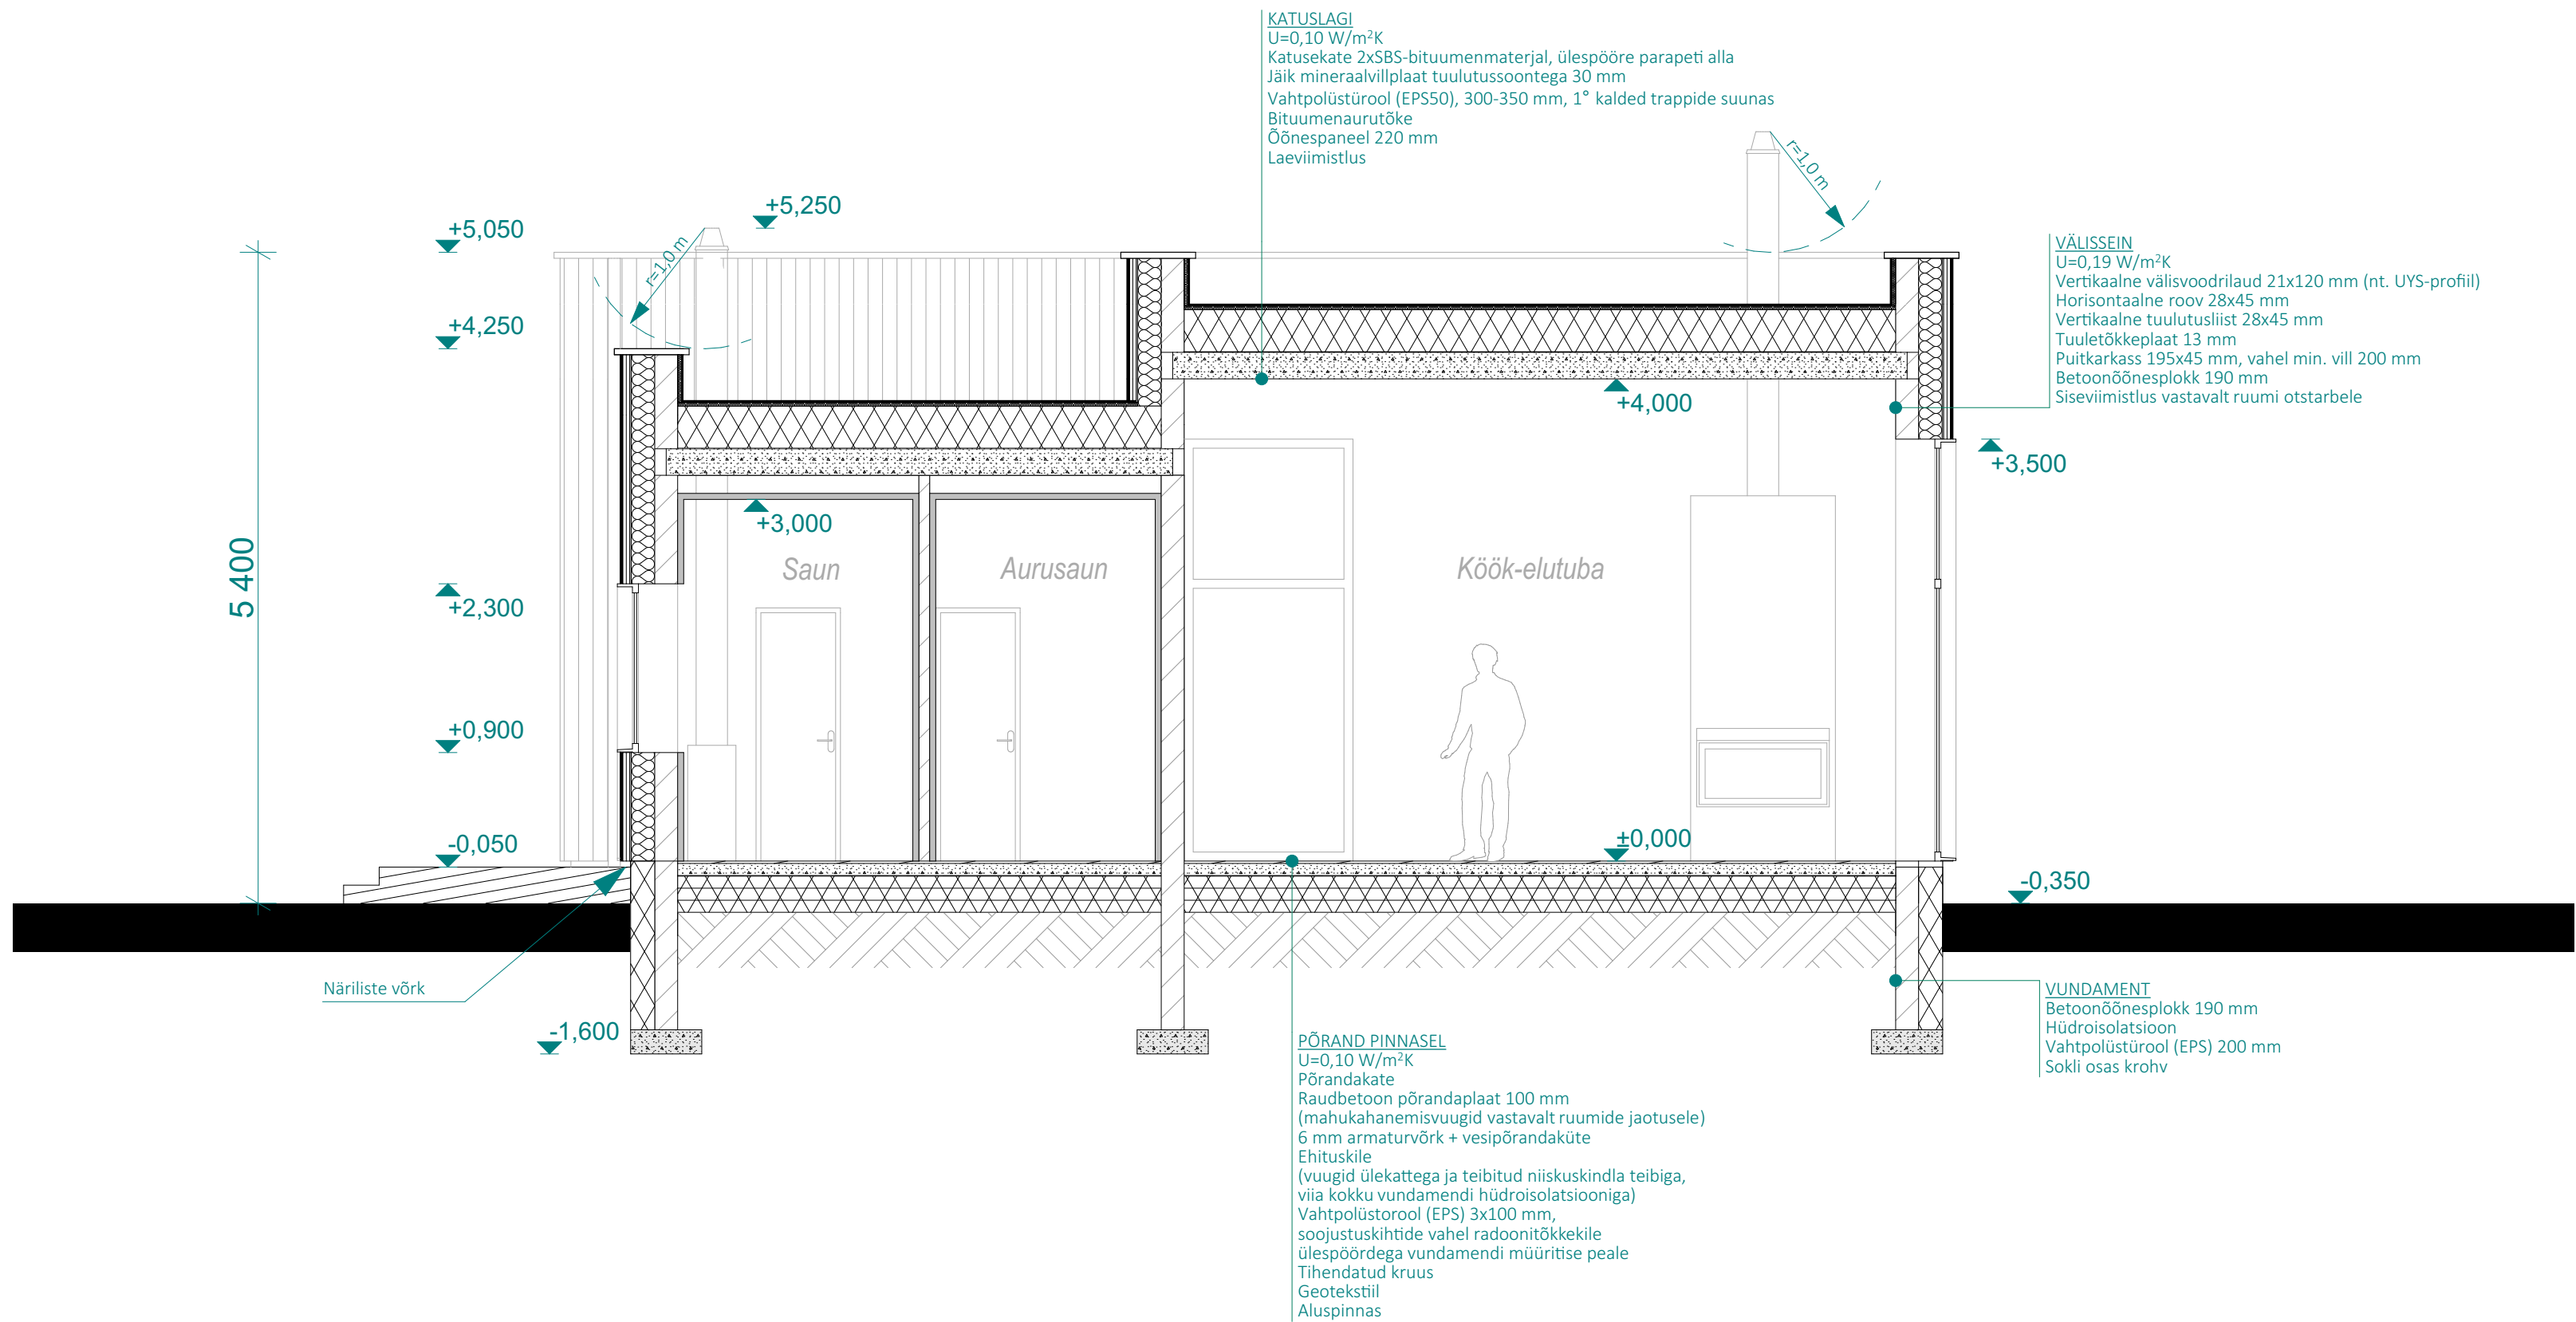

Märkused:

- Garaaži osas raudbetoon põrandaplaat 120 mm, kasutada 8 mm armaturvõrku, 2x100 mm EPS
- Kasutada meetmeid radooni tõkestamiseks: Isoleerida põrand ja vundament pinnasest radoonitõkkekillega. Kõik radoonikile jätkamised tuleb teha kasutades spetsiaalseid teipe. Kõik läbiviigud tuleb hoolikalt sulgeda spetsiaalsete teipide ja/või mastiksilega. Jälgida, et kile ei saaks paigaldusel, ega edasiste ehitustööde käigus vigastada. Vigastuste vältimiseks võib kile paigaldada näiteks soojustuskihide vahele. Tihendada ja hermetiseida kõik torude ja kaablite läbiviigud põrandast. Kui pinnasest hoonesse tulevad kaablid või torud on paigaldatud hülssidesse, tuleb tihendada nii hülssi ja seina liitekoht, kui ka toru ja kaabli ning hülssi vahe.