


LIUGVÄRAVA PAIGALDUS- JA
KASUTUSJUHEND

Teie olemasolev aiapost

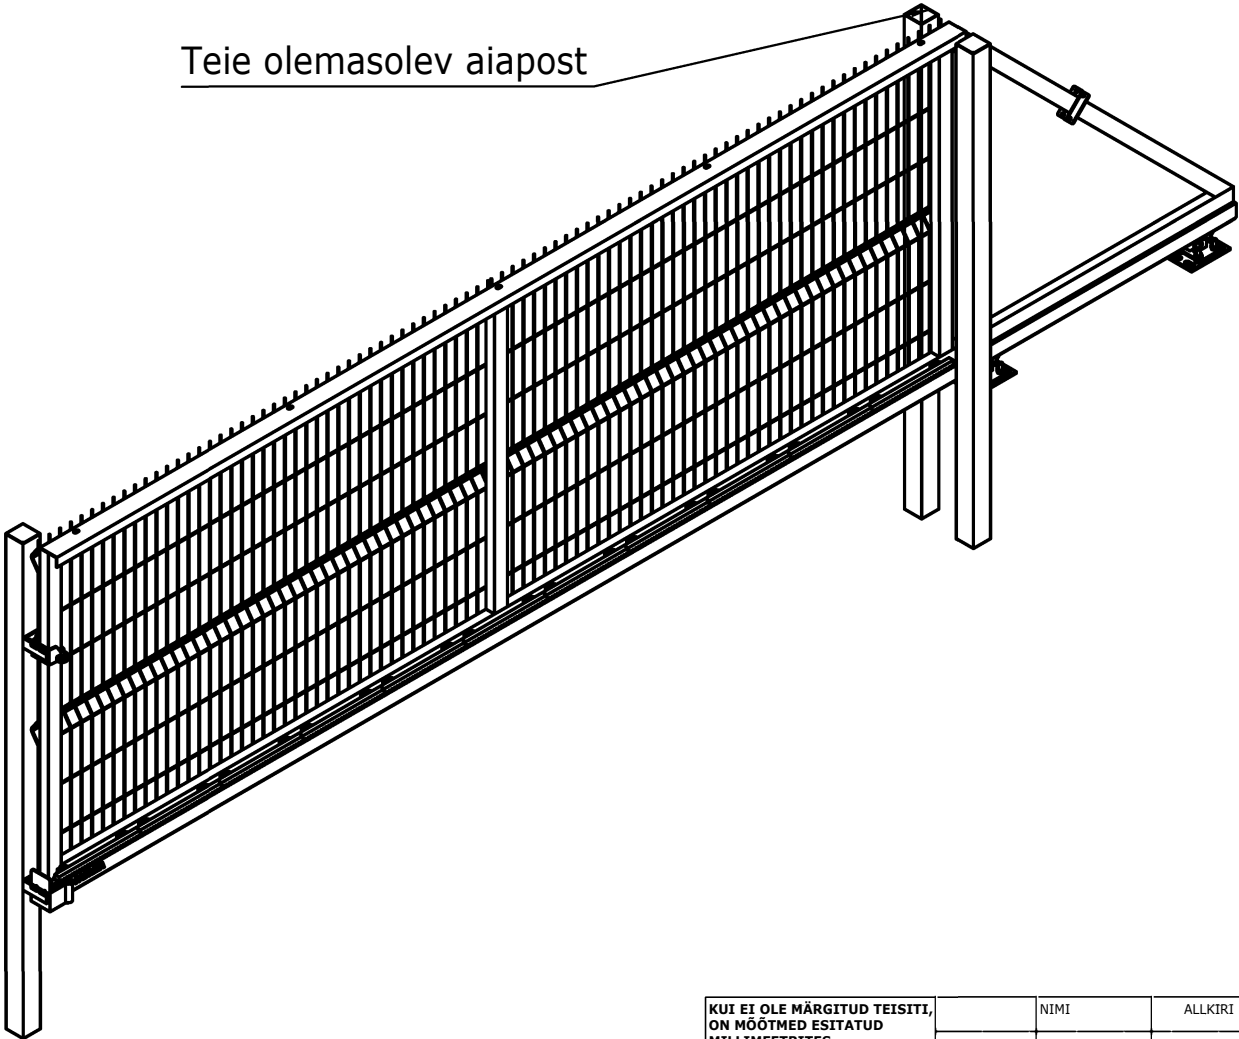


**LIUGVÄRAVA
ILLUSTRATSIOON ON
INFORMATIIVNE, VÄRAVATE
KOMPLEKTATSIOON OLENEB
SOETATUD OSADEST.
ENNE VÄRAVA
PAIGALDAMIST LUGEGE
HOOLIKALT LÄBI
KASUTUSJUHEND.
SEE KASUTUSJUHEND
KEHTIB AINULT SIIS, KUI
OLETE OSTNÜD VÄRAVA
RAAMI, VÄRAVAPOSTID JA
FURNITUURI KOMPLEKTI.**

Hammaslatt ja automaatika
tuleb osta eraldi.

KUI EI OLE MÄRGITUD TEISITI, ON MÕÕTMED ESITATUD MILLIMEETRIKES. NURK = ±°		NIMI	ALLKIRI	KUUPÄEV					
	JOONIS	DG		2023-05-16					
	KONTROLLITUD	VN							
	KINNITATUD	VN							
PINNAVIIMISTLUS ✓					NIMETUS Dnimo Oü Universaalne liugvärav 1500x4000mm				
JOONISE MÕÕTKAVA MITTE MUUTA									
MURDA KÕIK TERAVAD SERVAD JA EEMALDADA KINNITUSED									
ESIMESE NURGA PROJEKTSIOON									
	MATERJAL		VIIMISTLUS		SUURUS	DWGNO	RED		
	Tsingitud metall		ZN+RAL		A4	1.0			
					MÕÕTKAVA	1:25	KAAL	LEHT	1/10

VÄRAVA AVAMISSUUNA MUUTMINE

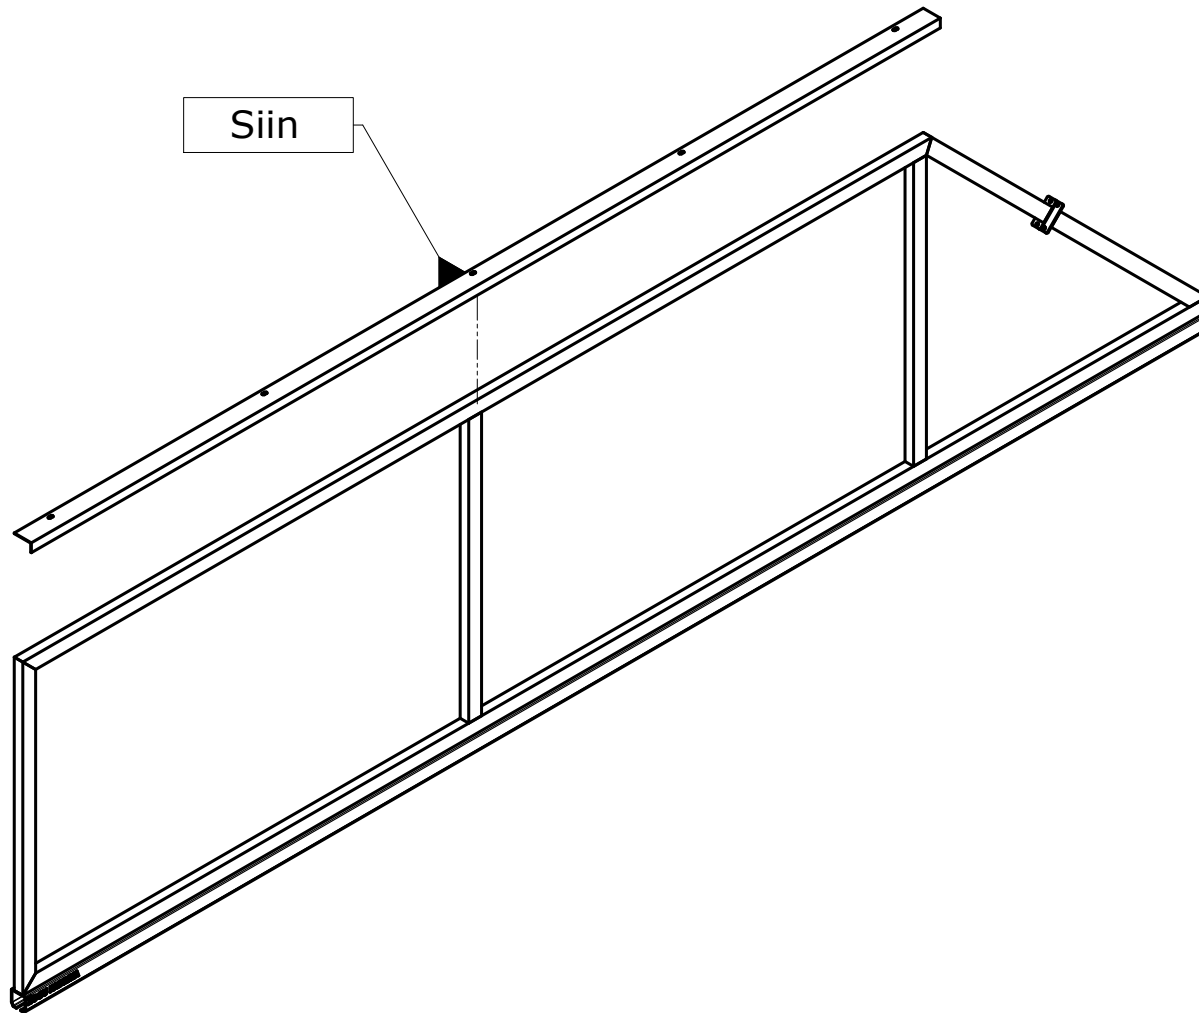


Väravat saab paigaldada nii, et see avaneks paremale või vasakule. Raami õige avamissuuna ettevalmistamiseks on vaja teha järgmised toimingud.




1. Võtke pakendist viis isepuurivat kruvi.
2. Paigaldage siin soovitud avamissuuna järgi. Pildil oleval kujul (vaade hoovi poolt) avaneb värv paremale. Kui soovite, et värv avaneks vastassuunas, tuleb siini pöörata 180 kraadi võrra.
3. Keerake ülemine siin kinni.

VAADE HOOVI POOLT, VÄRAV AVANEB PAREMALE


Värava furnituur (rullikud) ja kaks tugiposti on komplektis

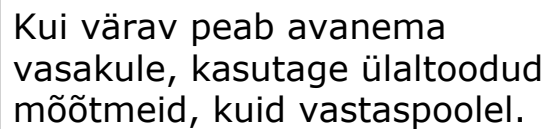



- Värava õigeks paigaldamiseks on betoneerimise käigus oluline pidada kinni konkreetsetest mõõtmetest.
- Suurte tugirullikute ja aiapostide aluse betoneerimisel on soovitatav asetada rullid betoonalusele ja rullide kinnitamiseks mõeldud keermestatud vardad paigaldada enne betooni kõvenemist. Kui keermestatud vardaid ei ole paigaldatud betoneerimise ajal, on võimalik pärast betooni kõvenemist puurida sobiva suurusega augud ja kinnitada keermestatud vardad tsemendikapslite abil.
- Kui on plaanitud värava automatiseeritud avamine, tuleb betoneerimise ajal paigaldada gofreeritud torud ja vajalikud juhtmed värava automaatika tootja juhiste kohaselt.

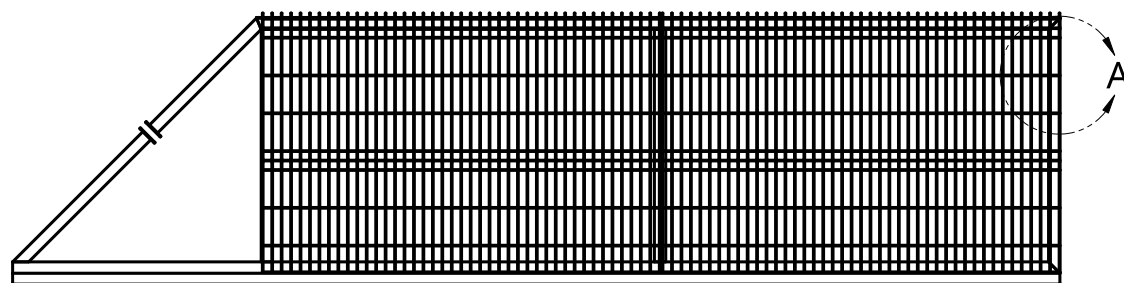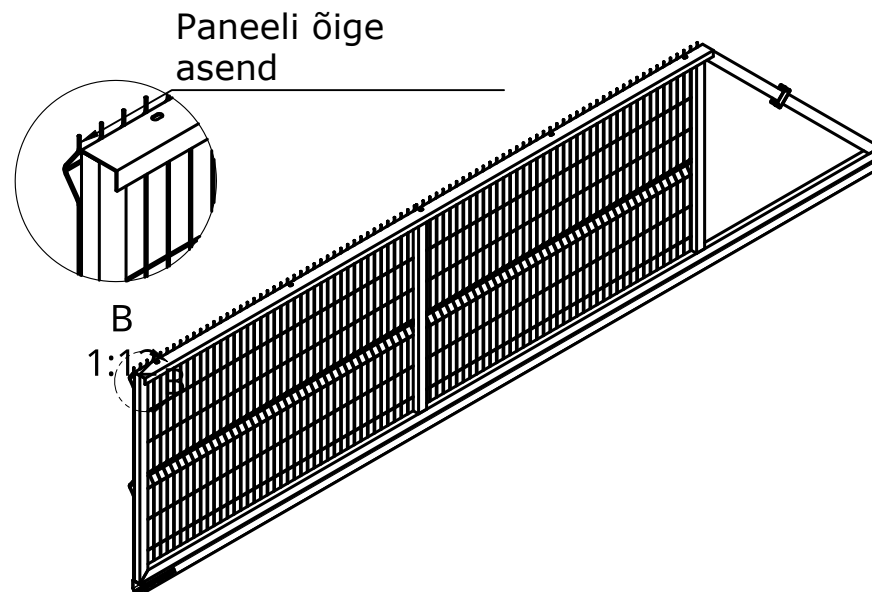
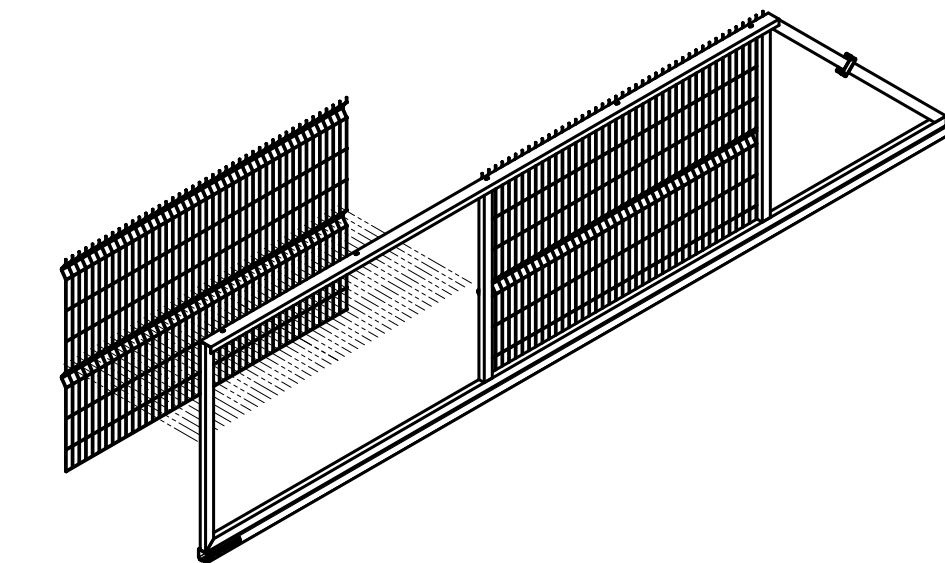


- 3d paneelelemendid saab kinnitada raami külge komplektis olevate kinnitusdetailide abil.
- Kui paneelelemendid on kinnitatud, tuleb äärmiselt paneelilt lõigata ära üks traat, et värav saaks vabalt sulguda.
- Kui kasutate muud tüüpi täitematerjali, näiteks puitu, metallist aialippe jne, on soovitatav neid kinnitada raamile pärast värava paigaldamise lõpetamist.

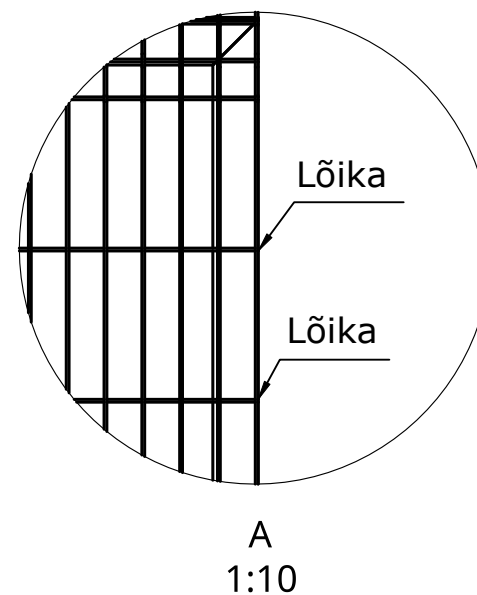


- Kui betoon on kõvenenud, kinnitage värava rullikud eelpaigaldatud keermestatud varrastele. Rullikute plokid peavad olema ühel kõrgusel.
- Lükake väravaraam kruvidega kinnitatud rullikutele nii, et see jääks umbes keskele. Raami paigaldamisel veenduge, et raam oleks püstiasendis.
- Kui raam on paigas, keerake külgmised rullikud ja kronsteinid kruvidega kinni. Joonis C.
- Joonisel C näidatud kronsteini kaugus posti tipust on ligikaudne ja oleneb betoneerimise täpsusest. Kaugus määratakse kindlaks tegelike mõõtmete järgi.
- Kronsteini kinnitamiseks kasutage komplektis olevaid isepuurivaid kruvisid.
- Rulliku kõrgust saab reguleerida nii kronsteini kui ka rulliku abil.
- **Oluline! Värav ei tohi suruda oma raskusega rullikule, siini ja rulliku vahele peab jääma vaba ruum.**

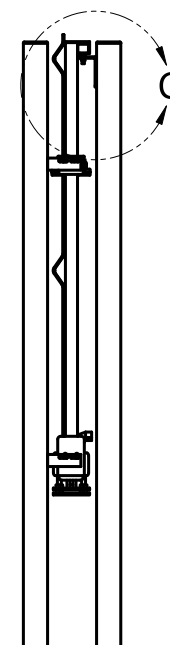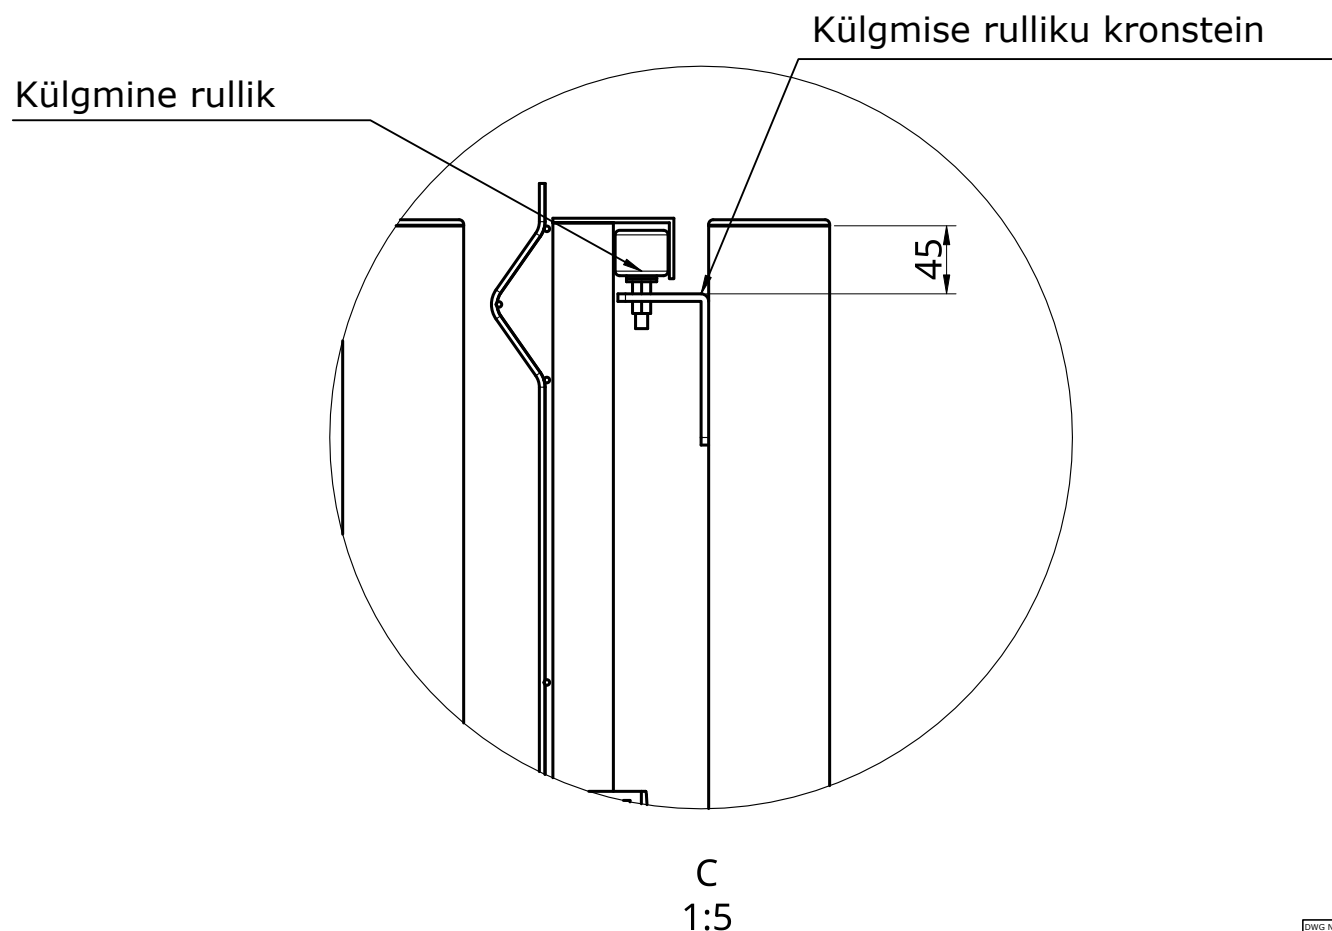

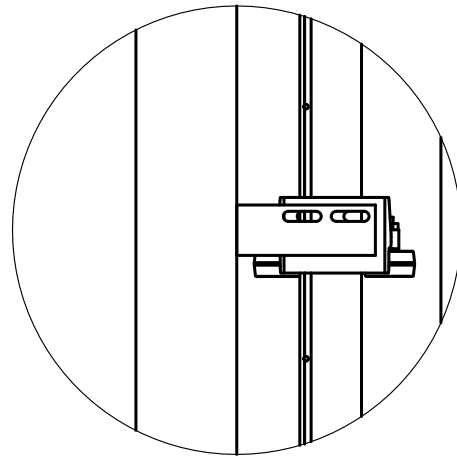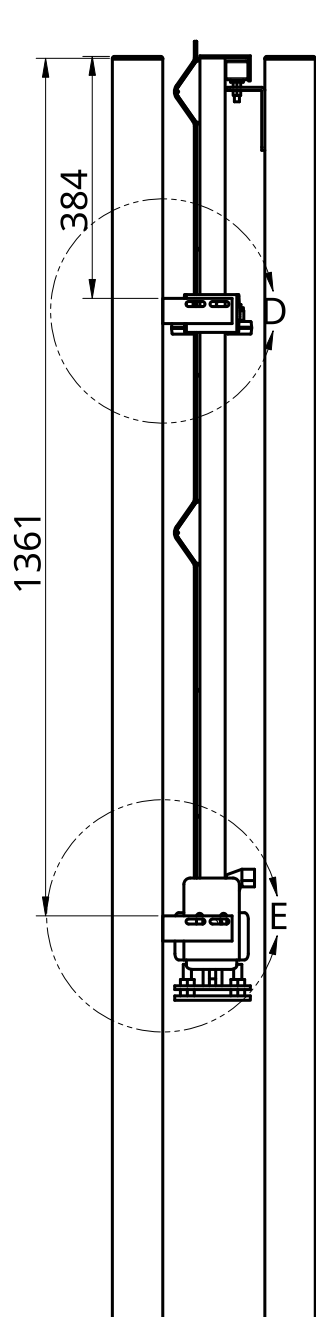


D
1:6

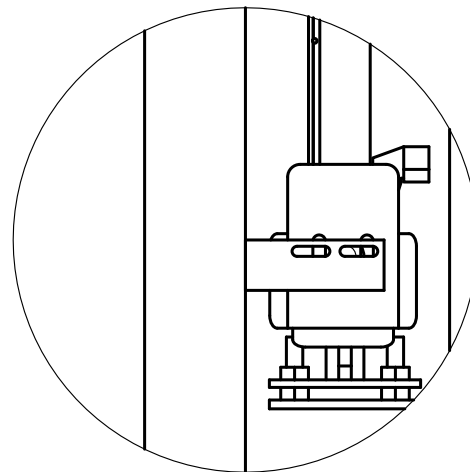

E
1:6

- Joonistel D ja E on näidatud otsmise tugirulliku ja -karbi ligikaudne asend.
- Joonisel D näidatud tugirullik tagab värava fikseerimise võnkumise vastu suletud asendis.
- Joonisel E näidatud tugikarp vähendab värava survet suletud asendis.

1. Sulgege värav ja kinnitage tugirulliku kinnitamiseks mõeldud kronstein komplektis olevate isepuurivate kruvidega nii, et pärast tugirulliku kinnitamist asetseksid värava rullikud seal, kus täidispaneeli jaoks mõeldud traaditükk ära lõigati. Kui kasutate muud tüüpi tädist, on soovitatav paigaldada see pärast eelnimetatud sammude lõpetamist.
2. Kruvige tugirullik kronsteinile ja kontrollige, kas värav liigub vabalt.
3. Enne tugikarbi paigaldamist järgige järgmisel lehel toodud samme – paigaldage siinile ja kinnitage kruvidega rullikuga sulgur.
4. Korrake samu samme ka tugikarbi paigaldamiseks mõeldud kronsteiniga. Kruvige tugikarp kinnitatud kronsteinile nii, et suletud asendis tõuseks värav 2–5 mm võrra.

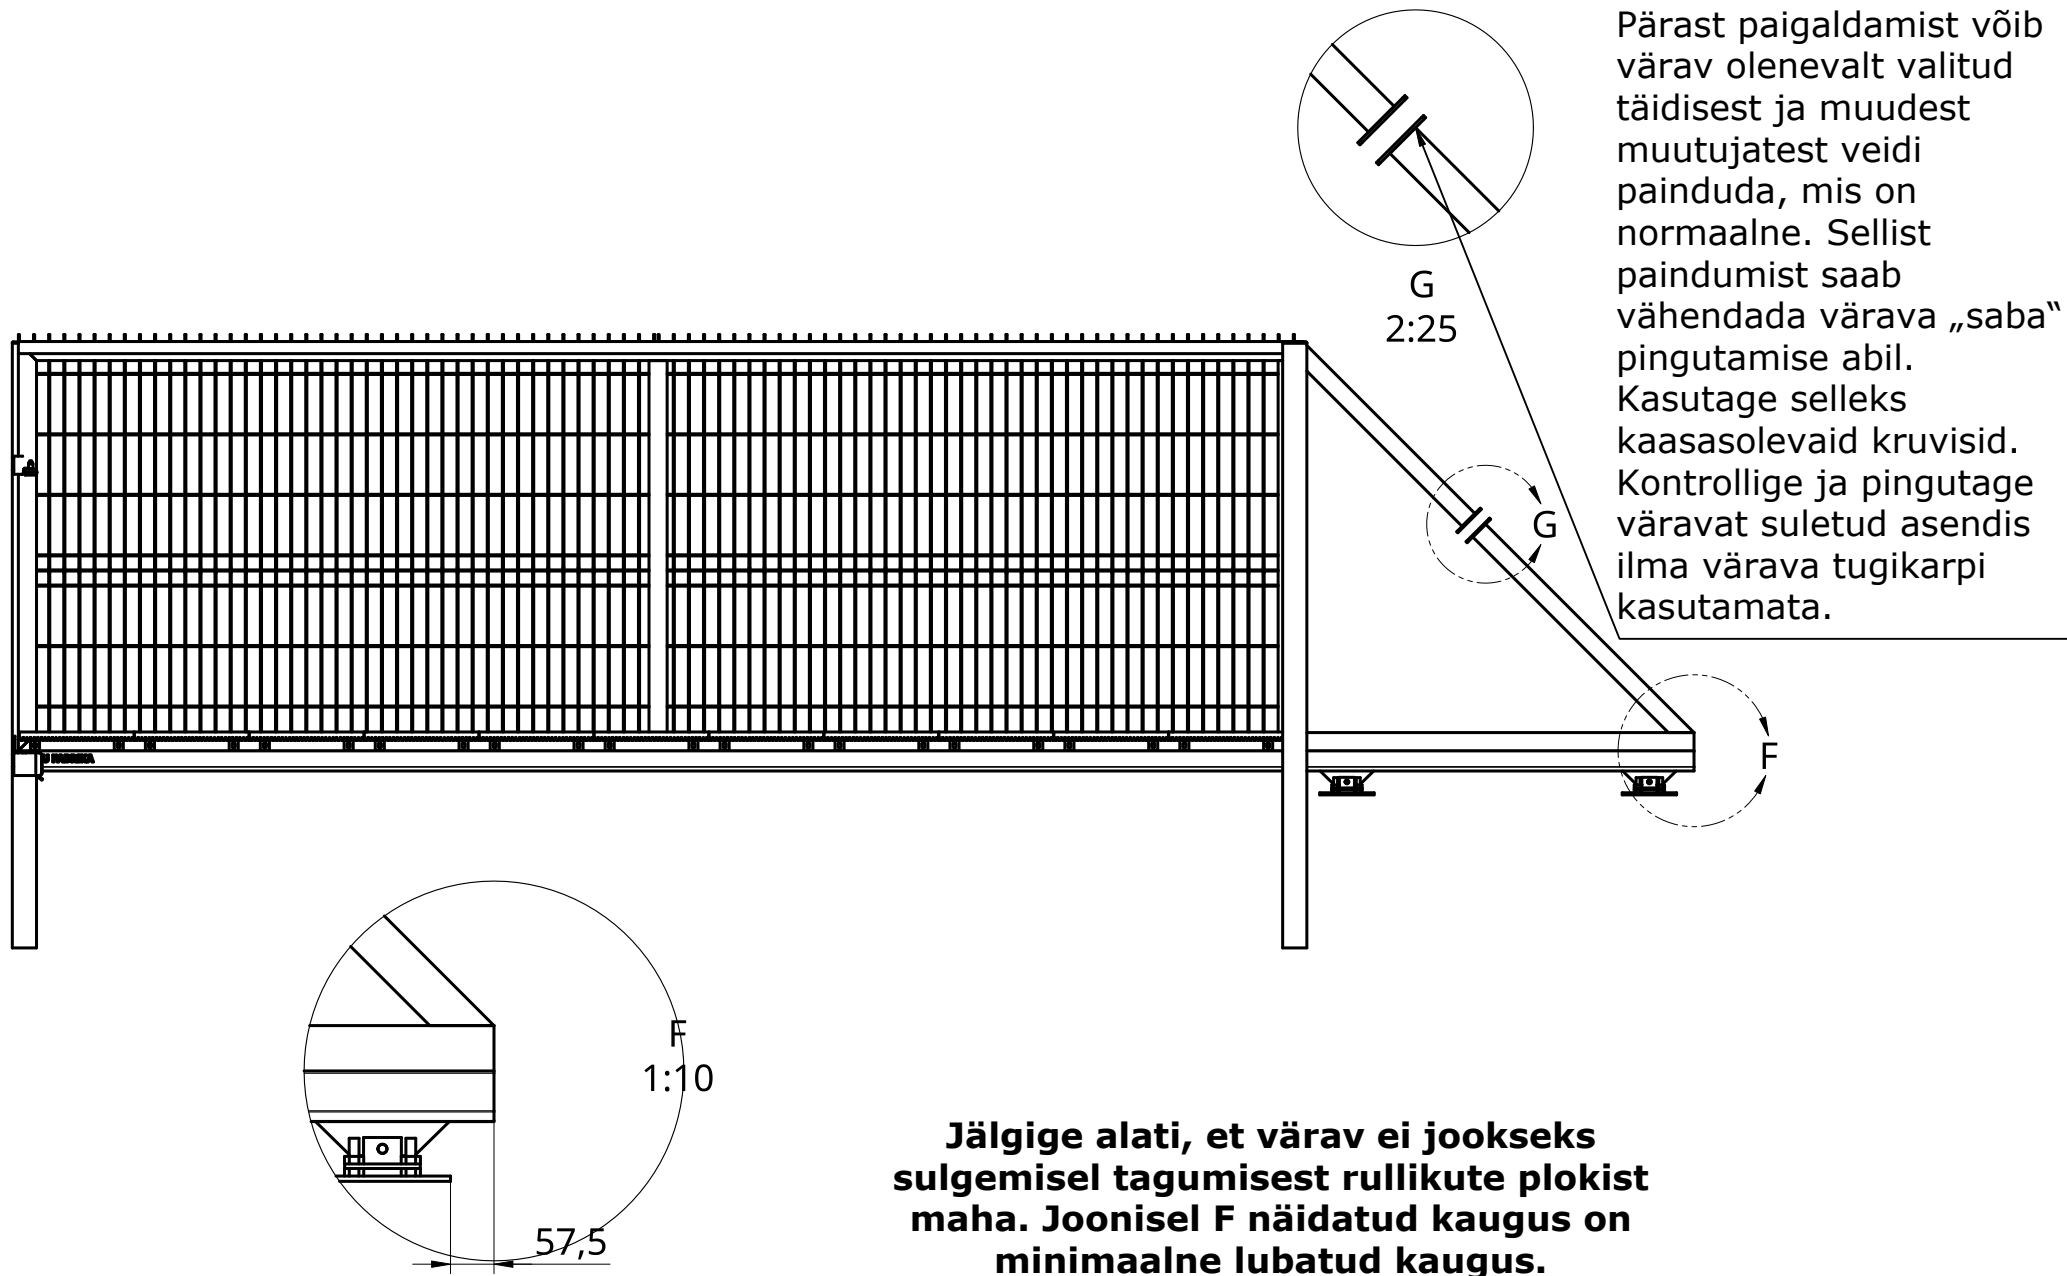

- Sellele väravamudelile saab paigaldada automaatika. Automaatika paigaldamiseks vajalikud tarvikud ja automaatika ei kuulu värava komplekti.
- Värava automaatika paigaldamiseks läheb vaja värava automaatika komplekti, hammaslatti, toitejuhet mootorile, samuti juhtmeid fotoelementidele (olemasolu korral) ja signaallambile.
- Soovitav on paigaldada betoneerimise ajal 16–20 mm gofreeritud torud ja vajalikud juhtmed, vt allpool.

