



VEEMÕÕDUSÕLME ASUKOHT

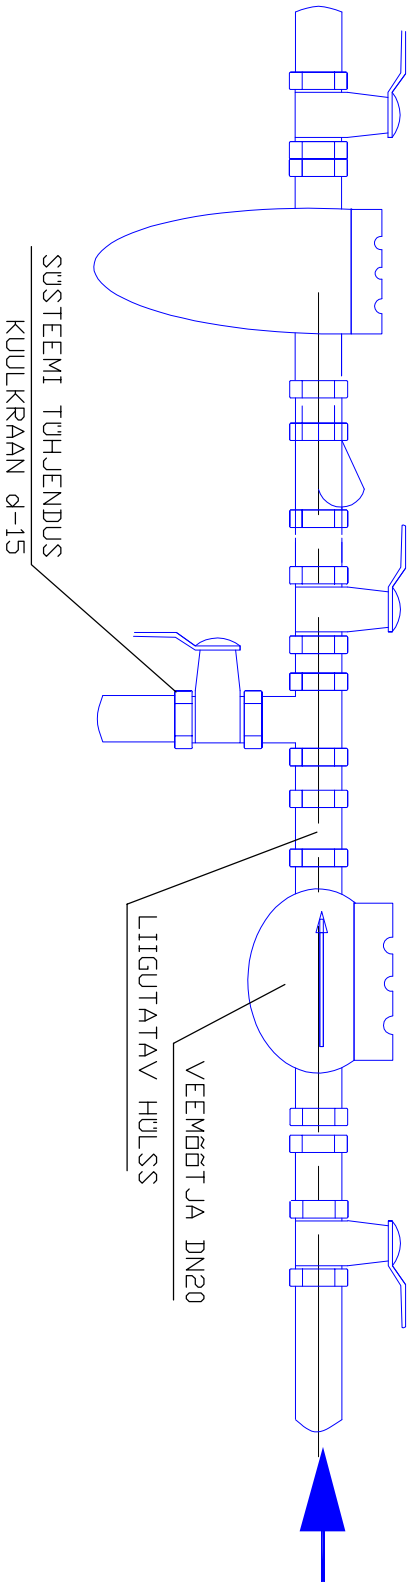

NOMIN.VEEKULU	m ³	1,5	2,5	6	10
VEEMÕÕT JA KALIIBER	tolu (mm)	1/2 (15)	3/4 (20)	1 (25)	1 1/2 (40)
VEEMÕÕT JA PIKKUS L	mm	165	190	260	300
KANDURI PIKKUS L	mm	241	283	373	478

1. Veemõõdusõlmes tagada veearvesti hooldamiseks ja vahetamiseks vajalik vähim vaba ruum: a) veearvesti all 500mm, b) vee- arvesti kohal 500 mm, c) veearvesti ees 800 mm
2. Veearvesti konsooli maandada hoone peamaanduslatile
3. Veearvesti konsooli ette ja taha paigaldada sulgarmatuur (kuulkraan)
4. Veemõõdusõlme väljahitamisel kasutada ainult mittelahiviõetavaid liideseid
5. Veemõõdusõlm varustada tagasilöögi klapiaga. Veefilter paigutada peale veearvestit (filter on soovituslik)
6. Veearvestile peab eelnema vähemalt viie veearvesti tinglõlmõõdu ning järgnema kolme veearvesti tinglõlmõõdu pikkune sirge horisontaalne torulõik
7. Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist mõõda viivat toru
8. Veemõõdusõlme hooldamise, sisustamise ja turvalisuse tagab klient, kes vastutab ka veemõõdusõlme pandud plommi eest
- 9.. Veearvesti tuleb paigaldada horisontaalselt, näidkuga ülespoole nii, et nähtu oleks kerge lugeeda

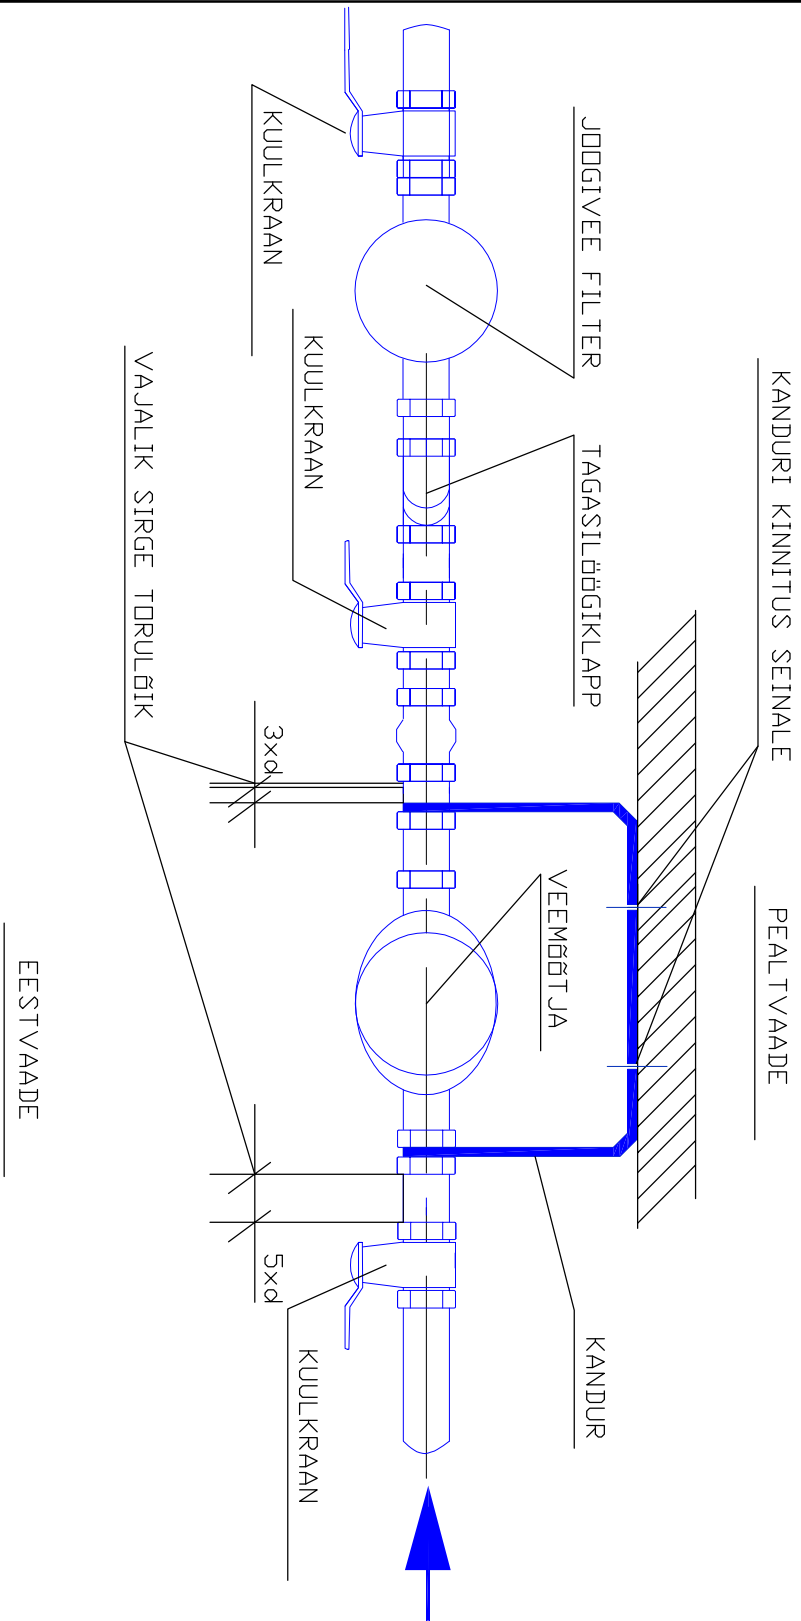