


VEEMÕÕDUSÕLME JOONIS

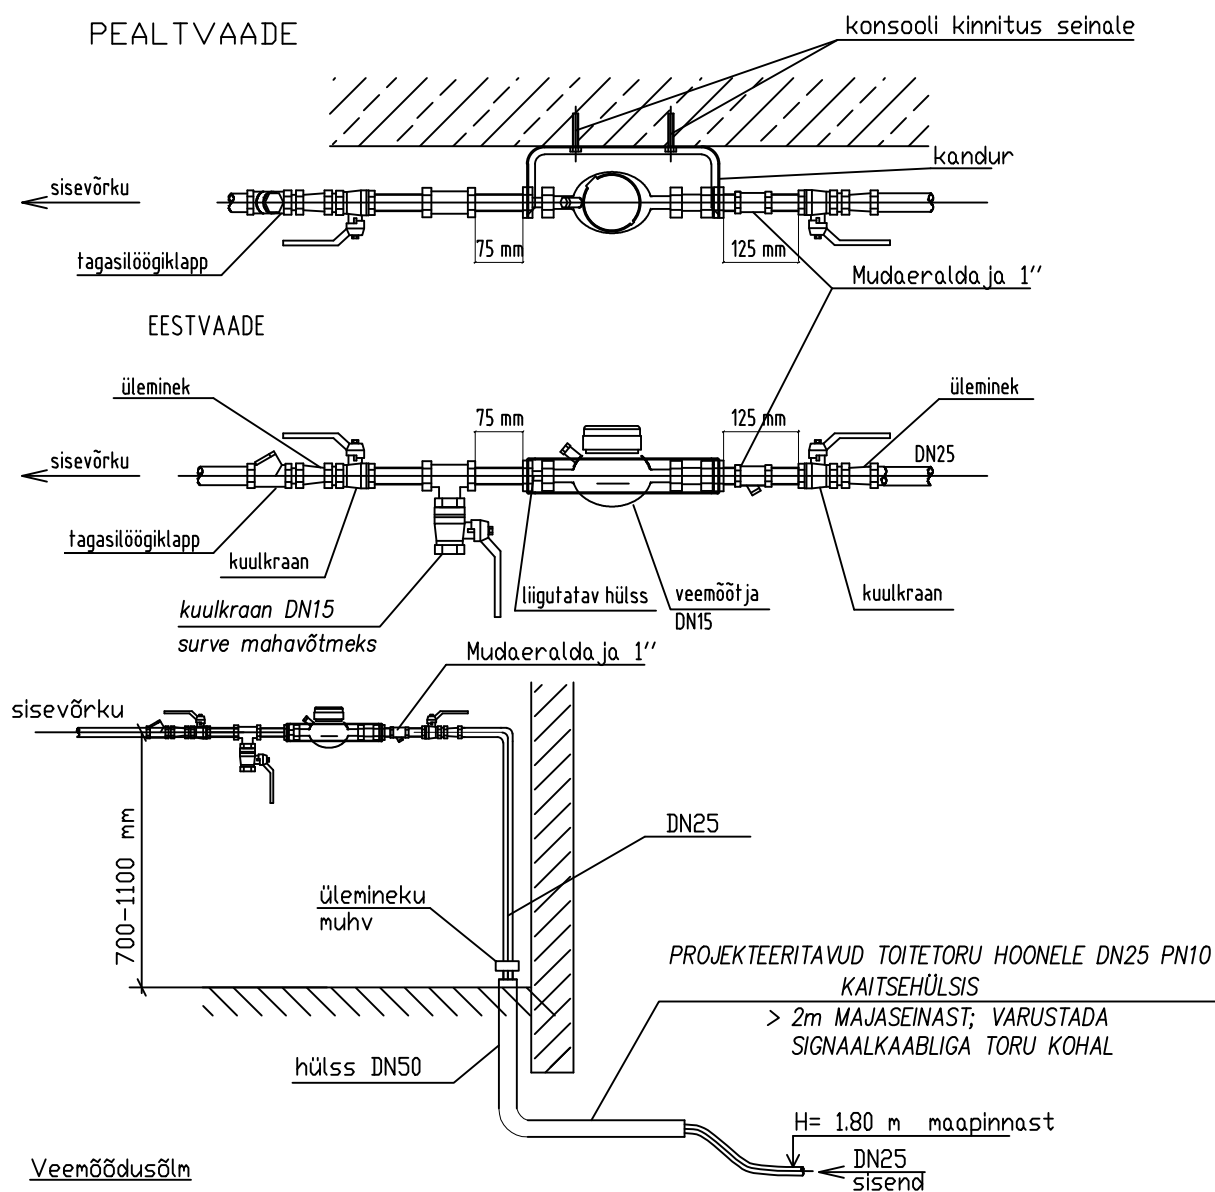

Veemõõdusõlm

1. Veemõõdusõlm paigutatakse hoone toiteturustikupoolse välisseina taha.
2. Veesisend tuua läbi vundamendi kaitsehülssis.
3. Veemõõdusõlme ruum peab olema soojustatud (+2 C kuni +40 C) ja valgustatud.
4. Veemõõdusõlm veemõõtjaga paigaldada vastavalt eeskirjadele.
5. Veemõõtjale paigaldada kandur. Kandur kinnitada seinale ja maandada.
6. Filtri paigaldamise soovil, paigaldada see sisevõrgule pärast veemõõdusõlme.
7. Juhul kui veetoru peale jääb vähem kui 1,8 m pinnast, tuleb veetoru ümber paigaldada vundamendist alates 3 m pikkuselt soojustuskoorik paksusega 30 mm.

	m ³ /h	1,5	2,5	6,0	10,0
VEEMÕÕTJA KALIIBER	toll (mm)	1/2(15)	3/4(20)	1(25)	1 1/2(40)
VEEMÕÕTJA PIKKUS (l)	mm	165	190	260	300
KONSOOLI PIKKUS (l)	mm	241	283	373	458