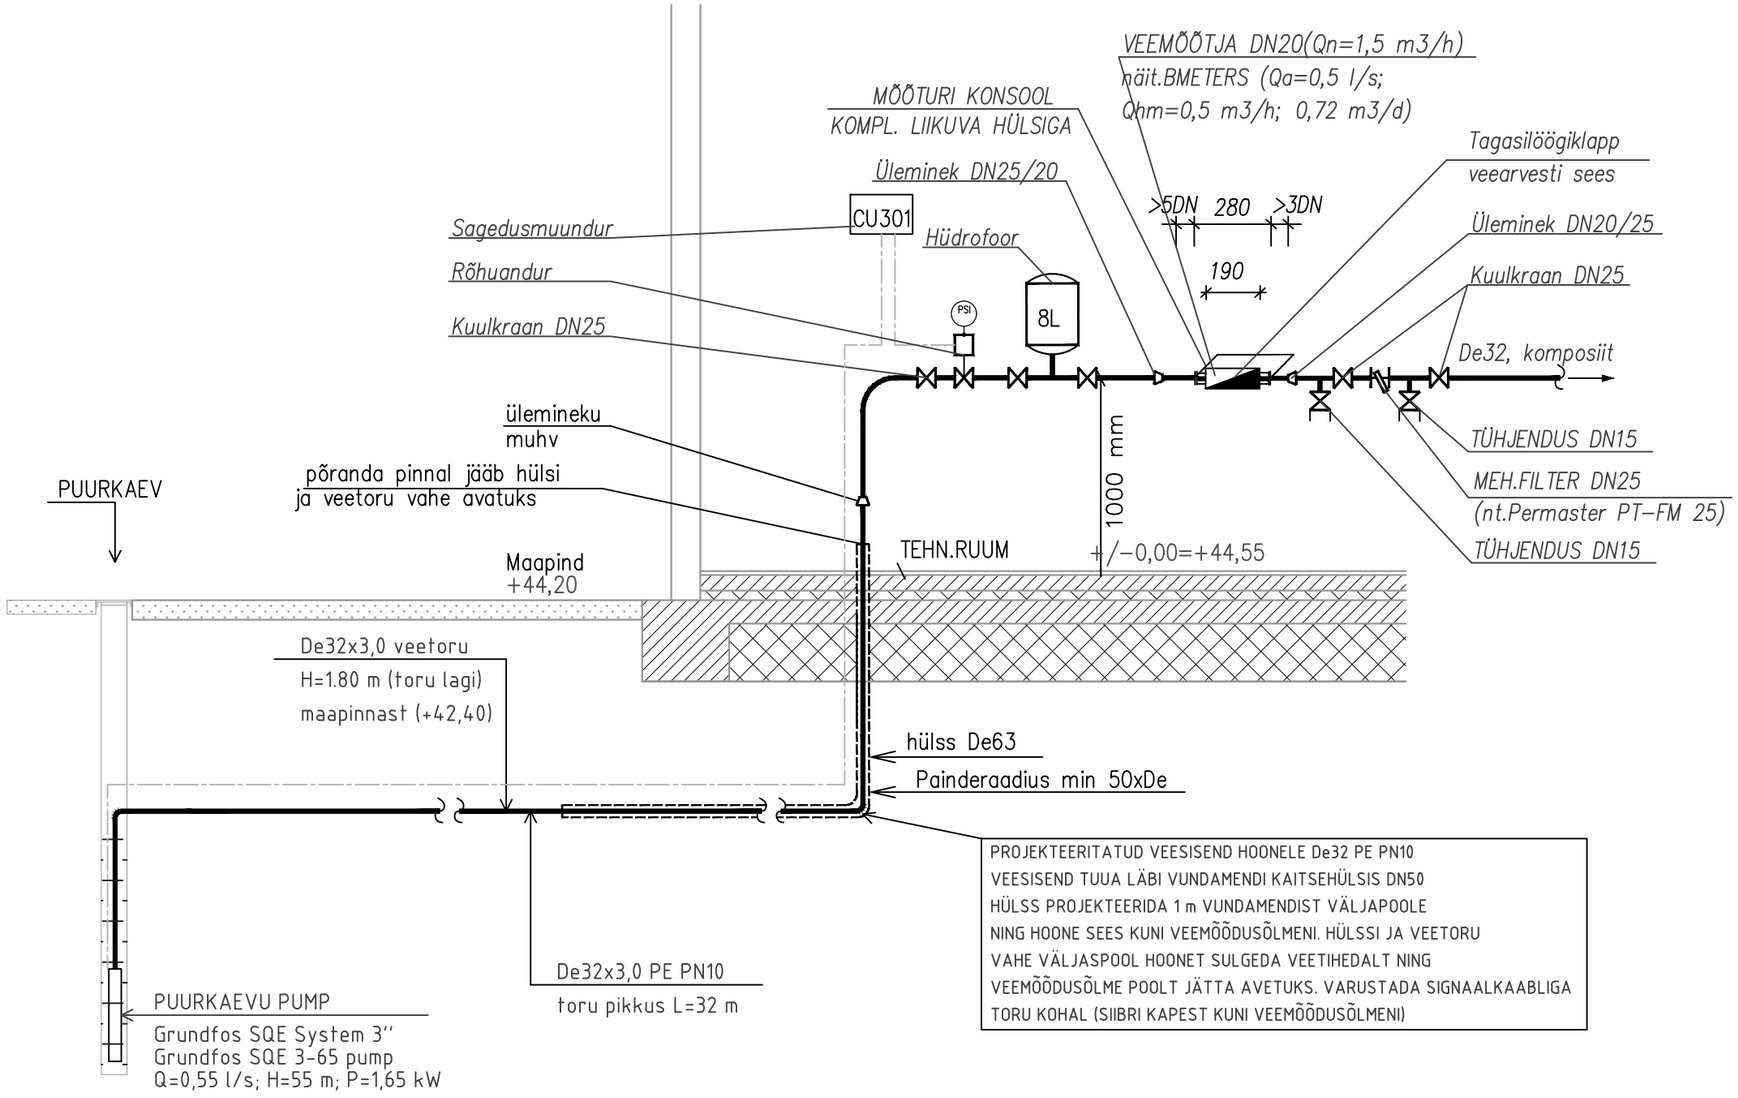


MÄRKUSED:

1. *Veemõõdusõlm paigutatakse hoone toitetorustikupoolse välisseina taha.*
2. *Ühikuteta mõõdud on antud millimeetrites.*
3. *Veemõõdusõlme ruum peab olema soojustatud (+5 C kuni +40 C) ja valgustatud.*
4. *Veemõõdusõlm veemõõtjaga paigaldada vastavalt eeskirjadele.*
5. *Veemõõtjale paigaldada kandur. Kandur kinnitada seinale ja maandada.*
6. *Filtri paigaldamise soovil, paigaldada see sisevõrgule pärast veemõõdusõlme.*

MAX. TUNNINE VOOLUHULK	m³/h	1,5	1,5-4,0	3,5-6,3	6,0-10,0
VEEMÕÕTJA KALIIBER	mm	15	20	25	32
VEEMÕÕTJA PIKKUS (l)	mm	165	190	260	260
KONSOOLI PIKKUS (L)	mm	240	280	370	370