


# KINNISTU VEETORUSTIKU PAIGALDUS VEEMÕÕDUKAEVU RAJAMISE KORRAL

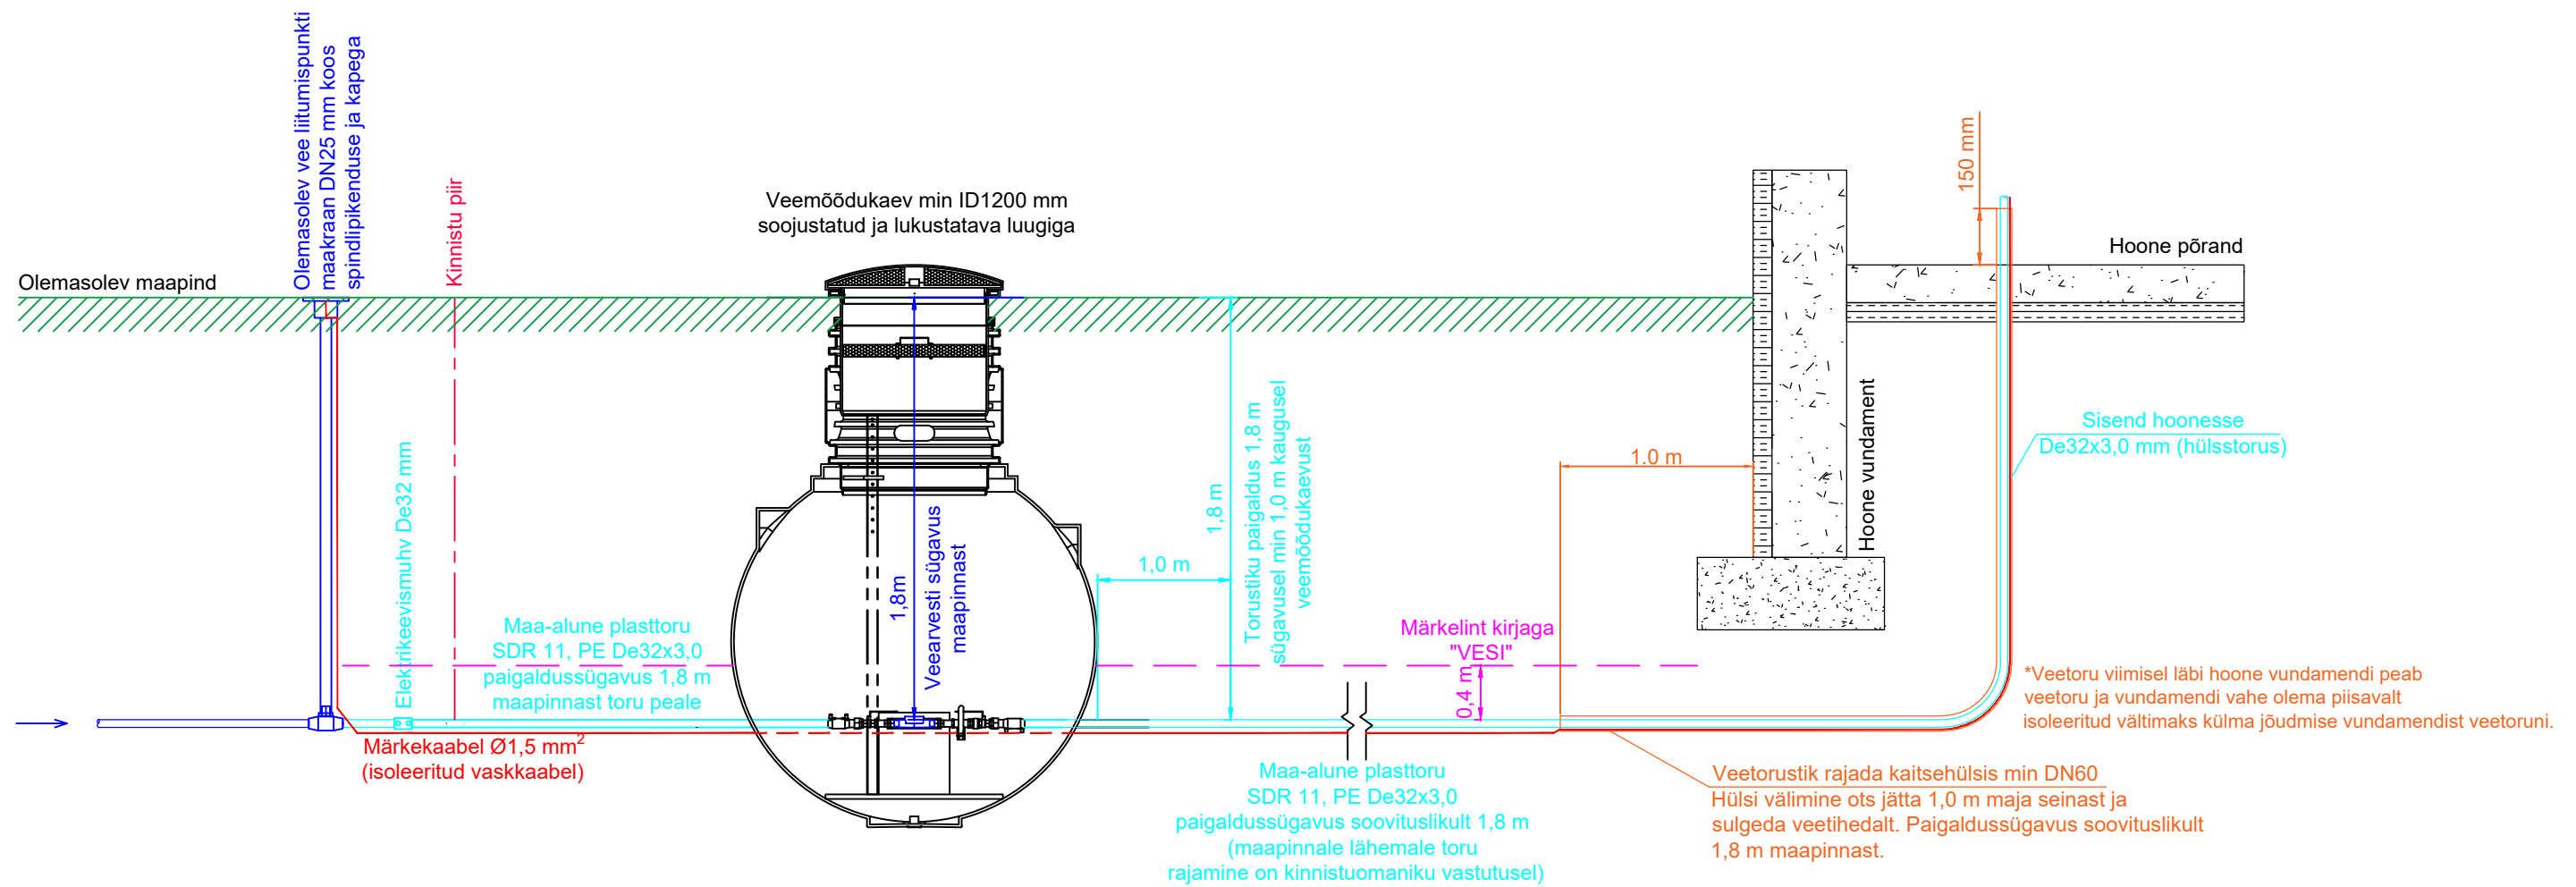

	OÜ Strantum vastutusala
	Kliendi vastutusala

## Märkused:

1. Veemõõdukaev paigaldatakse kinnistule, vahetult peale kinnistupiiri ja soovitatavalt haljasalale.
2. Küttegaablit ei tohi paigaldada torusse enne veemõõdusõlme/veemõõdukaevu.
3. Soojustusplaadi paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaatide ümber. Vaata ka joonist „KINNISTUTORUSTIKU SOOJUSTUSE PAIGALDUSKEEMID“.
4. Veetorstike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 1,5mm<sup>2</sup> ristlõikega pinnasesse paigaldamiseks sobiv isoleeritud vaskaabel. Pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad. Märkekaabli otsad tuua veemõõdusõlme (veemõõdu kaevu kasutamisel hoonesse koos veesisendiga) ja tänaval liitumispunkti maakraani kape alla. Veetoru kohale 0,4 m kõrgusele paigaldada sinine märkelint kirjaga „Ettevaatust torustik“.