


KINNISTU VEETORUSTIKU PAIGALDUS VEEMÕÕDUKAEVU RAJAMISE KORRAL

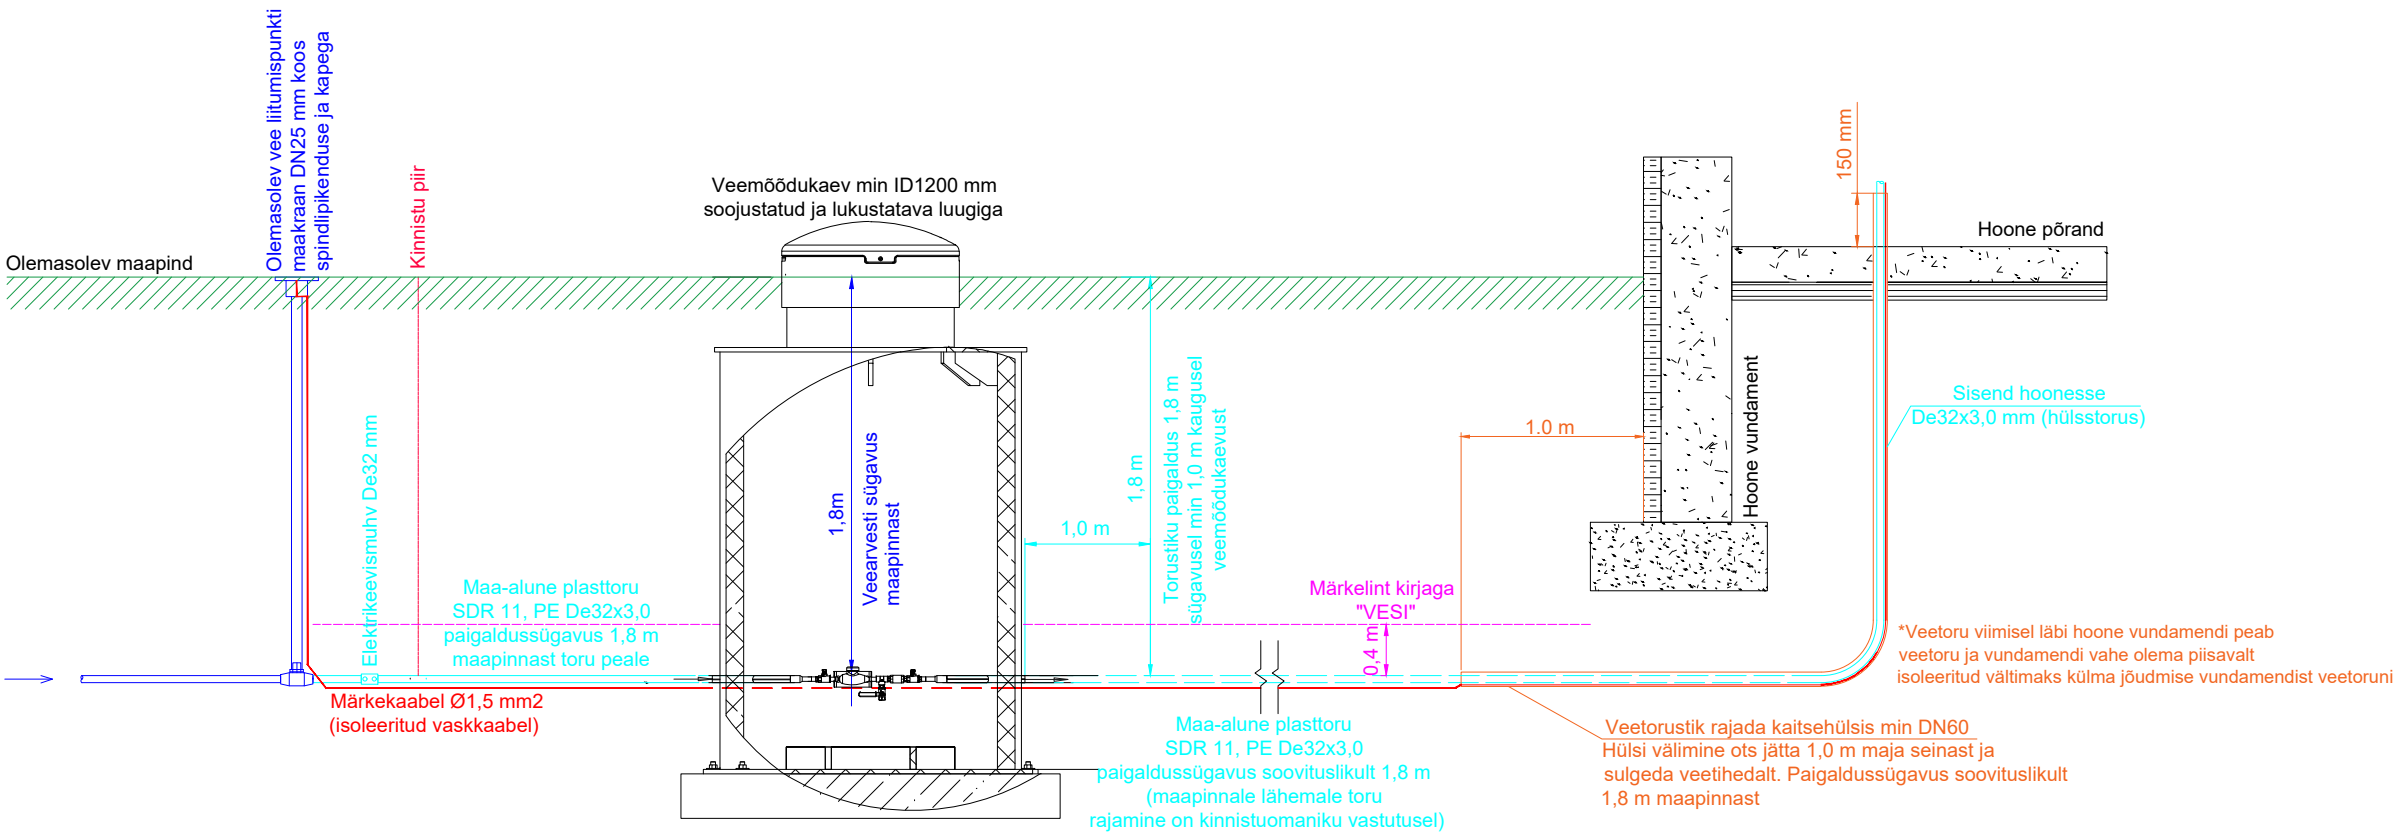

	Vee-ettevõtte vastutusala
	Kliendi vastutusala

- Märkused:
1. Veemõõdukaev paigaldatakse kinnistule, vahetult peale kinnistupiiri ja soovitatavalt haljasalale.
 2. Küttegaablit ei tohi paigaldada torusse enne veemõõdusõlme/veemõõdukaevu.
 3. Soojustusplaadi paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaadi ümber.
 4. Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 1,5mm² ristlõikega pinnasesse paigaldamiseks sobiv isoleeritud vaskkaabel. Pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad. Märkekaabli otsad tuua veemõõdusõlme (veemõõdu kaevu kasutamisel hoonesse koos veesisendiga) ja tänaval liitumispunkti maakraani kape alla. Veetoru kohale 0,4 m kõrgusele paigaldada sinine märkelint kirjaga "Ettevaatust torustik".
 5. PE veetoru ja keevisliitmike materjali miinimumnõuded:
 - De32/40/50: PE100(RC) PN16 SDR11
 - De63 ja suurem: PE100RC PN10 SDR17
 6. Joonis on Strantum OÜ tüüpjoonis