


LEHT 2/2

Kodust ära sektsioonilt. Vt. eelmine leht!

PE,N,L1,L2,L3

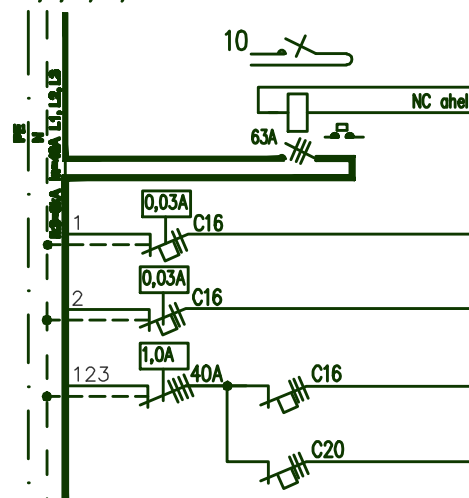

TÄHIS	TARBIJA	Pi kW	JUHTMESTIK mm ²
PEAKILP			
	Väljalülitus tuleohu korral fiider 10 (sh. juhtpinge)		
	Väljalülitus tuleohu korral, taastusnupp din latil		
K2	Relee 12VDC		Secur 4x0,22
	Kontaktor 63A 4P(IEC 947-3 AC22/DC22)		
	RVK kombikaitse C16A 2P		
P5	KÖÖK PISTIKUPESAD 1	3,0	XPJ-HF 5G2,5
	RVK kombikaitse C16A 2P		
P6	KÖÖK PISTIKUPESAD 2	1,0	XPJ-HF 3G2,5
	Rikkevoolukaitse 40A 4P/1A		
P7	PLIIT JA AHI	4,0	XPJ-HF 5G2,5
P8	SAUNAKERIS	9,0	XPJ-HF 5G4

JUHTIMISLOOGIKA:

Normaalolekus on K1 pingestatunud valvessüsteemist. Hoone valvestamisel lülitatakse välja üldtarbijad ja kuumutusseadmed K2 viiteaja nt.30sek möödumisel. Hoone valvest mahavõtmisel taastub K1 juhtpinge ja koheselt rakendatakse kõigi tarbijate tööloa. Normaalolekus on K2 pingestatunud valvessüsteemist. Hoone tulekahju alarmi korral lülitatakse välja kuumutusseadmed koheselt. K1 relee jääb töösesse tagamaks valgustus jm. tarbijate normaalse töö. Peale tulekahjualarmi rakendumist taastatakse K2 kuumutusseadmete toimimine käsitsi taastusnupust, muul juhul on K2 pidevalt pingestatunud valvekeskusest.

Tulehäire korral vabastatakse automaatselt päikese elektri jaama invererite väljund jms. võõrpinge allikad.

Välisvalgustuse lülid on varustatud indikatsiooniga, Indikatsioonituli töötab, kui lüliti on väljalülitatud. Nii tagatakse informatsioon lüliti vale asendi kohta. Välisvalgustus rakendub hämaraanduri tööloa korral. Välisvalgustus valgust ajal lülitub automaatselt välja.