


TORUDE TÄHISTUS JA TINGMÄRGID:

	TORU
	ISOLEERITUD TORU SIS50 (SOOJUSISOLATSIOON 50MM)
	SISSEPUHKE LÕPPELEMENT (tüüp, suurus, vooluhulk(l/s))
	VÄLJATÕMBE LÕPPELEMENT (tüüp, suurus, vooluhulk(l/s))
	ÕHUVÕTU LÕPPELEMENT (tüüp, suurus, vooluhulk(l/s))
	HEITÕHU LÕPPELEMENT (tüüp, suurus, vooluhulk(l/s))
	RK - REGULEERKLAPP
	TVLK - TAGASILÕÖGIKLAPP
	MÜRASUMMUTI MS1-1000MM PIKUSEGA MS2-500MM PIKUSEGA
	SIIRDÕHU LIIKUMISSUUND (liigub läbi ukse ja lävepaku vahelise ava)
	RUUMI ÕHUHULGAD

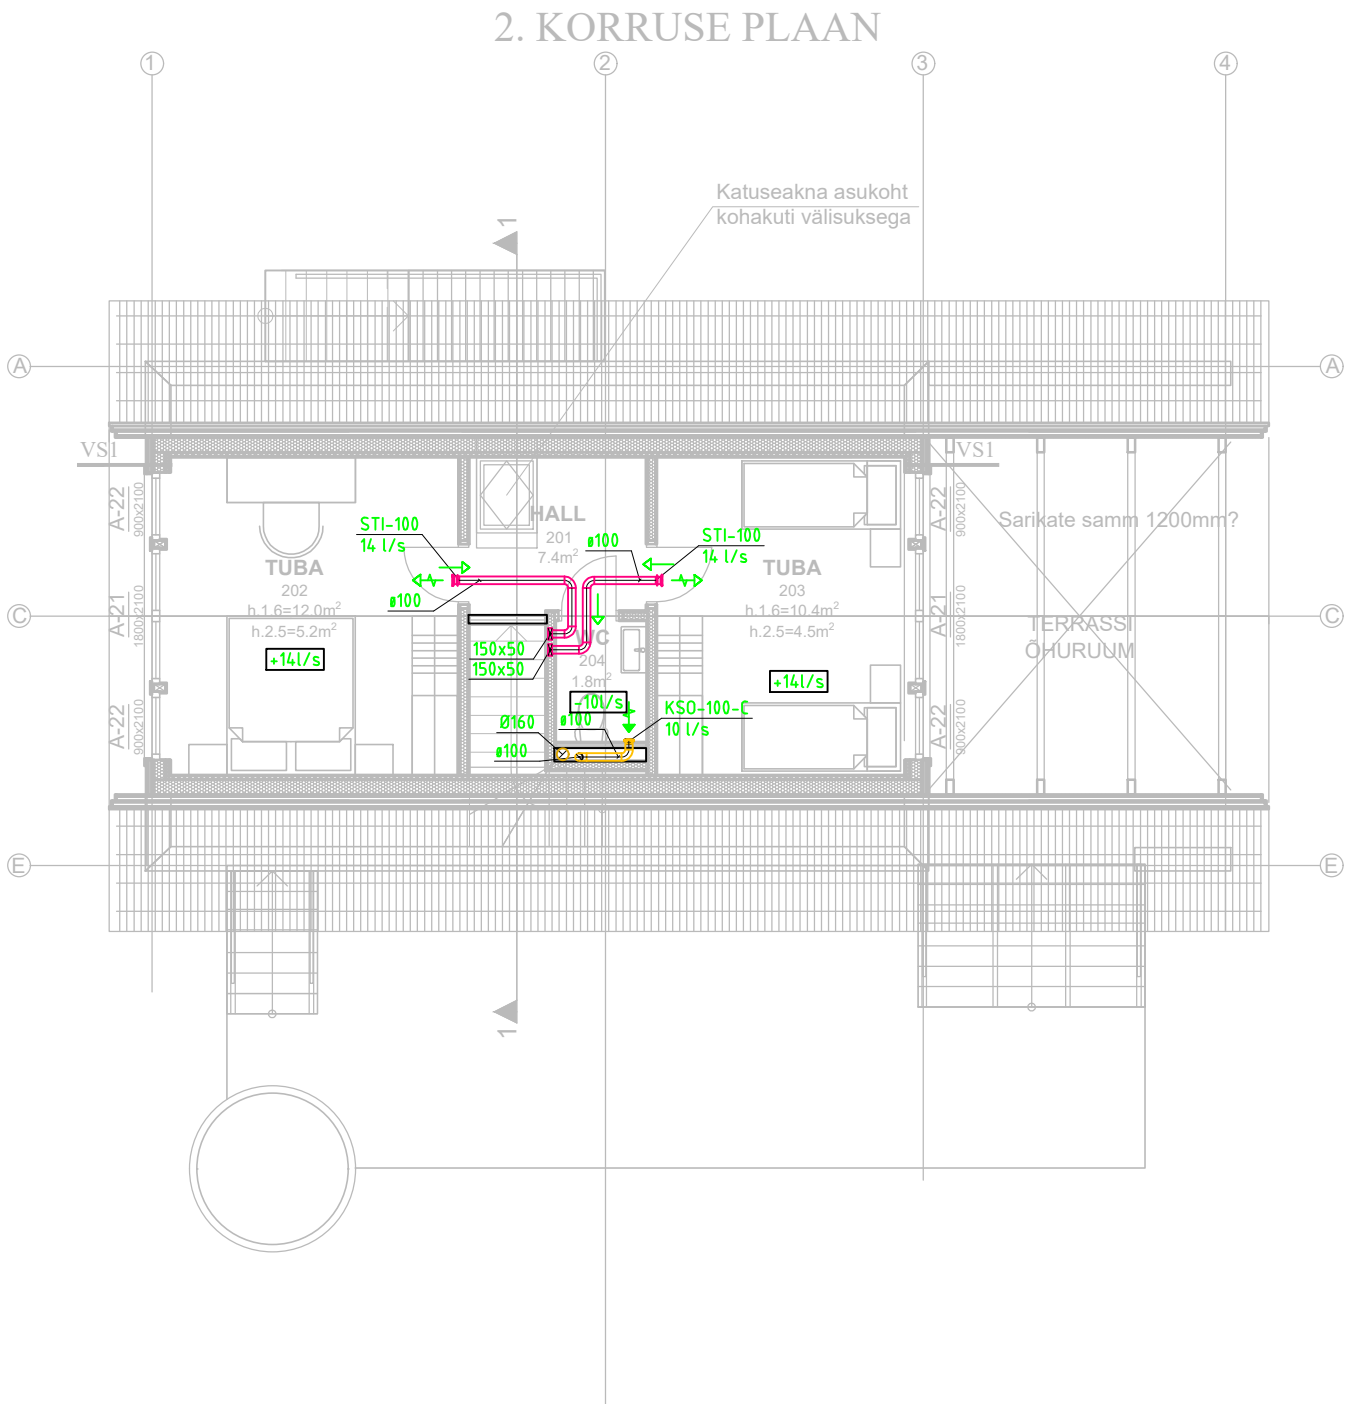

MÄRKUSED:

- Ventilatsioonitorustiku kinnitused tuleb teha vastavalt EN 12237 nõuetele. Kinnituste dimensioneerimisel tuleb lisaks torustiku kaalule arvesse võtta ka muid koormusi nagu torustiku või konstruktsioonide vibratsiooni.
- Õhutorustik monteerida tsinkplekist õhutorudest (tihedusklass min. B).
- Köögimoodulid (pliidikubud, $a_L = -50 \text{ l/s}$ e $-180 \text{ m}^3/\text{h}$) ei kuulu ventilatsiooni töövõttu.
- Õhutorustikel on ette nähtud paigaldada puhastusluugid 8-meetrise vahedega pöördpunktides, samuti enne ja peale tulekaitseklappe ning reguleerimisventiile;
- Tuletõkke tarrinditest läbiminekul paigaldada õhukanalitele tuletõkkeklapid vastavalt tarindi tulepüsivus- klassile. Läbiminekul tihendada materjaliga, mis ei nõrgesta piirete tulepüsivust. Kui tuletõkkesti on paigutatud tuletõkke tarindist eemale, siis isoleeritakse tuletõkkesti ja tuletõkke tarindi vahele jääv õhutoru osa vastavalt tarindi tulepüsivusklassi nõuetele;
- Projektis antud vent.torude kõrgusmärgid täpsustada paigaldamise käigus. Vent.torustike paigaldamisel jälgida elektriseadmeid, valgusteid, kaabliredelaid, riputusrenne ja VK-osa (täpsustada paigaldamise käigus). Seadmete paigalduskõrgused täpsustada ehitamise ajal kohapeal;
- Ette näha hooldusluugid (tulekaitseklappide(TTK), reguleerklappide(RK) ja ventseadmete (TVKL)) teenindamiseks. Hooldusluukide min.mõõd-400x200mm.
- Ventagregaatide välisõhuvõtt toimub läbi õhuvõtu välisseinarestide vt. ka projekti arhitektuursest osast.