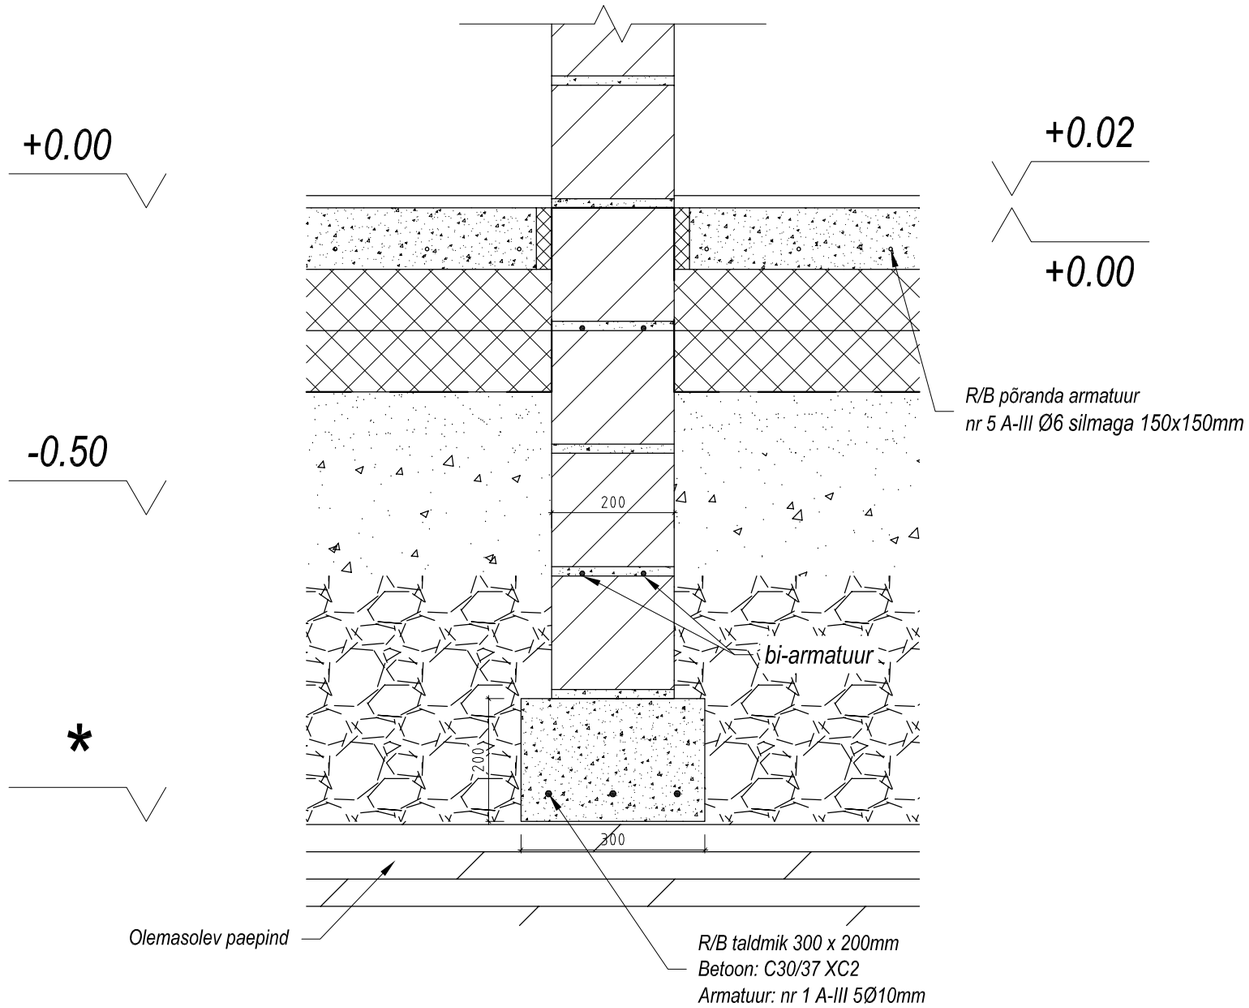

Vundamendi taldmik
1:10

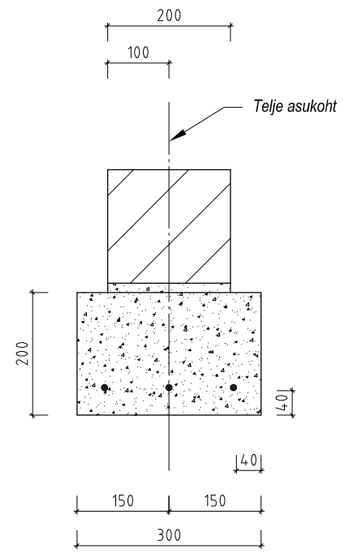

* Vundamendi rajamissügavus sõltub ära kooritava pinnase kogusest.
Pinnas tuleb koorida kuni paeplaadini (ca 40-50cm sügavusel)
Vundamendi taldmik rajatakse pae plaadile (eemaldada lahtised tükid)

1) Taldmiku armatuuri kaitsekiht c=40mm
2) Taldmiku armatuuri jätkamisel peab armatuuri ülekate olema min. 400mm
3) Põranda R/B plaat 100mm betoonist C25/30 XC1
4) Põranda R/B plaat armeerida 6mm armatuurvõrguga (silmaga 150 x 150mm) alumises kihis. Kaitsekiht c=30mm
5) Vundament laduda täisvuukidega!