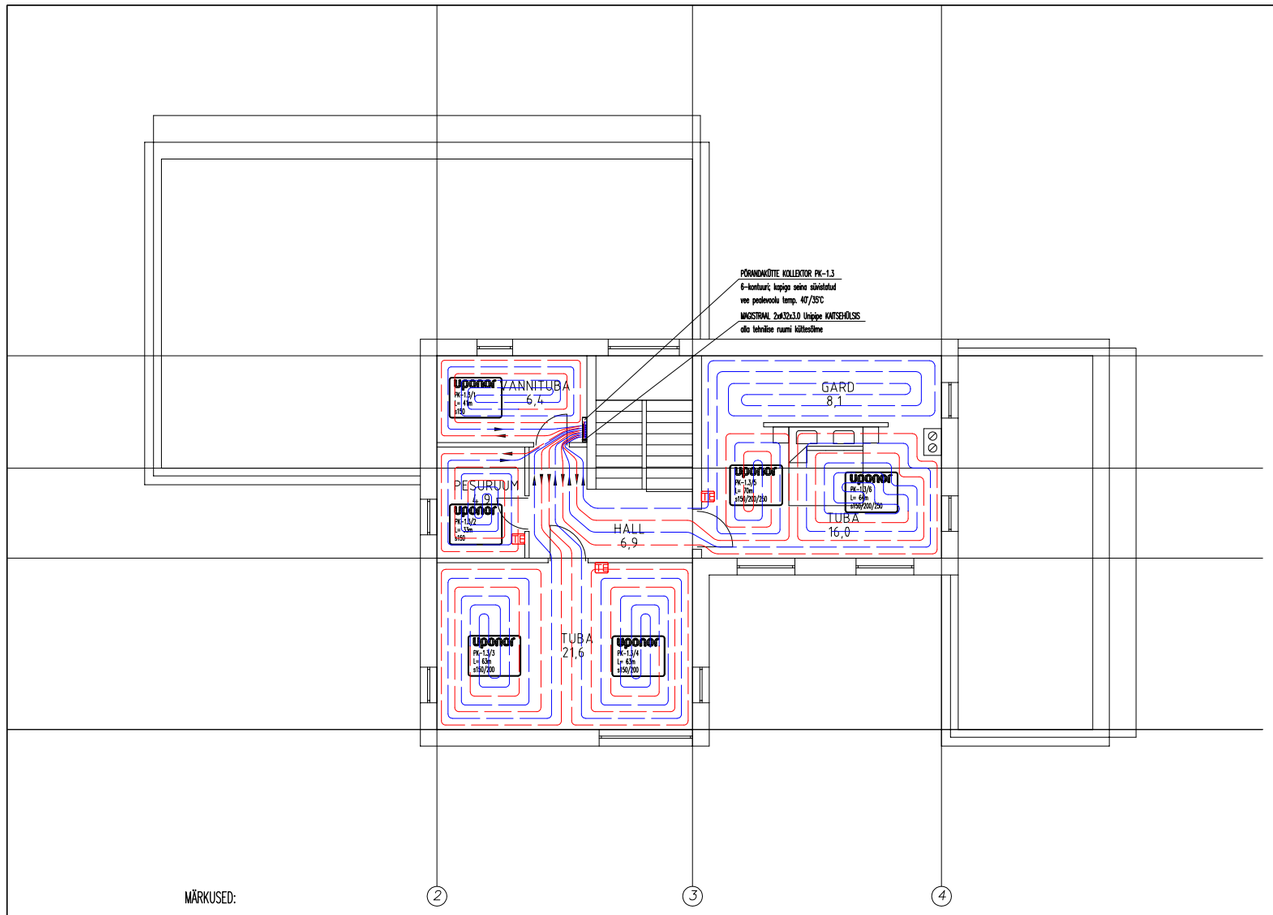

TINGMÄRGID

- PÕRANDAKÜTTE PEALEVOOL
- PÕRANDAKÜTTE TAGASIVOOL
- KÜTTE MAGISTRAAL (põrandas)
- KÜTTE MAGISTRAAL (lae all)
- RUUMITERMOSTAAT SEINAL
- uponor K-1/2 L= 62m s150/200 — PÕRANDAKÜTTE KONTUUR
  kontuuri number 1/2
  kontuuri pikkus 68m
  kontuuri samm 150/200mm

PÕRANDAKÜTTE KOLLEKTOR

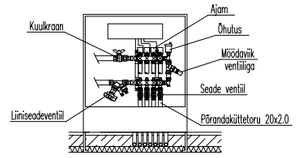

MÄRKUSED:

1. Põrandaküte paigaldada 20x2.0 torust (nt.UPONOR) vastavalt joonistele.
2. Põrandaküte torustik paigaldada sammuga 150 (vähemalt 4 esimest toru) kuni 200mm, märgades ruumides sammuga 150mm, hoone keskel sammuga 200–250mm. Garderoobis ja mööbli all 250mm.
3. Jälgida, et põrandaküte torustik ei satuks WC poti kruvide alla.
4. Kõikide ruumide temperatuur on reguleeritakse ruumitermostaatidega, väljaarvatud dushiruumid. Dushiruumide temperatuuri reguleeritakse katlaga ning suvle kõetakse ainult dushiruumide põrandaid (vajadusel).
5. Ruumitermostaadid paigaldada põrandast 1.5m kõrgusele (täpne mark/tüüp täpsustada Tellijaga).
6. Igast ruumitermostaadist viia kollektorini kaabel 3x0.75mm² (täpsustada elektriprojektis).
7. Igale kollektorile tuua toide 230V, 3x1.5mm² kaabel (täpsustada elektriprojektis).
6. Küttesõlmest viia igasse kollektorisse põranda soojustuse sees kaitsehülsis magistraaltoru UNIPIPE 32x3.0 (nt.UPONOR).
7. Mahukahanemisvuukidest, tarinditest ja uste alt läbiminekud teostada kaitsehülsis.
8. Küttetorustiku paigaldamisel arvestada teiste eriosadega.
9. Tarbevett toodetakse gaasikatlaga.
10. Tehnilisse ruumi näha ette põrandatrapp.

OBJEKT: ÜKSIKELAMU		
JOONIS: 2.KORRUSE KÜTTE PLAAN		
JOONISE TÄHIS:	MÕÕTKAVA: 1:100	KUUPÄEV: 01.10.2015