02 Vundamendi plaan 1:100

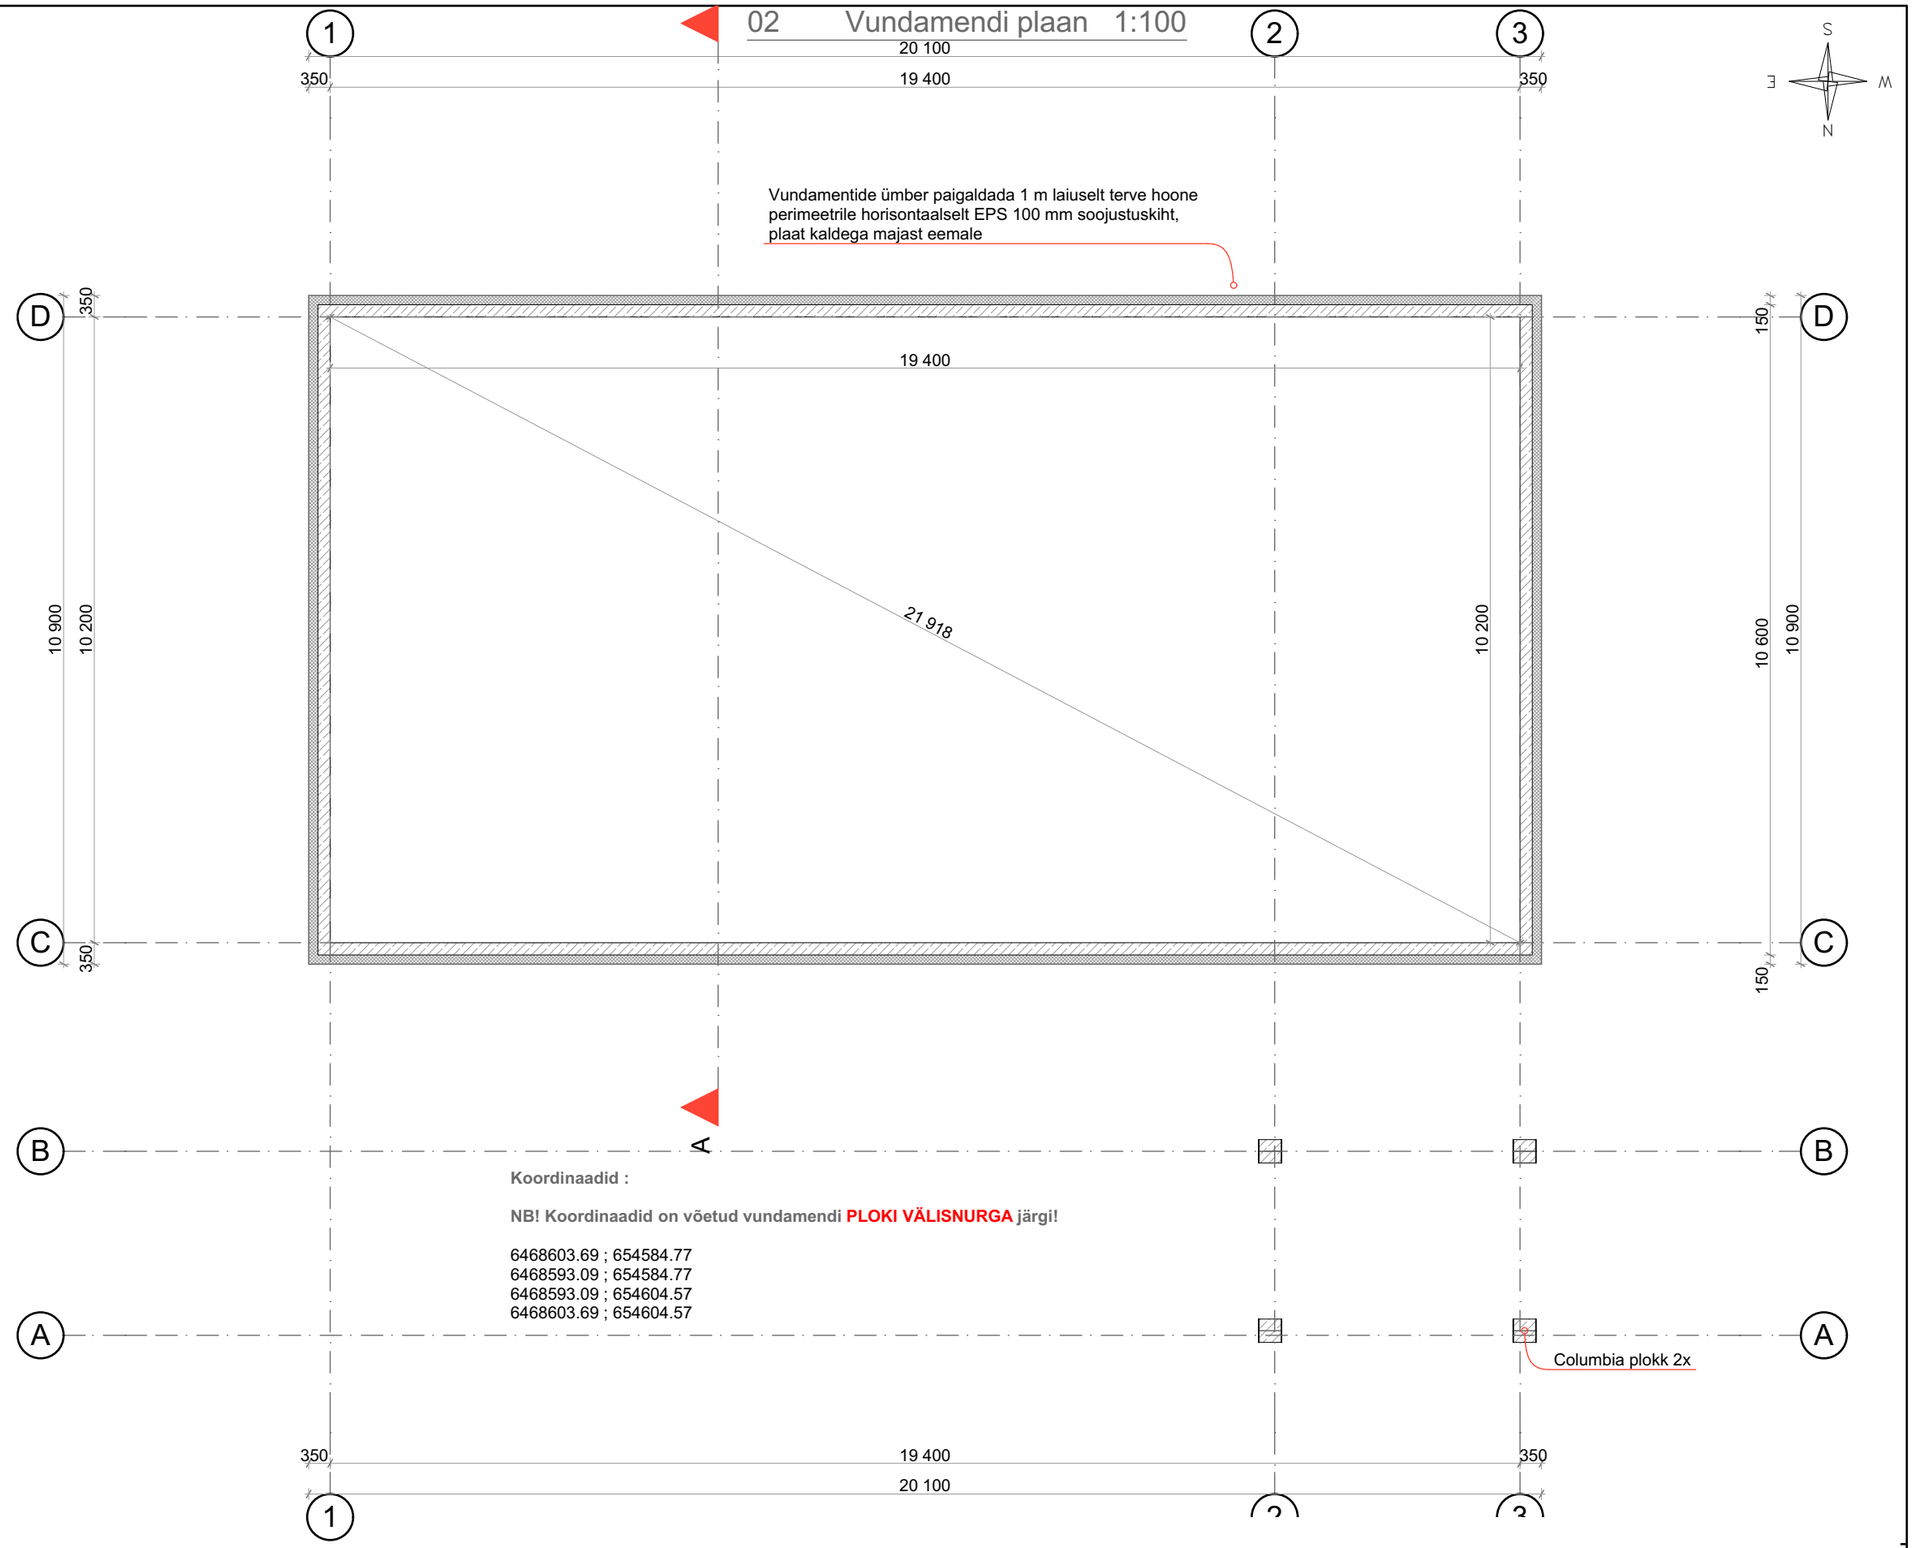

Märkused:
1. vundamendi seinad rajada Fibo 200 mm plokkidest vastavalt tootjajuhistele
2. vundamendimüüridele paigaldada korralik hüdroisolatsioonikiht
3. vundamentide ümber paigaldada 1 m laiuselt horisontaalselt EPS 100 mm soojustuskiht, plaat kaldega majast eemale