

Katuse rekonstrueerimine:

- Lammutus:

- katusekatte demontaaz
- aluskatte ja laudise demontaaz
- sarikate demontaaz
- vinstkappide välisvoodri demontaaz
- korstna lammutus
- 1.korruse tellistest seinajupi lammutus
- vajalik ettevalmistus põranda ehituseks


- Ehitus:

- katusekatte ja aluskihtide paigaldus
- katuse puidust kandekonstruktsioonide paigaldus
- katuse soojustuse paigaldus
- katuse õhu- ja aurutõkke kihtide ja ühendusteipide paigaldus
- katuslae roovide ja kipsplaatide paigaldus
- katuslae toetamiseks vajaliku väikeplokkposti ning puidust postide ja kandetalade paigaldus
- kanalisatsiooni tuulutuskorstna paigaldus
- moodulkorstna ehitus
- katuseläbiviikude ehitus ja viimistlus
- vinstkappide välisseina soojustuse ja välisviimistluse paigaldus
- katuseakna paigaldus
- kahe maja vahelisele vaheseinale kipsseina paigaldus
- kahe maja vahelise vaheseina alla alusmüüri ehitus
- välisseina vooderdus puitroov+soojustus+viimistlusplaadid
- 1.korruse põranda aluskihi ettevalmistus (liivaga täitmine tihendamine)
- 1.korruse põranda paigaldus (soojustusega betoonpõrand)


Arhiivi joonised

1. ELAMU

KELDRIKORRUS

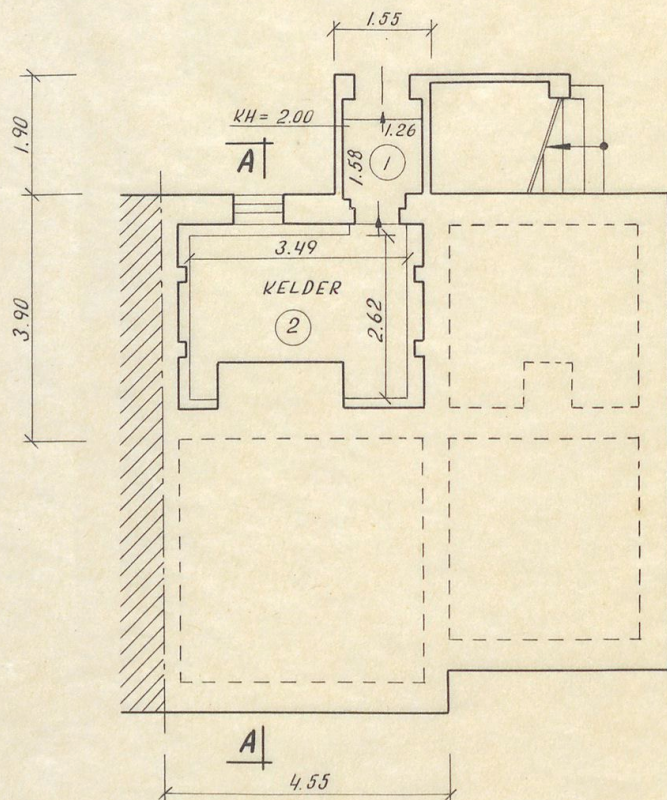


1. KORRUS

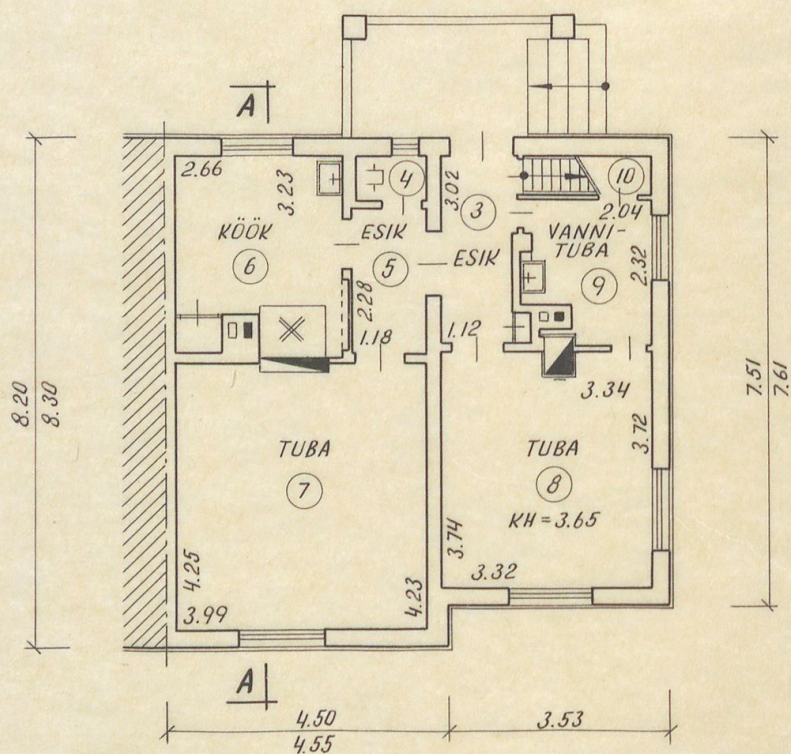


Arhiivi joonised



KATUSEKORRUS

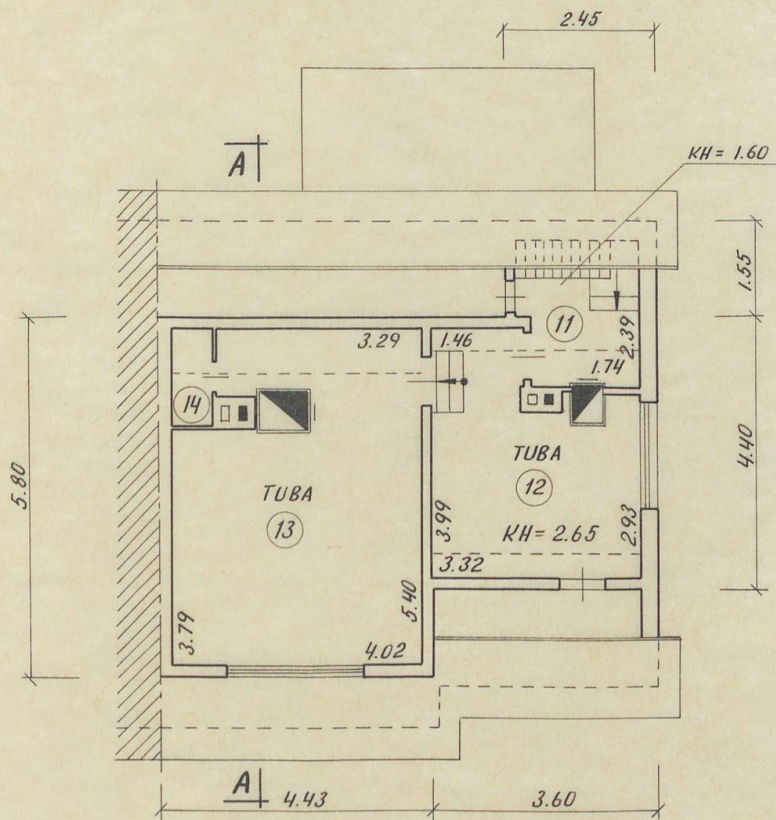



LÕIGE A-A

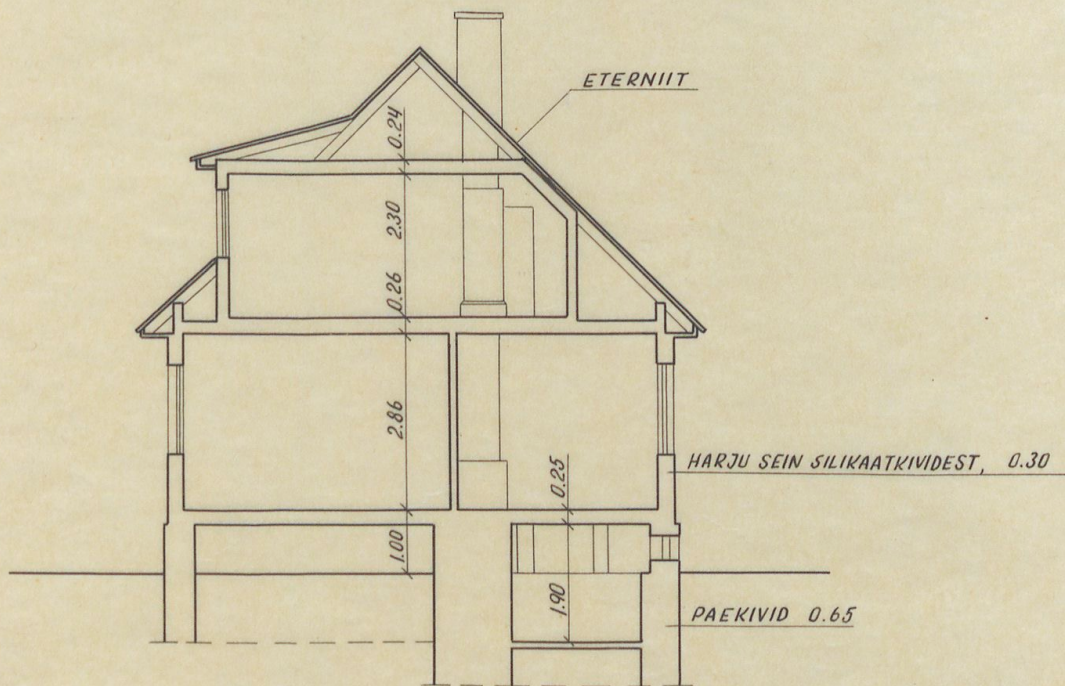



Olemasolev olukord

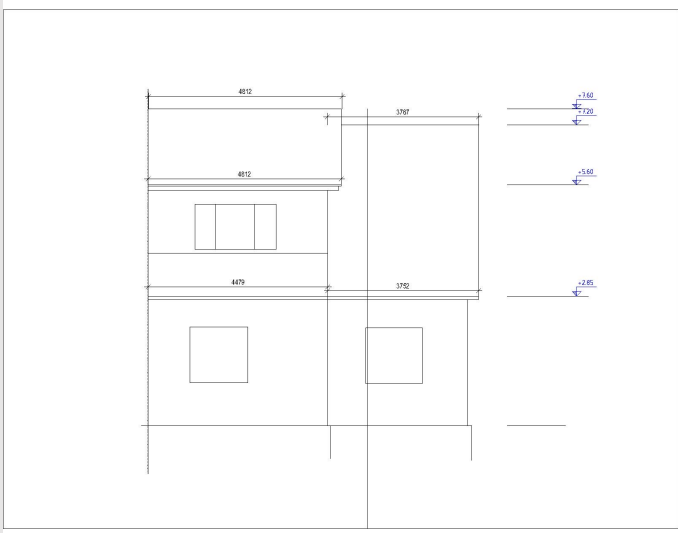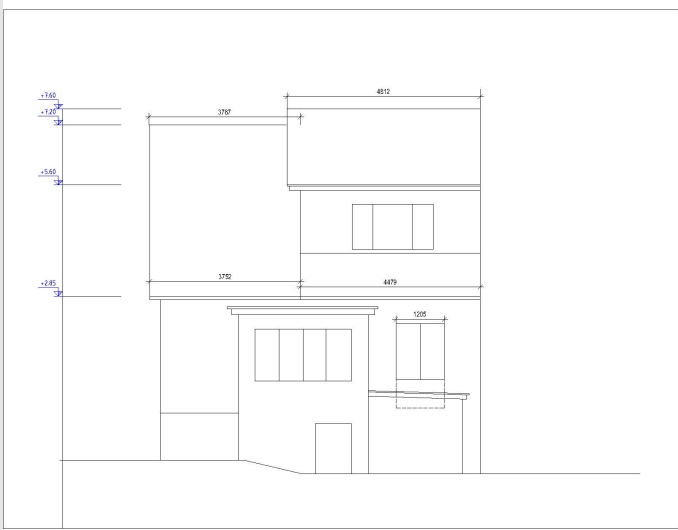

Olemasolev olukord

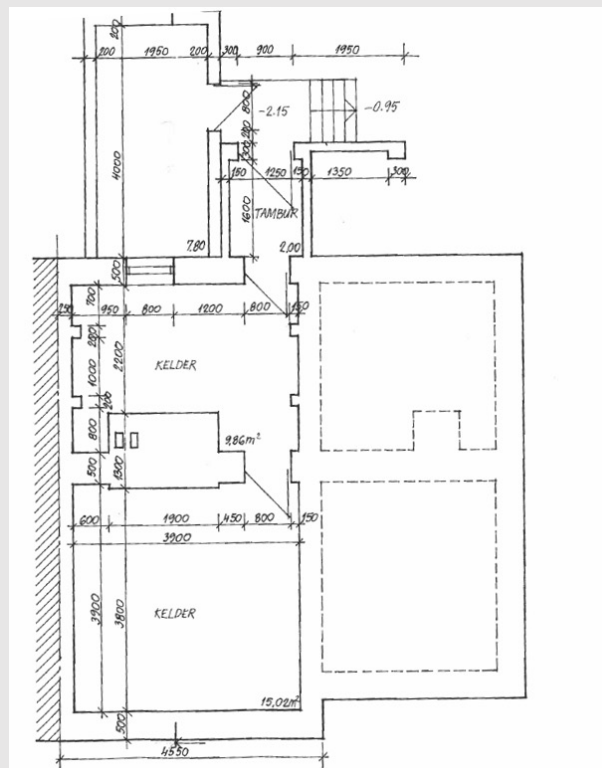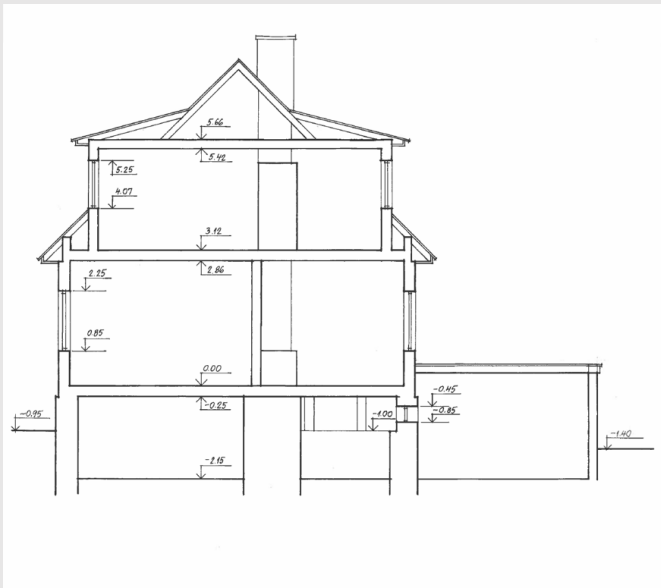


Olemasolev olukord

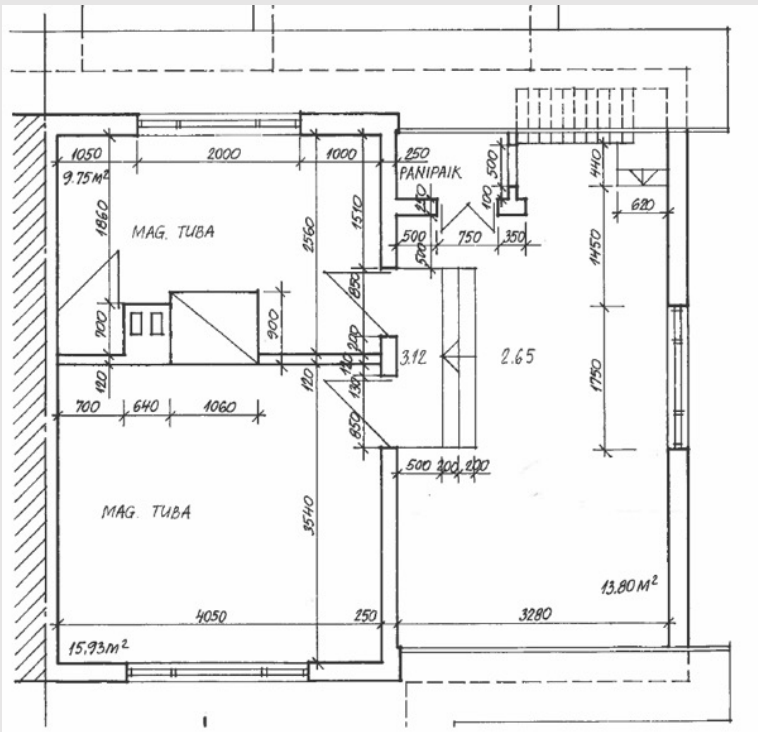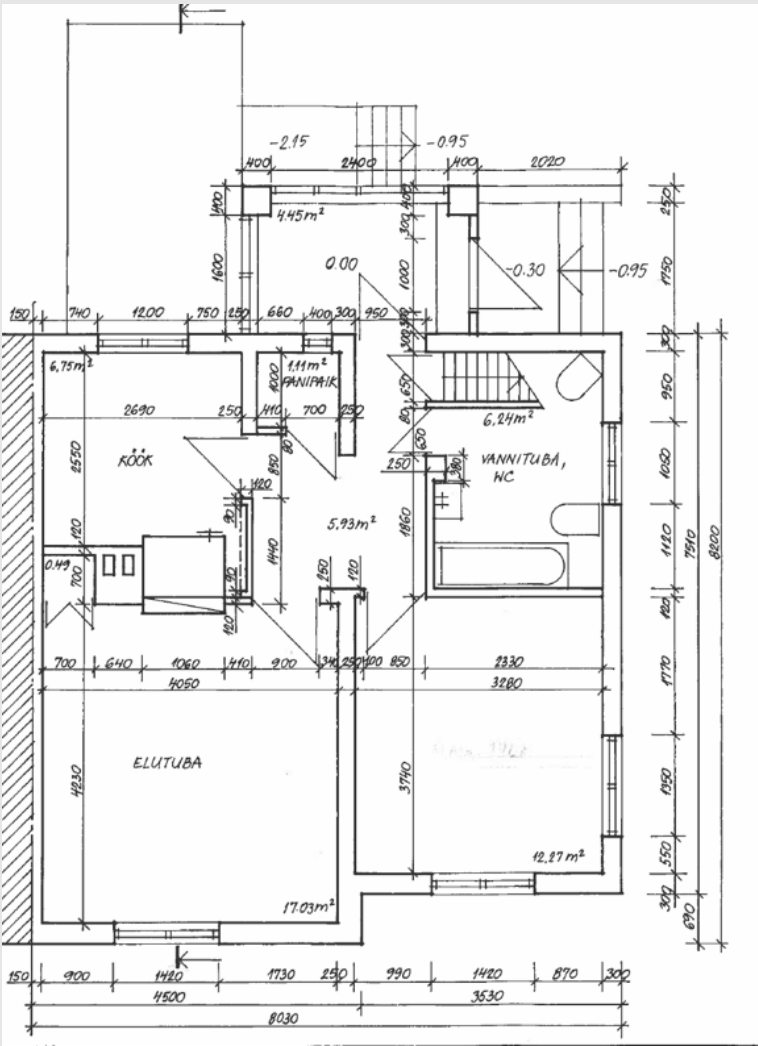

Olemasolev olukord

Avatud konstruktsioonid

➤ 1

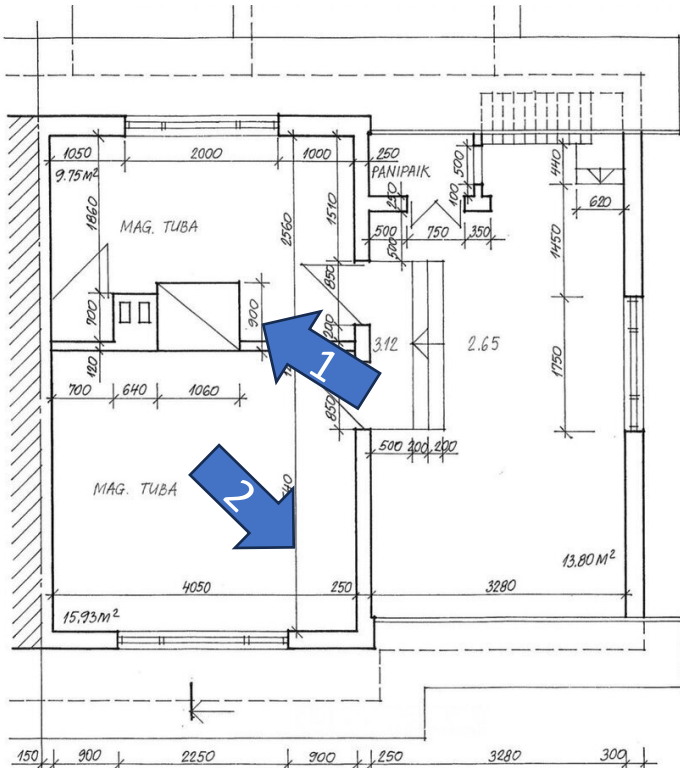


➤ 2



Olemasolev olukord


Avatud konstruktsioonid

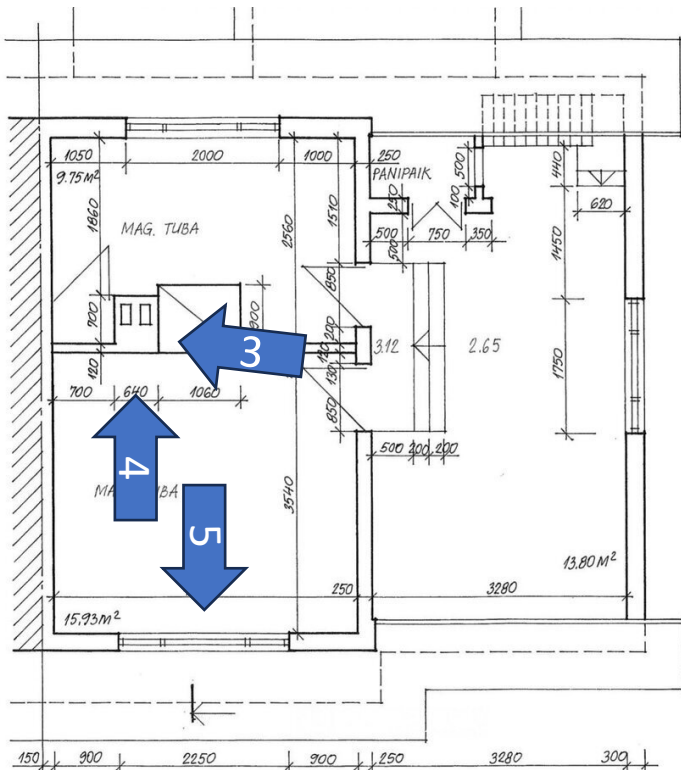

Olemasolev olukord

Avatud konstruktsioonid

➤6

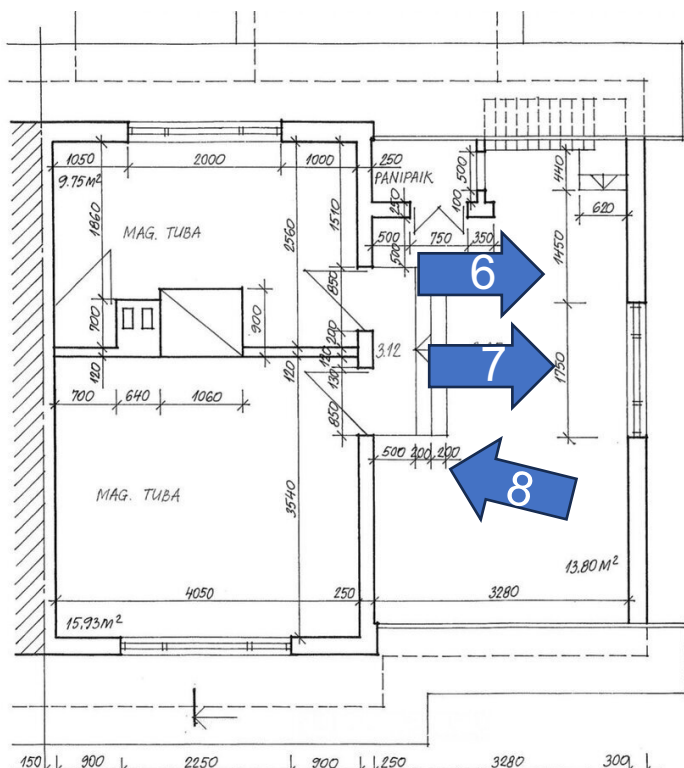

➤7




➤8



Olemasolev olukord

Avatud konstruktsioonid

➤9

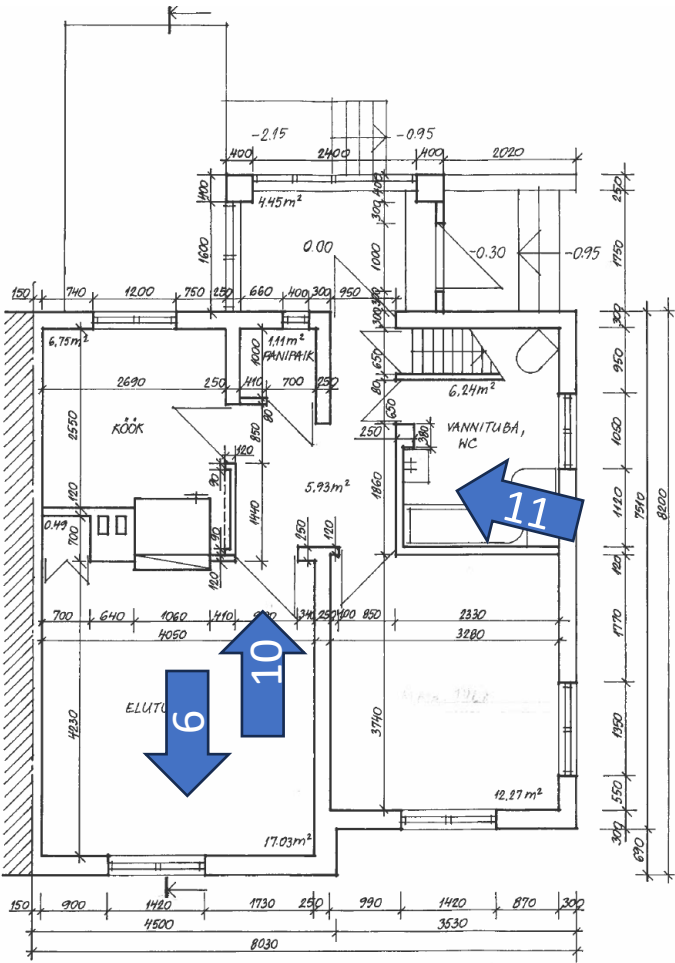

➤10



➤11



Loetelu


Katuse rekonstrueerimine:

- Ehitus:
 - katusekatte ja aluskihtide paigaldus
 - katuse puidust kandekonstruktsioonide paigaldus
 - katuse soojustuse paigaldus
 - katuse õhu- ja aurutõkke kihtide ja ühendusteipide paigaldus
 - katuslae roovide ja kipsplaatide paigaldus
 - katuslae toetamiseks vajaliku väikeplokkposti ning puidust postide ja kandetalade paigaldus
 - vinstkappide välisseina soojustuse ja välisviimistluse paigaldus
 - katuseläbiviikude ehitus ja viimistlus
 - katuseakna paigaldus
 - kahe maja vahelisele vaheseinale kipsseina paigaldus
 - välisseina vooderdus puitroov+soojustus+viimistlusplaadid
 - 1.korruse põranda aluskihi ettevalmistus (liivaga täitmine tihendamine)
 - 1.korruse põranda paigaldus (soojustusega betoonpõrand)

Katuslae ehitus


KL1 konstruktsioon

Katuslagi KL1

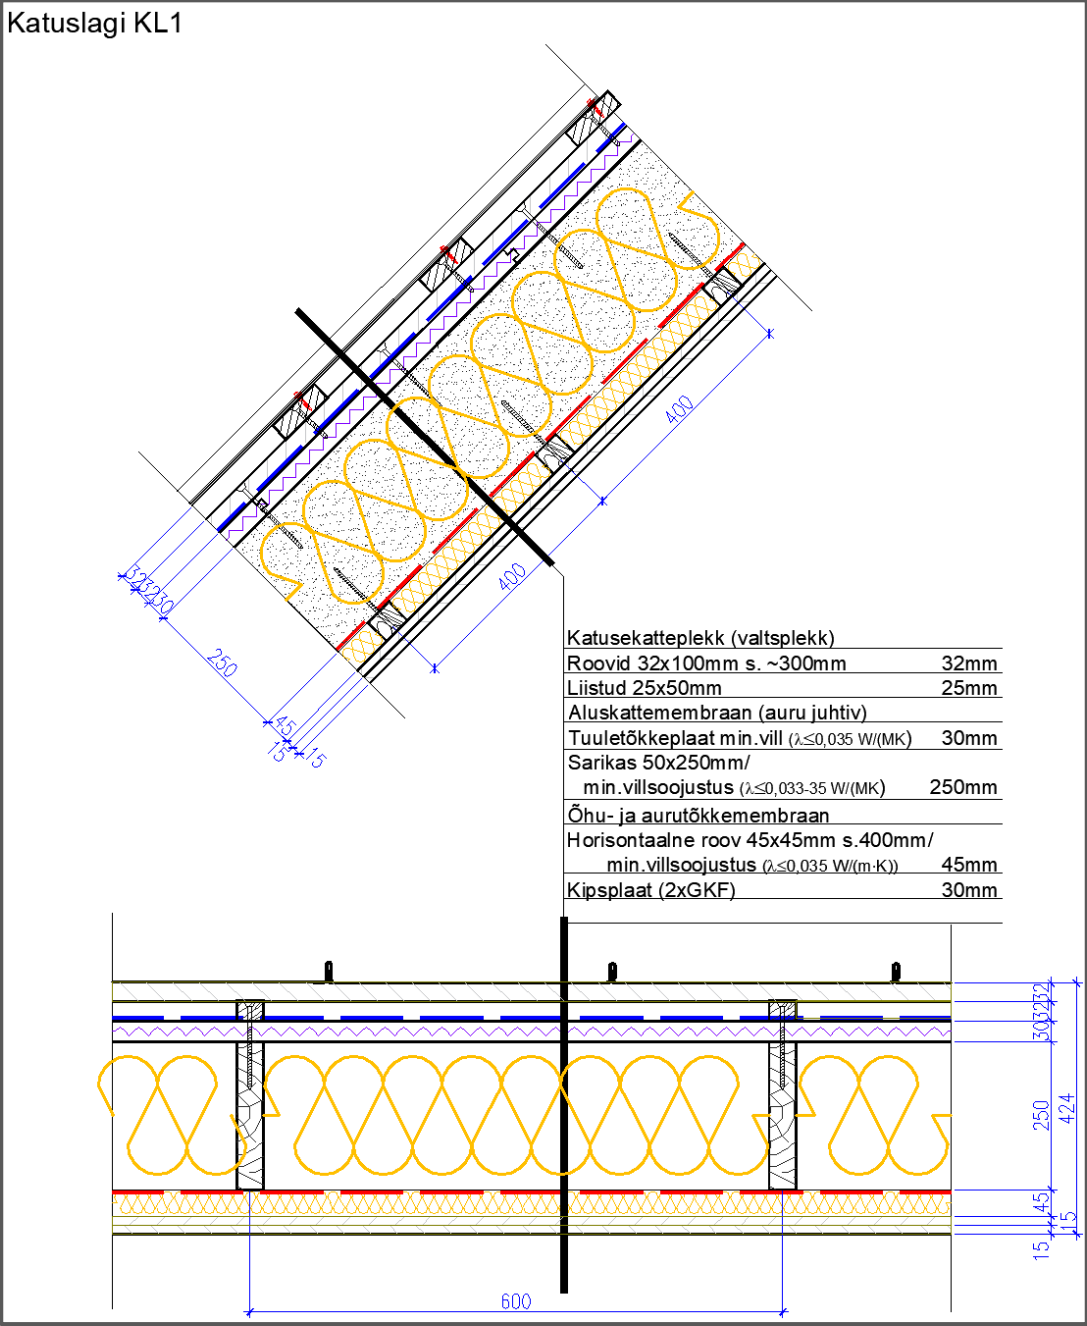

Katuslae ehitus


Sarikate plaan

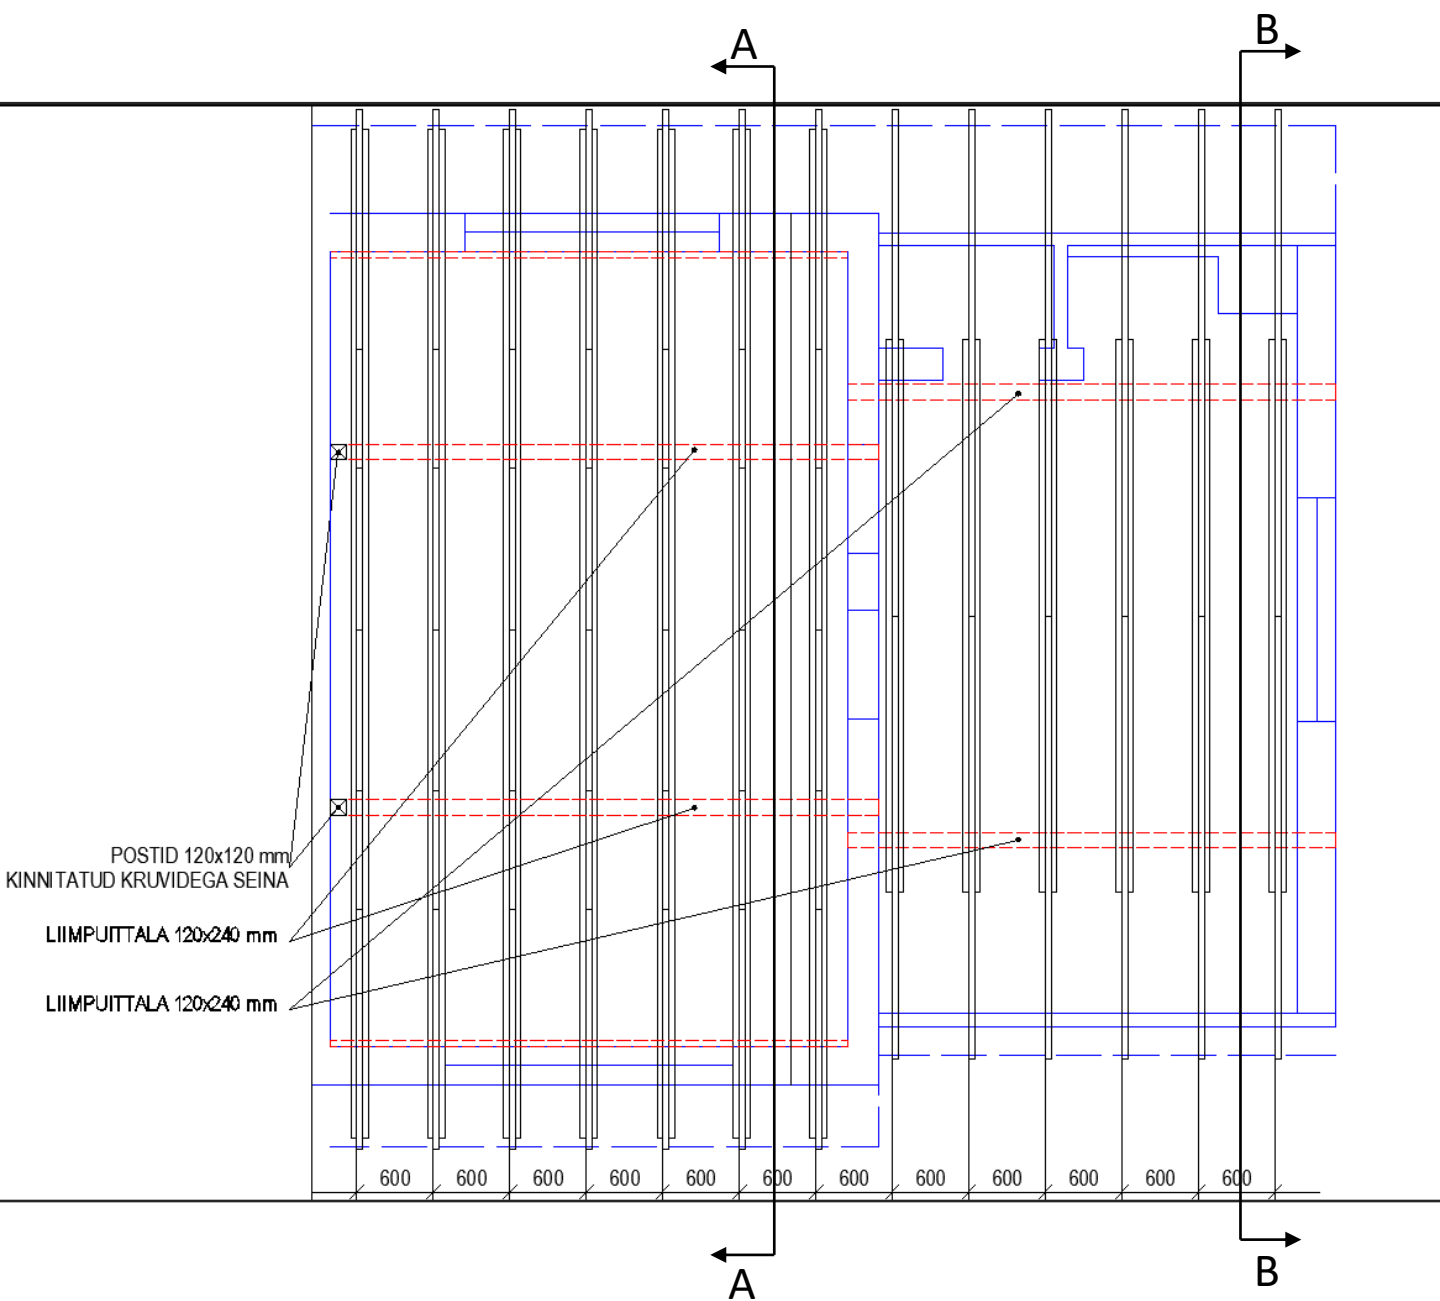


Katuslae ehitus

KL1 kandekonstruktsioon

Lõige 1-1

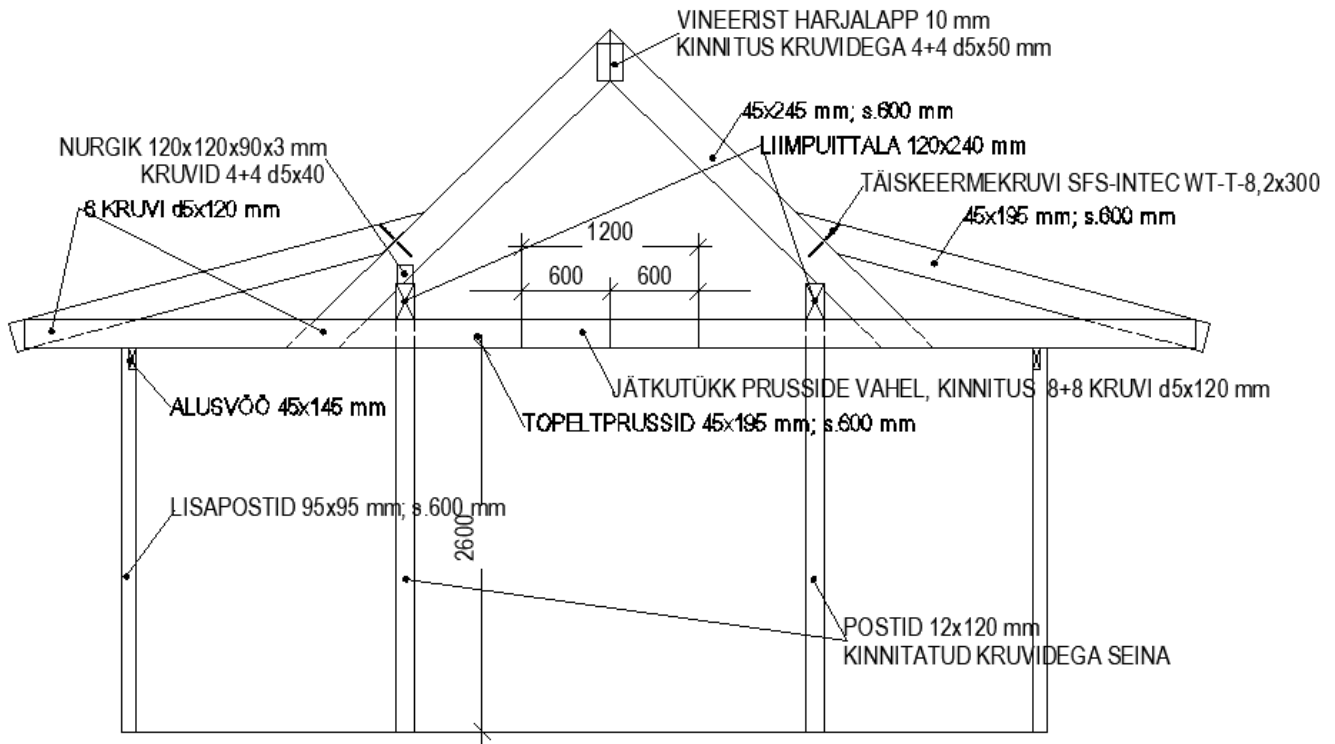


Lõige 2-2

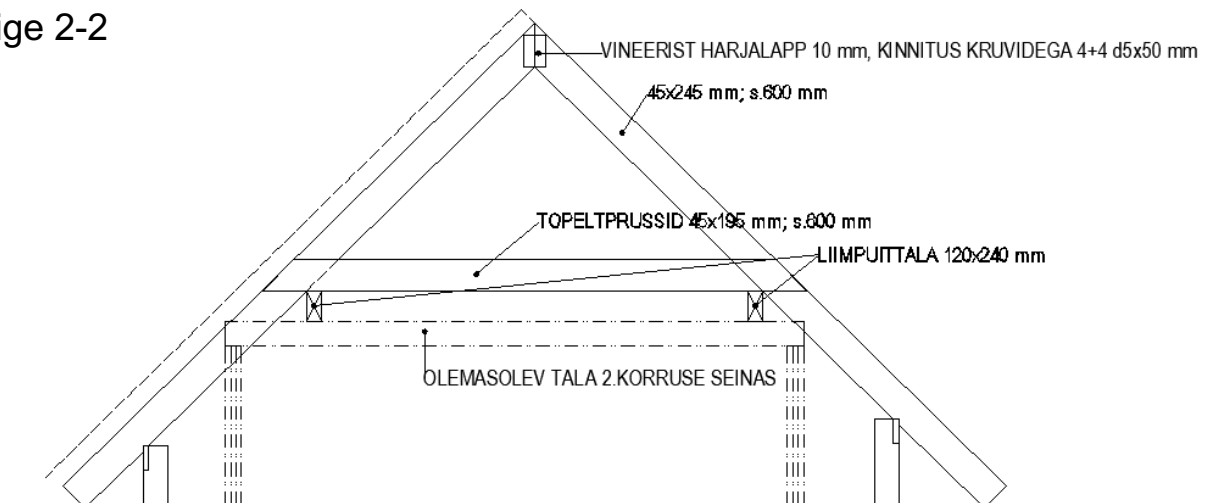


Katuslae ehitus

KL1 konstruktsioon

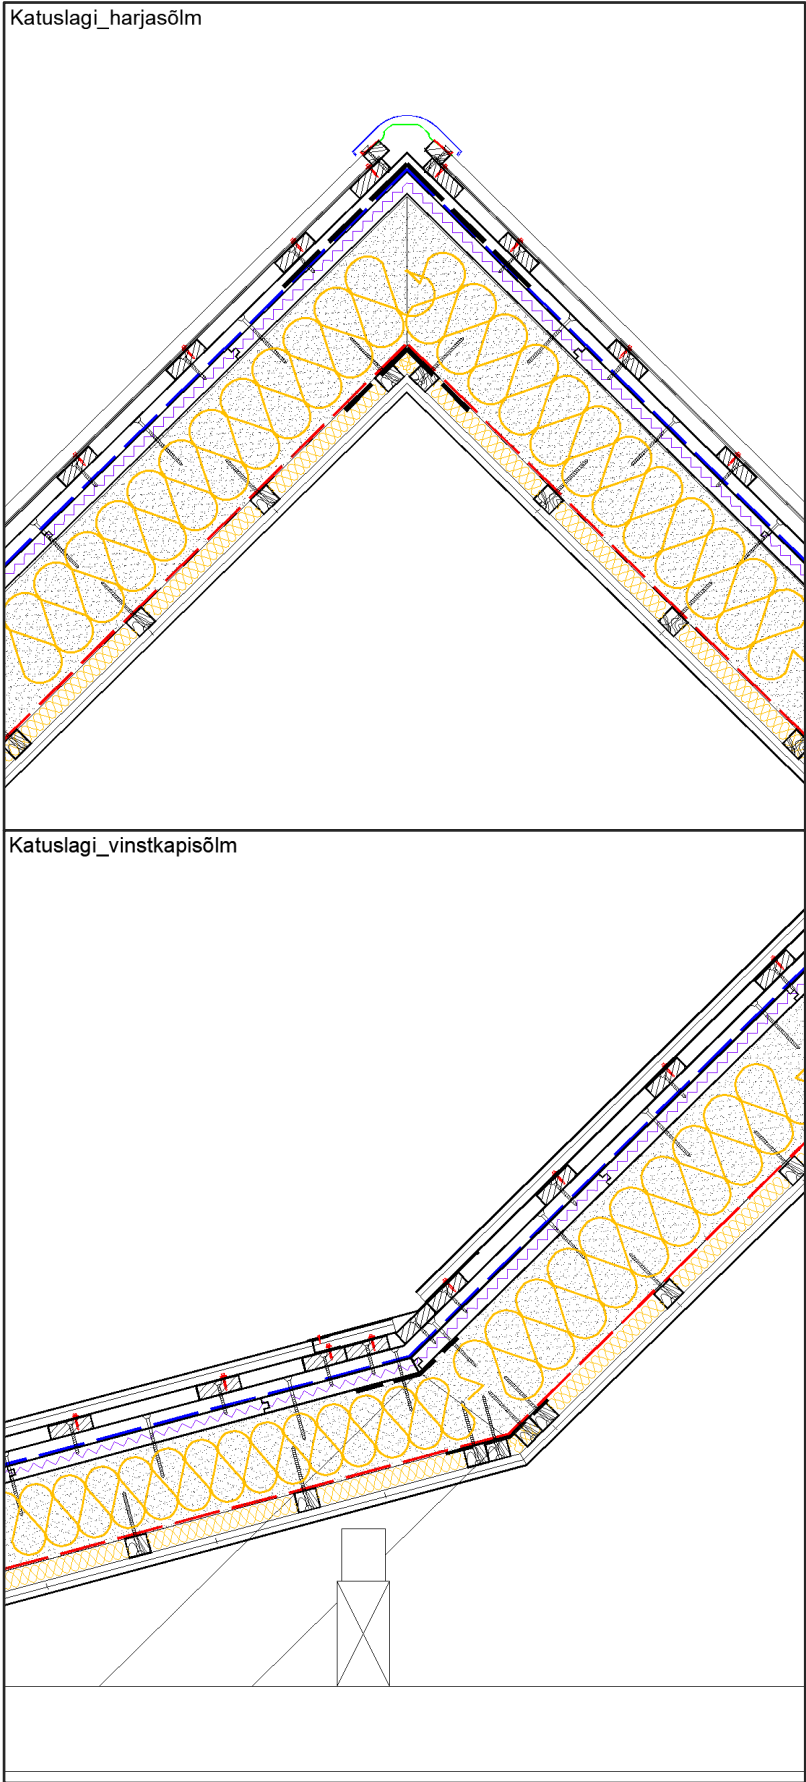

Hoone vaated

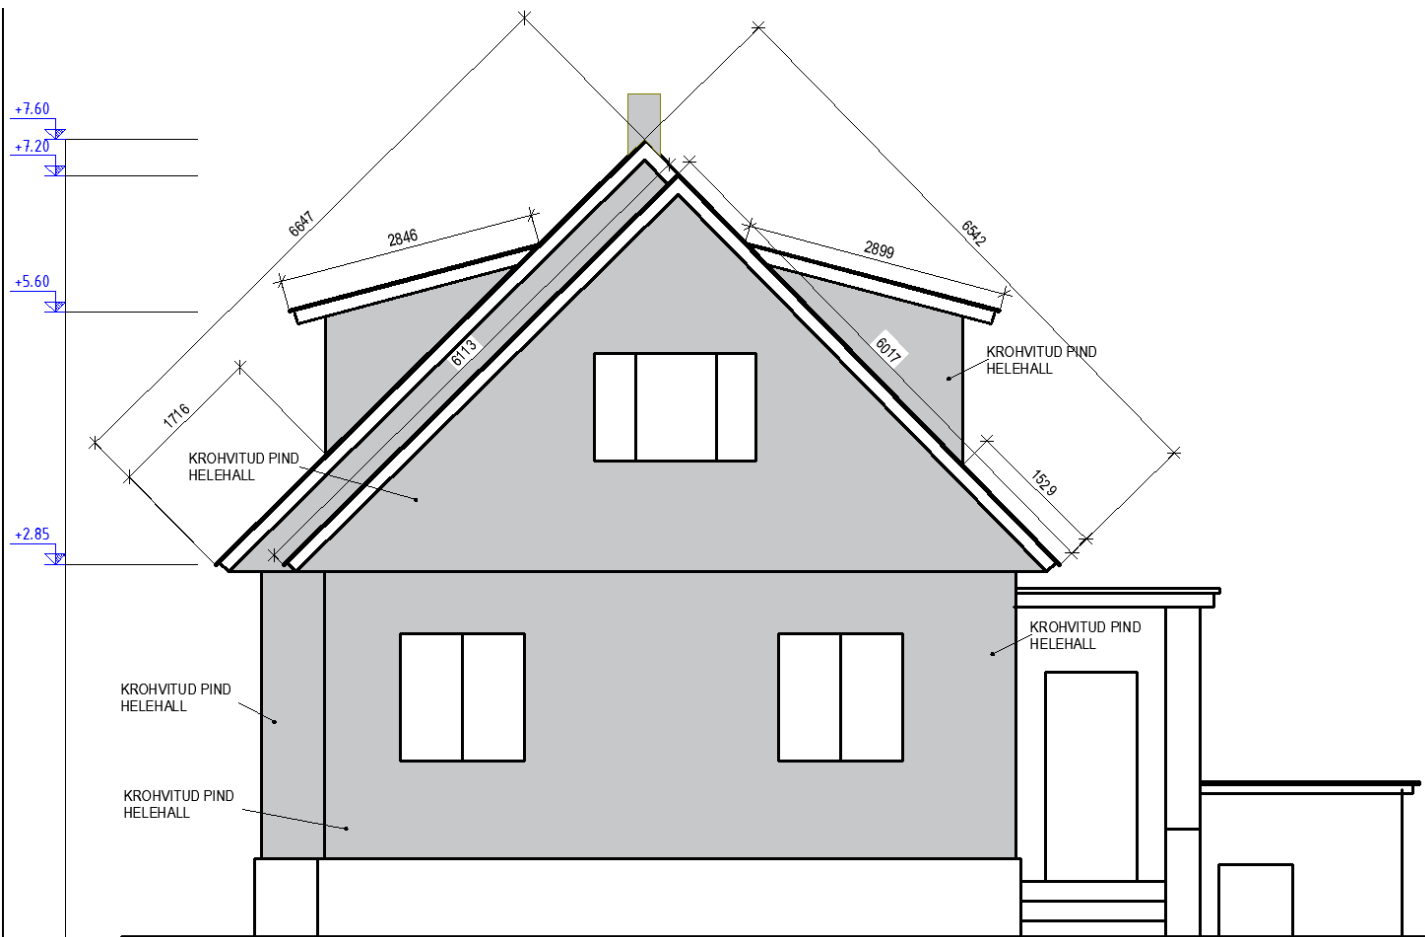


Vaade




Vaade hoovi poolt (ver1 -> katuseaknad)


Hoone vaated

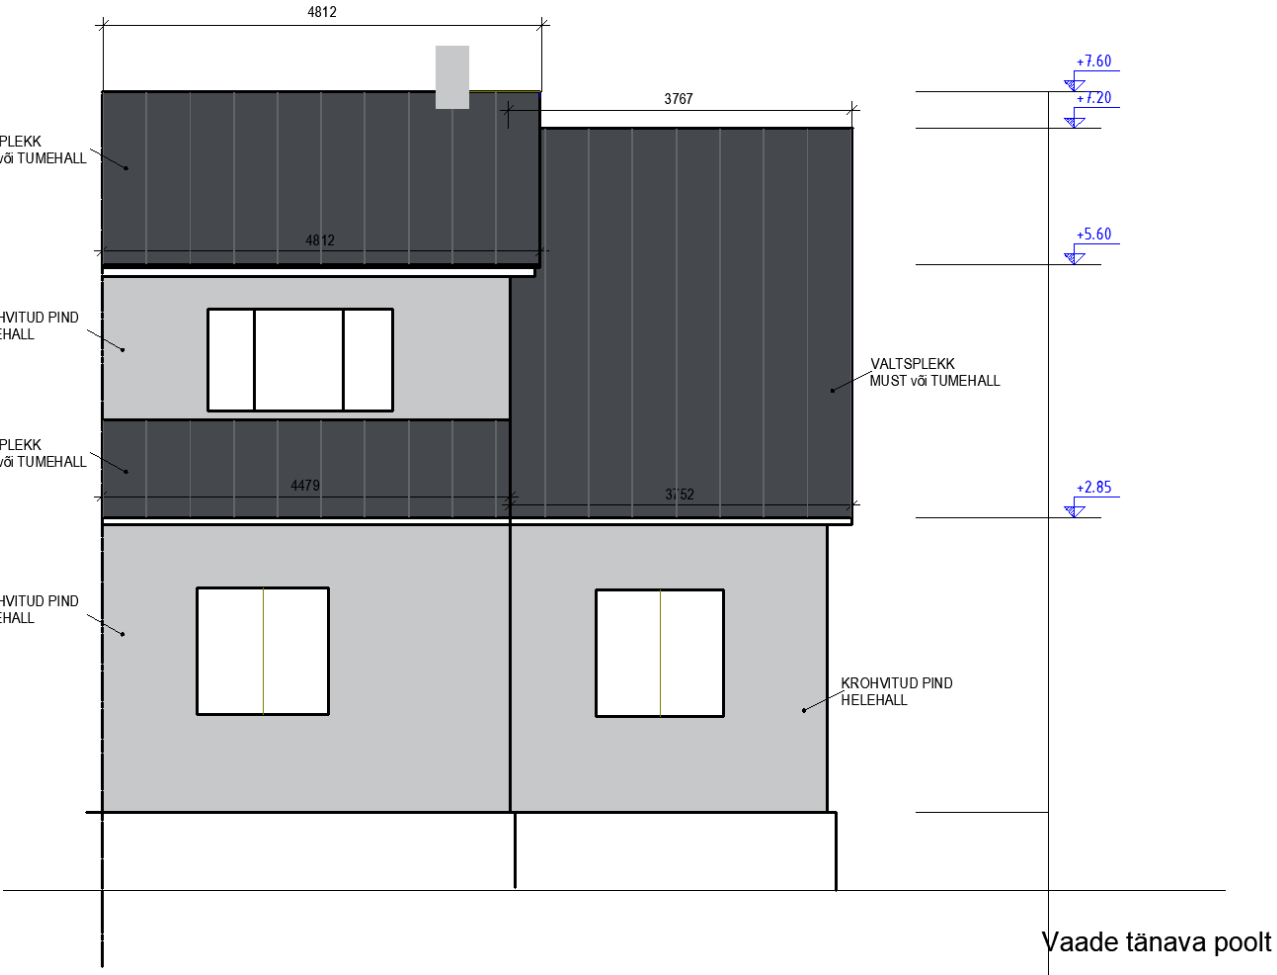

Korruse plaanid

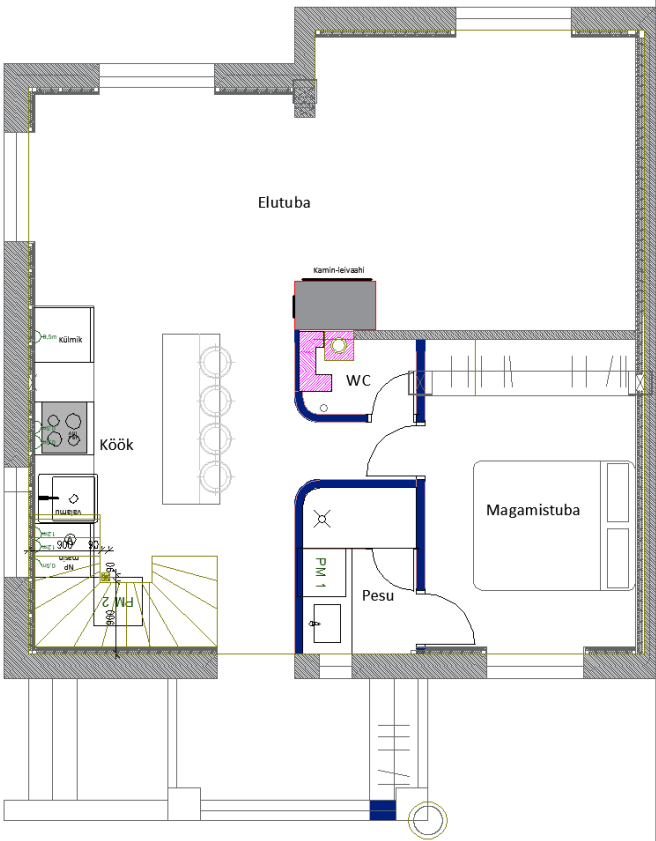


1.korruse plaan

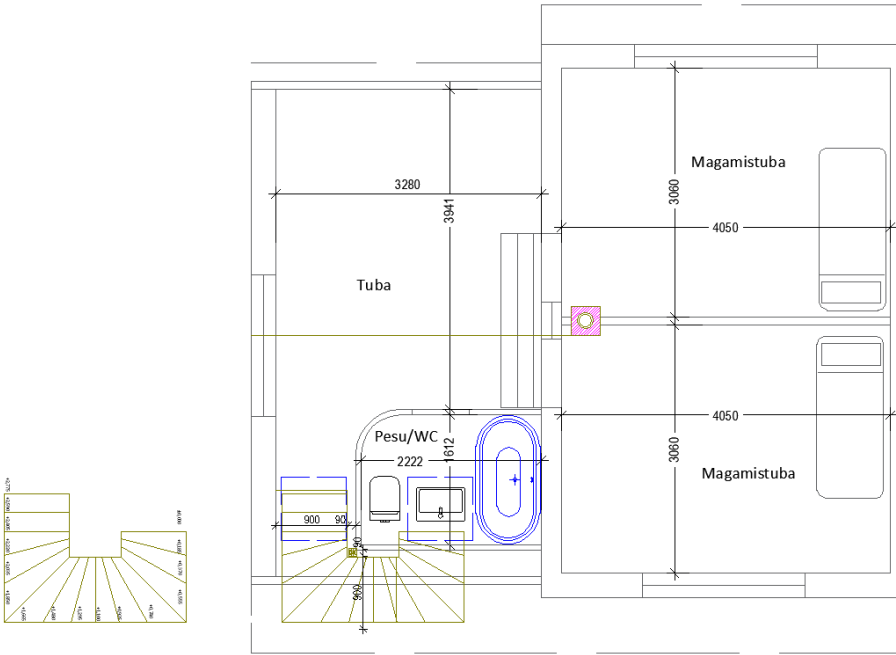


2.korruse plaan


Välisseina vooderdus
viimistlusplaadid+puitroov/soojustus+õhutõkkekiht

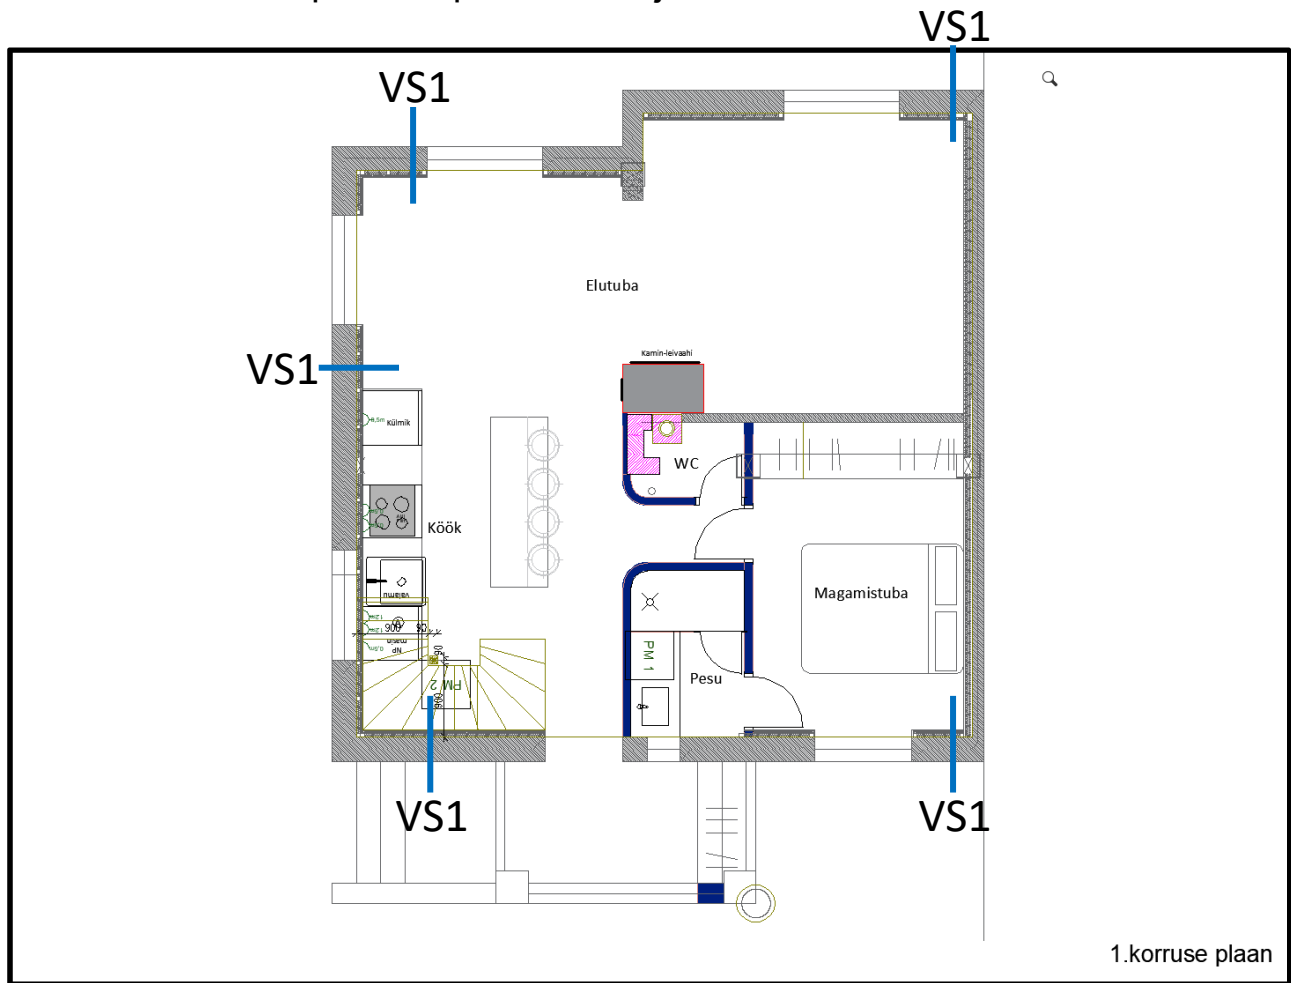

Välissein VS1

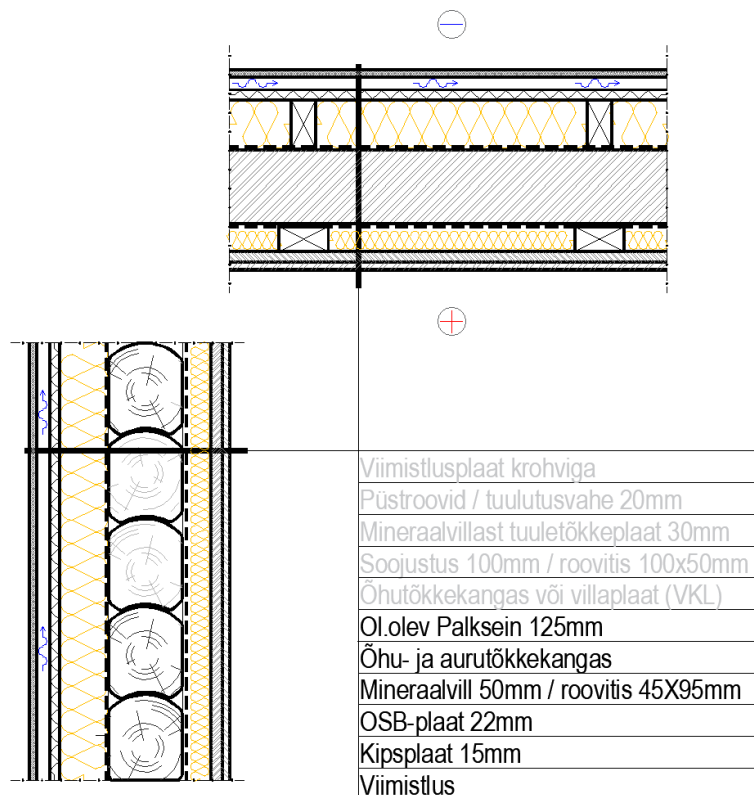

Esimese korruse põrand

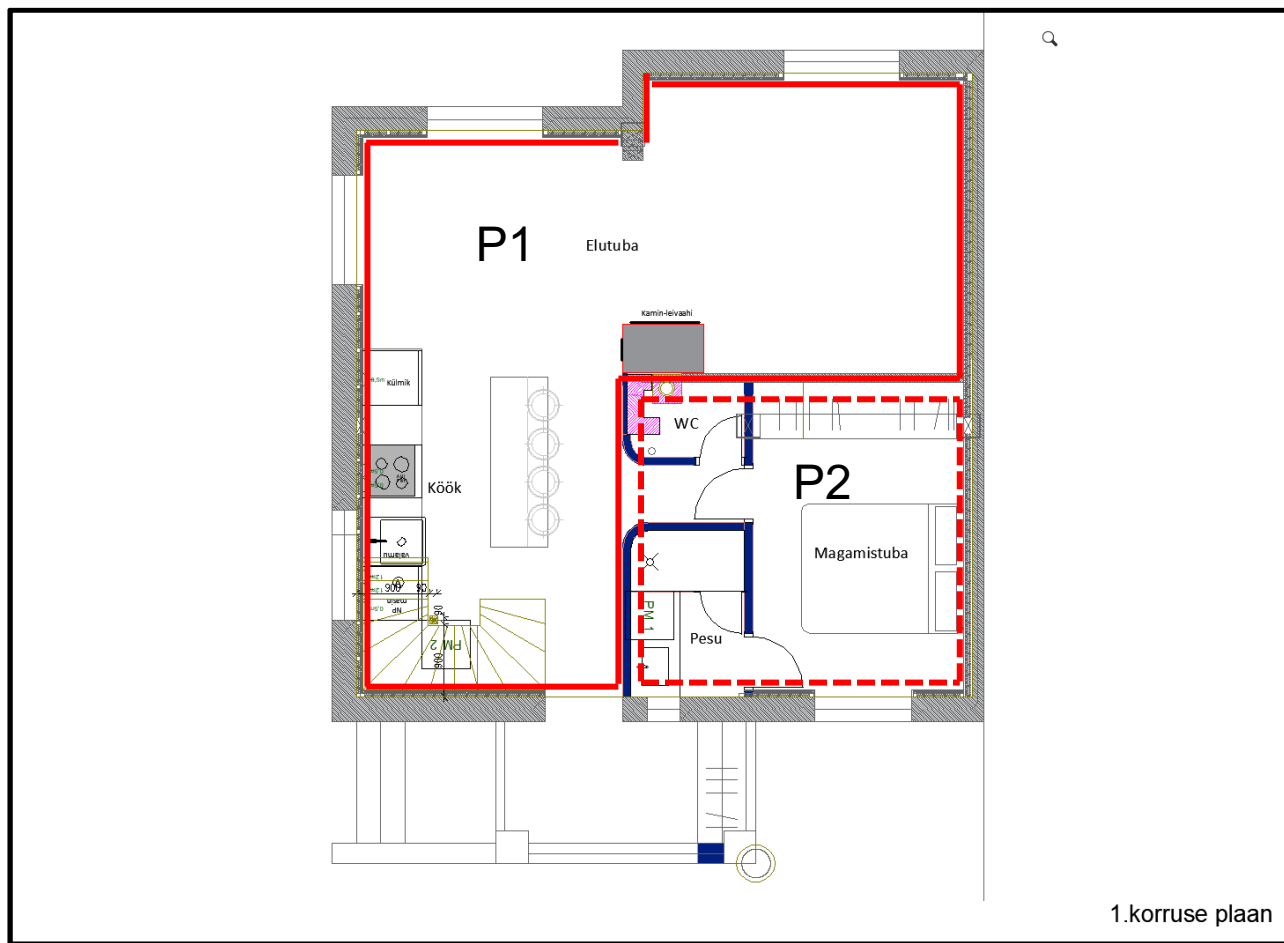

Põrand - P1

vajalikud tööd

täiteks liiv ~200 mm

soojustus XPS 300 mm

alusgate

betononplaat 100 mm

Põrand – P2

vajalikud tööd

soojustus ~150 mm

alusgate

betononplaat 80 mm

Soklisõlm

Aknaplekid

(pleki serv aknalengi alla),
serva- ja äärelistud

Akna paigaldamine
palgi või (laia lengi
korral) välisvoodri
tasapinda

<70mm

+0.90

+0.00


Viimistlusplaat krohviga
Püstroovid / tuulutusvahe 20mm
Mineraalvillast tuuletõkkeplaat 30mm
Soojustus 100mm / roovitis 100x50mm
Õhutõkkekangas või villaplaat (VKL)
Ol.olev Palksein 125mm
Õhu- ja aurutõkkekangas
Mineraalvill 50mm / roovitis 45x95mm
OSB-plaat 22mm
Kipsplaat 15mm
Viimistlus

20


50

P1


Kahe maja vahelisele vaheseinale kipsseina paigaldus
keldrist katuseni

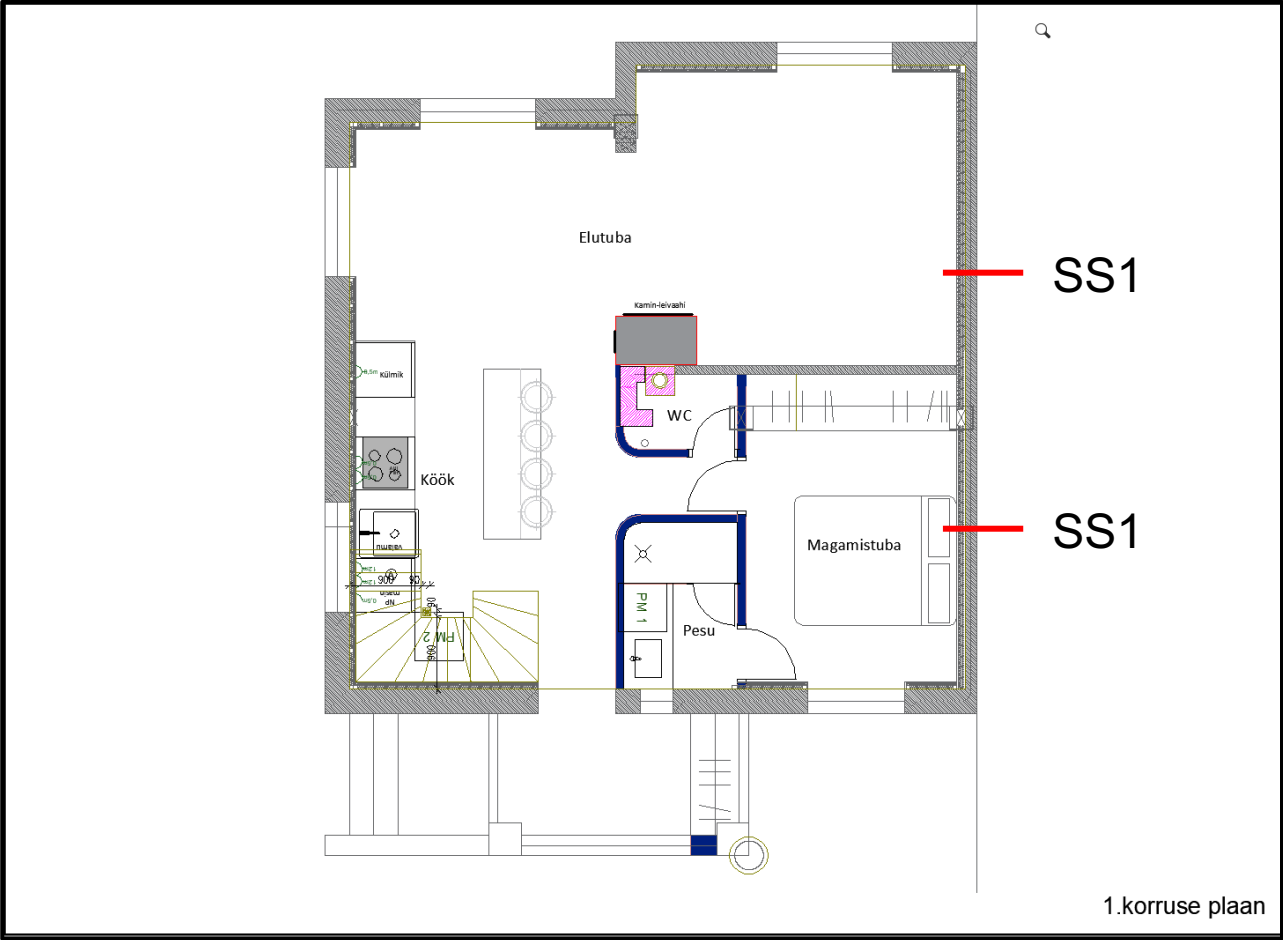

Vahesein SS1

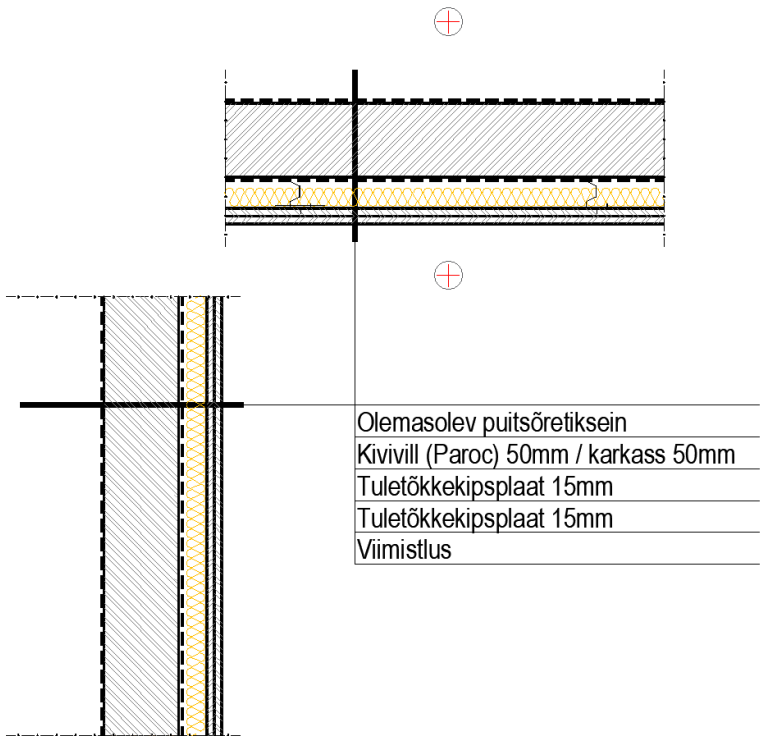


Kahe maja vahelisele vaheseinale kipsseina paigaldus ja keldris pinnasele rajatav alusmüür

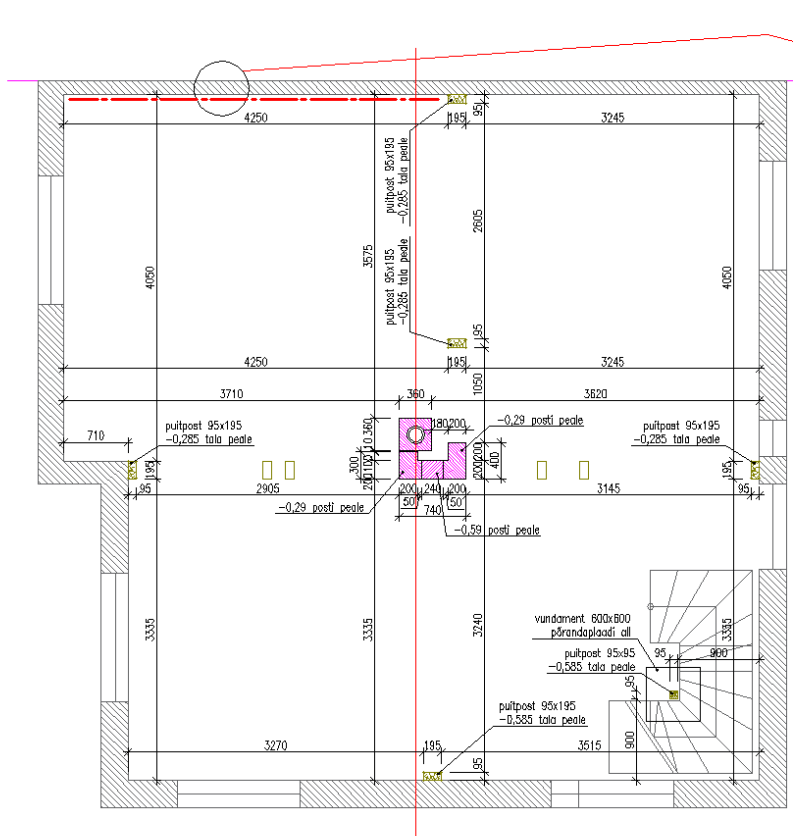

Vaheseina sõlm



Vaheseina sõlm

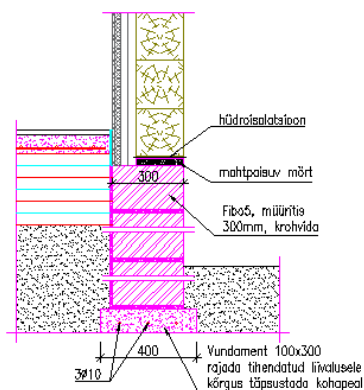

MÄRKUSED:

- Kärgeuseks $\pm 0,00$ on tinglikult võetud teise korruse kõrgema osa puhta põranda kõrgus !
- Puitpostidena kasutada C24 tuguvassorteeritud 95x195 ja 95x95 konstruktsioonipuitu;
- Puitpostid toetada olemasolevale kivisokkile ja kinnitada olemasoleva välisseina külge puidukruvidega, postid peavad olema vertikaalsed;
- Keskmel kivipost lastuda 5MPa 200mm kergruusklokkidest, täisvuugil, mõrdil M10;